

Citofono universale per sistemi "4+1" con pulsante "apri-porta" e pulsante di "servizio" con contatti puliti. Può essere configurato per funzionare in sistemi con chiamata tramite nota elettronica o chiamata su ronzatore e dispone dei trimmer di regolazione del volume della fonia in ingresso e uscita

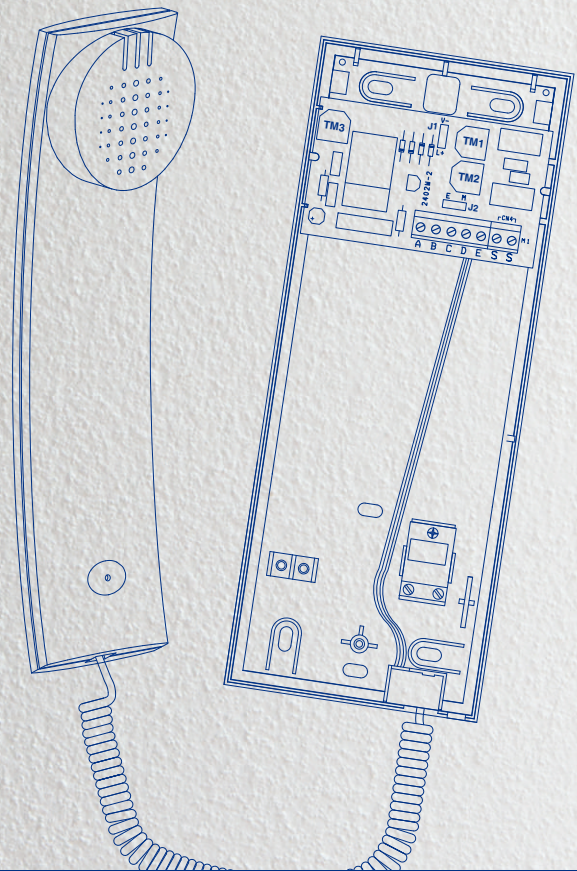


TABELLA DI CONVERSIONE

CONVERSION TABLE

Art.VXPH410	A	B	C	D	E	J2
ACET	5	10	2	9	7	M
AMPER	D	A	C	E	B	M
ATEA	2	4	3	5	1	M
AUTA	10	3	4	12	7	M
AUTA TF92	10	3	4	12	7	E
AUTELCO	P5	a	1	2	b	M
BELL SYSTEM TELEPHONE	Z	R	O	I	T	M
BITRON	9	2	6	C7	1	E
BOGEN	T	1	3	6	2	M
BPT	9	-	5	7	8	E
BPT	2	1	4	3	5	M
CENTRAMATIC	4	2	1	5	3	M
CITESA	1	4	C	B	3	M
CITVOX	5	10	9	T	7	M
COFREL (LT TERRANEO)	T1	1	3	6	2	M
COFREL (LT TERRANEO)	6	4	1	5	3	E
COFREL 600 (LT TERRANEO)	T	1	3	6	2	M
COFREL 603 (LT TERRANEO)	T	6	3	6	2	M
COMELIT VOX ART.2100	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX ART.2101	P1	3	4	S	2	E
COMELIT VOX ART.2102	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX ART.2103	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX ART.2104	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO ART.2300	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO ART.2301	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO ART.2302	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO ART.2304	P1	3	4	1	2	M
COMELIT OKAY ART.2402W	P1	3	4	S	2	E
COMELIT OKAY ART.2404W	P1	3	4	S	2	E
COMELIT OKAY ART.2405W	P1	3	4	S	2	E
ELBEX		MIC	LOW	+	SPEC	M
ELVOX	2	6	9	+	4	M
ELVOX	7	2	4	6	1	M
ELVOX 6200	S	2	3	6E	1	E
ENTRA 97	1	2	3	5	6	M
ENTRYPHONE	3	P	F,B,G	4	L	M
ERICSSON DEPN 40101	5	3	2	1	4	M
ERICSSON DEPN 60121	3	5	1	4	7	M
FARFISA	5	1	3	6	2	M

Art.VXPH410	A	B	C	D	E	J2
FERMAX Gondola	4	1	3	V/5	2	M
FERMAX Rekto TF-4	P	A	C	E	B	M
FERMAX 2044,20440,21100	1	2	3	4	6	E
FRINGE	2	3	1	4	6	M/E
GAME	P	2	3	Z	1	M
GIRO	2	3	1	4	6	M
GOLMAR	X	M	A	N	S	M/E
GOLMAR	C2	5	3	7	10	E
GOLMAR	11	5	3	12	4	M
GOLMAR T-600	T	1	3	6	2	M
GOLMAR T810B	P1	5	3	7	10	M
GOLMAR T -2800	4	5	3	7	10	M
LT TERRANEO (COFREL)	T1	1	3	6	2	M
LT TERRANEO (COFREL)	6	4	1	5	3	E
LT TERRANEO (COFREL) 600	T	1	3	6	2	M
LT TERRANEO (COFREL) 603	T	6	3	6	2	M
MM DI MARCHESI	1	3	2	5	4	M
OSTELVI	9	2	6	7	1	M
PORMAT	4	3	2	v	1	M
RIPOLLES	3	1	8	4	2	M
SAFNAT	4	1	2	v	3	M
SELT	5	1	3	6	2	M
SIEDLE HT611-01	I	2	9/C	7	11	M
SPRINT	/	1	3	6	2	M
TAGRA	8	2	6	4	1	M
TEGUI GL	3	4	2	1	5	M
TEGUI HORIZON	3	4	2	1	5	M/E
TELEVES	4	2	3	T	1	M
TESLA DDZ 85	1	2	3	4	6	M
TESLA DDZ 93	Z	2	3	4	6	M
TUNE	8	2	6	4	1	M
URMET	8	2	11	7	1	M
URMET	9	2	6	7	1	M
URMET DOMUS 1131	9	2	10	4	1	M
URMET DOMUS 1130	5	1	3	4	2	M
VIDEX	5	1	3	4	2	E
VIDEX	5	1	7	6	2	M
YUS PHONE	EL	T	-	B/PT	R	M

REGOLAZIONI E SEGNALI

TM1	Trimmer di regolazione corrente microfono
TM2	Trimmer di regolazione volume altoparlante
TM3	Trimmer di regolazione volume microfono
J2	Regolazione tipo di chiamata (E= Nota elettronica, M= Buzzer)
S, S	Contatti Puliti pulsante di servizio (collegati internamente quando il pulsante è premuto).

A	Uscita di tipo attivo basso segnale comando apri-porta (mentre il pulsante “chiave” è premuto il morsetto è internamente collegato alla massa presente sul morsetto “C”).
B	Uscita fonia (dal microfono della cornetta).
C	Ingresso segnale di massa.
D	Ingresso segnale di chiamata: con J2 in posizione E bisogna applicare una nota elettronica con J2 in posizione M bisogna applicare un corrente alternata.
E	Ingresso fonia (verso l'altoparlante della cornetta).

