

# JOINON WALLBOX

## I-CON BASIC



# GEWISS

### UNITÀ DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

JOINON WALLBOX I-CON BASIC - JOINON WALLBOX I-CON BASIC RECHARGING UNIT FOR ELECTRIC VEHICLES - UNITÉ DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES JOINON WALLBOX I-CON BASIC - UNIDAD DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS JOINON WALLBOX I-CON BASIC - LADESTATION FÜR ELEKTROFAHRZEUGE JOINON WALLBOX I-CON BASIC - UNITATE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE JOINON WALLBOX I-CON BASIC - JOINON WALLBOX I-CON BASIC ELEKTROMOS JÁRMŰ TÖLTŐEGYSÉG - OPLAADEENHEID VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN JOINON WALLBOX I-CON BASIC

IT EN FR ES DE RO HU NL

Manuale di utilizzo ed installazione - User and installation manual - Manuel d'installation et d'exploitation - Manual de uso e instalación - Installations- und Bedienungsanleitung - Manual de instalare și instalare - Használati és telepítési útmutató - Gebruiks- en installatiehandleiding

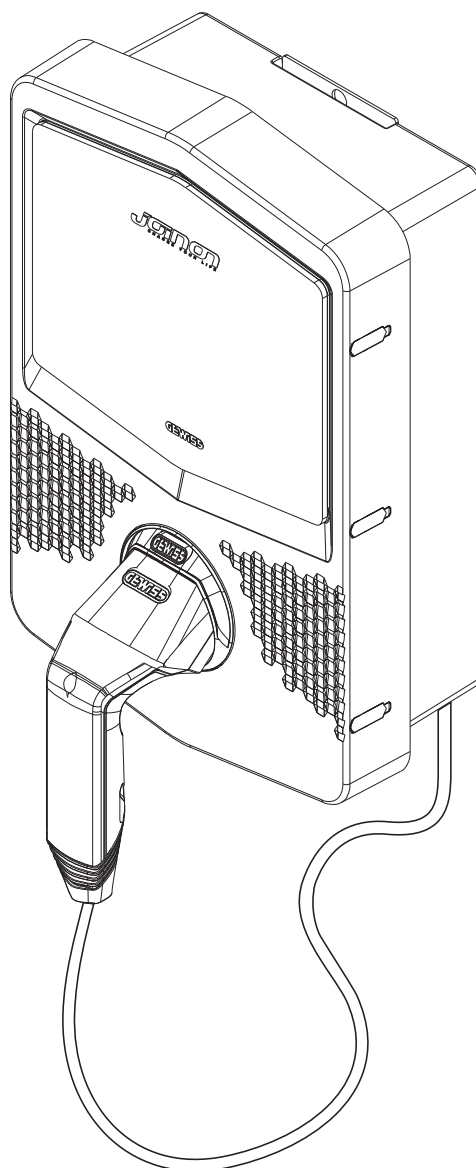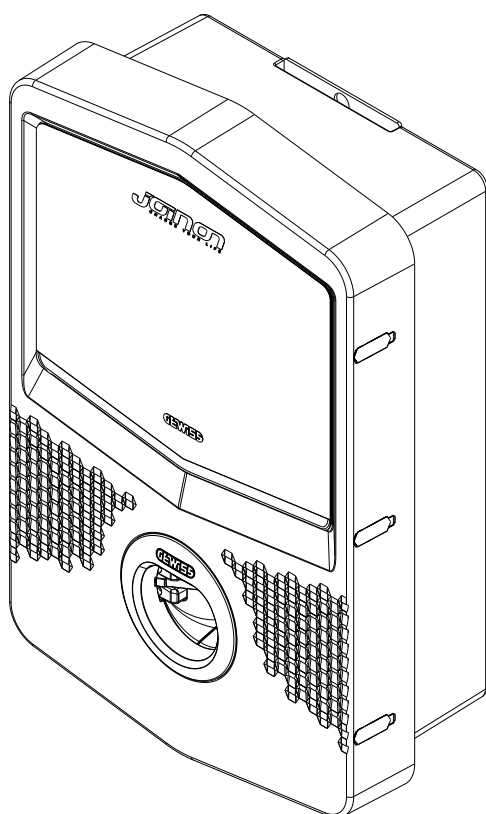

## INDICE

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE</b>                   | <b>4</b>  |
| 1.1. Campo di applicazione                                 | 4         |
| 1.2. Destinatari                                           | 4         |
| 1.3. Simbologia                                            | 4         |
| <b>2. ASPETTI NORMATIVI</b>                                | <b>5</b>  |
| 2.1. Adempimento alla normativa                            | 5         |
| 2.2. Grado di protezione                                   | 5         |
| 2.3. Grado di inquinamento                                 | 5         |
| 2.4. Prese di corrente                                     | 5         |
| <b>3. SICUREZZA</b>                                        | <b>6</b>  |
| 3.1. Condizioni di sicurezza                               | 6         |
| 3.2. Dispositivo di protezione individuale (DPI)           | 7         |
| <b>4. RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO E STOCCAGGIO</b>         | <b>8</b>  |
| 4.1. Ricevimento                                           | 8         |
| 4.2. Identificazione del dispositivo                       | 8         |
| 4.3. Danni durante il trasporto                            | 8         |
| 4.4. Stoccaggio                                            | 8         |
| <b>5. MOVIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO</b>                   | <b>9</b>  |
| 5.1. Trasporto                                             | 9         |
| 5.2. Disimballo                                            | 9         |
| <b>6. PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO</b> | <b>9</b>  |
| 6.1. Ambiente                                              | 9         |
| 6.2. Condizioni ambientali                                 | 10        |
| 6.3. Superficie di appoggio e fissaggio                    | 10        |
| 6.4. Apertura dell'involucro                               | 11        |
| 6.5. Chiusura dell'involucro                               | 12        |
| <b>7. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO</b>     | <b>13</b> |
| 7.1. Requisiti generali di installazione                   | 13        |
| 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC                            | 13        |
| 7.2.1. Installazione del dispositivo                       | 13        |
| 7.2.2. Collegamento dell'alimentazione del dispositivo     | 18        |
| <b>8. FUNZIONAMENTO</b>                                    | <b>19</b> |
| 8.1. FREE                                                  | 19        |
| 8.2. RFID                                                  | 19        |
| 8.3. CLOUD                                                 | 20        |



|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. INDICAZIONI DI STATO</b>                                              | <b>20</b> |
| <b>10. PROCESSO DI RICARICA</b>                                             | <b>21</b> |
| 10.1. FREE                                                                  | 21        |
| 10.2. RFID                                                                  | 22        |
| 10.3. CLOUD                                                                 | 24        |
| <b>11. GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>                                | <b>25</b> |
| <b>12. AGGIORNAMENTO FIRMWARE</b>                                           | <b>26</b> |
| <b>13. MODIFICARE PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI RICARICA</b> | <b>27</b> |
| <b>14. DISCONNESSIONE RETE ELETTRICA</b>                                    | <b>28</b> |
| <b>15. MANUTENZIONE PREVENTIVA</b>                                          | <b>28</b> |
| 15.1. DISPOSITIVI DI CORRENTE DIFFERENZIALE                                 | 28        |

# 1.

## INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Il presente manuale descrive la stazione di ricarica per veicoli elettrici JOINON I-CON e fornisce le informazioni necessarie per realizzare correttamente le attività di ricevimento, installazione, messa in servizio, manutenzione e funzionamento.

### 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente manuale è valido per le seguenti stazioni di ricarica:

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 DESTINATARI

Il presente documento è rivolto a personale qualificato.

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che risponde a tutte le norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di installazione e funzionamento di questo dispositivo.

Si raccomanda che l'installazione di questo dispositivo sia eseguita da un installatore professionista.

### 1.3 SIMBOLOGIA

Nel presente manuale sono utilizzati diversi simboli per sottolineare e mettere in evidenza determinate indicazioni. Di seguito ne viene spiegato il significato generale.



Attenzione generale



Rischio elettrico



Divieto



Informazioni generali



Consultare la sezione indicata

## 2.

### ASPETTI NORMATIVI

#### 2.1 ADEMPIMENTO ALLA NORMATIVA

##### Marcatura CE

La marcatura CE è indispensabile allo scopo di commercializzare i prodotti in oggetto all'interno dell'Unione Europea e all'interno dello spazio Economico Europeo. Le stazioni di ricarica sono dotate di marcatura CE in quanto rispettano le seguenti direttive:

- *Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.*
- *Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.*
- *Direttiva RED 2014/53/UE (versione con RFID e/o GSM).*

##### Direttiva Bassa Tensione

Le stazioni di ricarica sono conformi a questa direttiva, in quanto adempiono alle parti applicabili della norma armonizzata *EN 61851-1 Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici Parte 1: Prescrizioni generali - Electric vehicle conductive charging system Part 1: General requirements*

##### Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

Le stazioni di ricarica sono conformi a questa direttiva in quanto adempiono alle parti applicabili delle norme armonizzate:

- *IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems*
- *EN 61000-6-1 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.*
- *EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-3: Norme generiche - Emissioni per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.*

##### Direttiva RED

Le stazioni di ricarica sono conformi a questa direttiva in quanto adempiono alle parti applicabili delle norme armonizzate:

- *ETSI EN 300 330 V 2.1.1*
- *ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM)*

L'adempimento di queste norme obbliga a rispettare i requisiti e le procedure di altre norme della medesima serie.

#### 2.2. GRADO DI PROTEZIONE

Queste stazioni di ricarica presentano un grado di protezione IP55 contro gli agenti esterni.

**Questo dispositivo è progettato per uso interno ed esterno.**


#### 2.3. GRADO DI INQUINAMENTO

Il grado di inquinamento (pollution degree) per il quale sono predisposte queste stazioni di ricarica è il grado 3 secondo la norma IEC 60664-1.


#### 2.4. PRESE DI CORRENTE

Le stazioni di ricarica possono essere fornite con diverse configurazioni di connettori secondo le necessità del cliente.

I connettori a disposizione sono i seguenti:

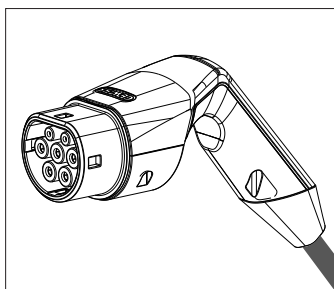

IEC 62196-2 Tipo 2 - cavo + connettore mobile

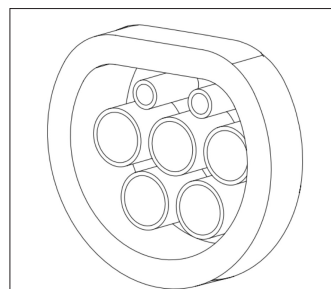

IEC 62196-2 Tipo 2 - versione da incasso

## 3.

## SICUREZZA

In questa sezione sono descritti gli avvisi di sicurezza e il dispositivo di protezione individuale.

### 3.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

#### Avvisi generali



Le operazioni riportate nel presente manuale possono essere eseguite solo da personale debitamente qualificato. Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che risponde a tutte le norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di installazione e funzionamento di questo dispositivo. La selezione del personale qualificato è sempre responsabilità della società che effettua l'intervento in quanto unica responsabile di decidere se il lavoratore è idoneo/adatto a svolgere un determinato lavoro, tutelandone così la sicurezza e rispettando la legge applicabile in materia di sicurezza sul lavoro. Tali società devono impartire una formazione adeguata sui dispositivi elettrici al proprio personale, e fare in modo che questo prenda dimestichezza con il contenuto del presente manuale.



È obbligatorio rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza applicabile in caso di lavori elettrici. Esiste il pericolo di possibili scosse elettriche. Pericolo scossa elettrica. Il rispetto delle istruzioni di sicurezza esposte nel presente manuale o della legislazione indicata, non esime dal rispetto di altre norme specifiche relative a installazione, luogo, paese o altre circostanze che riguardino l'apparecchiatura elettrica.



L'apertura dell'involucro non implica l'assenza di tensione all'interno. Intervenire sull'apparecchiatura solo dopo avere tolto tensione all'impianto mediante un apparecchio idoneo a garantire la funzione di isolamento. Può essere aperta solo da personale qualificato seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.



È obbligatorio leggere e comprendere il presente manuale in ogni sua parte prima di cominciare a manipolare, installare o utilizzare l'unità.



Gewiss declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati da un uso inappropriato delle stazioni di ricarica. Ogni intervento realizzato su queste stazioni di ricarica che comporti una modifica dell'assetto elettrico originale, deve essere previamente autorizzato da Gewiss. Le proposte devono essere esaminate e approvate da Gewiss.



Prima di Intervenire sull'apparecchiatura togliere tensione all'impianto mediante un apparecchio idoneo a garantire la funzione di isolamento.

Come misura minima di sicurezza per questa operazione occorre rispettare le seguenti regole:

1. Togliere tensione.
2. Prevenire qualsiasi eventuale reinserimento dell'alimentazione.
3. Verificare che non vi sia tensione.
4. Proteggersi da elementi in tensione in prossimità ed, eventualmente, collocare segnali di sicurezza per delimitare la zona di lavoro.

Prima del completamento di queste operazioni, il prodotto dovrà essere considerato in tensione, pertanto l'intervento non potrà essere autorizzato.

#### Pericoli potenziali per le persone

Al fine di tutelare la propria sicurezza, rispettare le seguenti avvertenze.



PERICOLO: schiacciamento e lesioni delle articolazioni. Seguire sempre le indicazioni fornite dal manuale per movimentare e collocare il dispositivo. Il peso del dispositivo può provocare lesioni se non viene manipolato in modo corretto.

### Potenziali pericoli per il dispositivo

Al fine di proteggere il dispositivo, rispettare le seguenti avvertenze.



Prima di inserire nuovamente tensione, dopo qualsiasi intervento debitamente autorizzato, verificare che il dispositivo sia pronto per cominciare a funzionare. Successivamente, procedere a collegarlo seguendo le istruzioni del manuale.



Non toccare le schede né i componenti elettronici. I componenti più sensibili potrebbero risultare danneggiati o distrutti dall'elettricità statica.

Non disinserire né collegare alcun terminale mentre il dispositivo è in funzione. Disinserire e verificare l'assenza di tensione prima di eseguire qualsiasi operazione.

## 3.2. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Quando si lavora sul dispositivo, utilizzare almeno le seguenti dotazioni di sicurezza.

| Denominazione                     | Spiegazione                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calzature di sicurezza            | In conformità alla norma <i>UNE-EN-ISO 20345:2012</i> o ultima edizione pubblicata                                                   |
| Elmetto                           | Conforme alla norma <i>EN 397:1995</i> o ultima edizione pubblicata                                                                  |
| Elmetto con maschera per il volto | Conforme alla norma <i>UNE-EN 166:2002</i> o ultima edizione pubblicata, se esistono elementi con tensione direttamente accessibili. |
| Indumenti da lavoro               | Aderenti, non infiammabili, 100% cotone                                                                                              |
| Guanti dielettrici                | Conforme alla norma <i>EN 60903:2005</i> o ultima edizione pubblicata                                                                |

Le attrezzature o i dispositivi utilizzati in attività in tensione devono disporre almeno di isolamento di categoria III-1000 Volt. Nel caso in cui le normative del luogo di installazione esigano un altro tipo di dispositivo di protezione individuale, è necessario completare in modo adeguato il dispositivo.

## 4.

### RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO E STOCCAGGIO

#### 4.1. RICEVIMENTO

Conservare il dispositivo imballato fino all'installazione.

#### 4.2. IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO

Il numero di serie del dispositivo lo identifica in modo inequivocabile. In qualsiasi comunicazione con Gewiss si deve fare riferimento a questo numero.

Il numero di serie del dispositivo è indicato con data matrix applicato sull'etichetta dei dati tecnici, posta lateralmente sul lato lungo del frontale.

#### 4.3. DANNI DURANTE IL TRASPORTO

Se il dispositivo ha subito danni durante il trasporto:

1. Non procedere all'installazione.
2. Notificare immediatamente il fatto entro 5 giorni dal ricevimento del dispositivo.

Se fosse necessario restituire il dispositivo al costruttore, si dovrà usare l'imballaggio originale.

#### 4.4. STOCCAGGIO



L'inosservanza delle istruzioni fornite in questa sezione può provocare danni al dispositivo. Il Fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni.

Se il dispositivo non viene installato immediatamente dopo il ricevimento, per evitarne il deterioramento occorre procedere come indicato di seguito:

- Per la corretta conservazione delle stazioni di ricarica, non rimuovere l'imballaggio originale fino al momento dell'installazione.
- Il deterioramento dell'imballaggio (tagli, fori, ecc.) impedisce una corretta conservazione delle stazioni di ricarica prima dell'installazione. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità relativamente alle conseguenze provocate dal deterioramento dell'imballo.
- Mantenere pulito il dispositivo (eliminare polvere, trucioli, grasso, ecc.), ed evitare la presenza di roditori.
- Proteggerlo da schizzi d'acqua, scintille di saldatura, ecc.
- Coprire il dispositivo con un materiale protettivo traspirante per evitare la condensa provocata dall'umidità ambientale.
- Le stazioni di ricarica conservate in magazzino non devono essere sottoposte a condizioni climatiche diverse rispetto a quelle indicate di seguito:

##### Condizioni ambientali di stoccaggio

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Temperatura minima                        | -40°C |
| Temperatura minima dell'aria circostante  | -40°C |
| Temperatura massima dell'aria circostante | 70°C  |
| Umidità relativa massima senza condensa   | 95%   |

- È molto importante proteggere l'impianto da prodotti chimici corrosivi e dagli ambienti salini.

## 5.

### MOVIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO

Durante il trasporto, il dispositivo deve essere protetto da urti meccanici, vibrazioni, schizzi d'acqua (pioggia) e da qualsiasi altro prodotto o situazione in grado di danneggiarlo o alterarne il comportamento. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare la decadenza della garanzia del prodotto, senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte del fabbricante.

#### 5.1. TRASPORTO

Movimentazione del dispositivo disimballato

Devono essere rispettate almeno le seguenti prescrizioni:

1. Seguire i consigli ergonomici fondamentali per evitare lesioni sollevando pesi.
2. Non rilasciare il dispositivo finché non è perfettamente fissato o appoggiato.
3. Seguire le indicazioni di un'altra persona che faccia da guida nei movimenti da eseguire.

#### 5.2. DISIMBALLO

La corretta movimentazione delle stazioni di ricarica è di vitale importanza per:

- Non danneggiare l'imballaggio che consente di mantenerli in condizioni ottimali, dalla spedizione al momento in cui vengono installati.
- Evitare colpi o cadute delle stazioni meccaniche dato che possono deteriorarne le caratteristiche meccaniche.
- Evitare, per quanto possibile, le vibrazioni, che potrebbero provocare un successivo funzionamento anomalo.

In caso di rilevamento di un'anomalia contattare immediatamente Gewiss.

##### Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio può essere consegnato a un gestore autorizzato di rifiuti non pericolosi.

In ogni modo, la destinazione di ogni parte dell'imballaggio sarà:

- Plastica (polistirolo, borsa e fogli di plastica a bolle): relativo contenitore.
- Cartone: relativo contenitore.

## 6.

### PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

Per decidere l'ubicazione del dispositivo e programmarne l'installazione si devono seguire una serie di indicazioni vincolate alle caratteristiche del dispositivo stesso.

#### 6.1. AMBIENTE

- Collocare le stazioni di ricarica in un luogo accessibile per gli interventi di installazione e manutenzione, che ne consenta l'uso e la lettura degli indicatori a LED.
- Evitare ambienti corrosivi che possono influenzare il corretto funzionamento del dispositivo.
- È proibito lasciare qualsiasi oggetto sul dispositivo.

## 6.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Per scegliere l'ubicazione più adatta occorre tenere in considerazione le condizioni ambientali di funzionamento del dispositivo.

| Condizioni ambientali                     |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Temperatura minima                        | -25°C |
| Temperatura minima dell'aria circostante  | -25°C |
| Temperatura massima dell'aria circostante | +50°C |
| Umidità relativa massima senza condensa   | 95%   |


NOTA= Qualora la temperatura ambientale sia superiore a 40°C, è necessario prevedere una copertura adeguata in modo che il prodotto sia riparato dai raggi solari.

È opportuno ricordare che, occasionalmente, si potrebbe produrre una condensa moderata come conseguenza degli sbalzi di temperatura. Perciò, oltre alla protezione di cui dispone l'apparato, è necessario monitorare le stazioni di ricarica quando vengono messe in servizio in luoghi in cui è probabile che non siano soddisfatte tutte le condizioni descritte in precedenza.

Non applicare mai tensione al dispositivo in presenza di condensa.

## 6.3. SUPERFICIE DI APPOGGIO E FISSAGGIO

Per garantire il corretto smaltimento del calore e favorire la tenuta, le stazioni di ricarica devono essere installate su una parete perfettamente verticale.

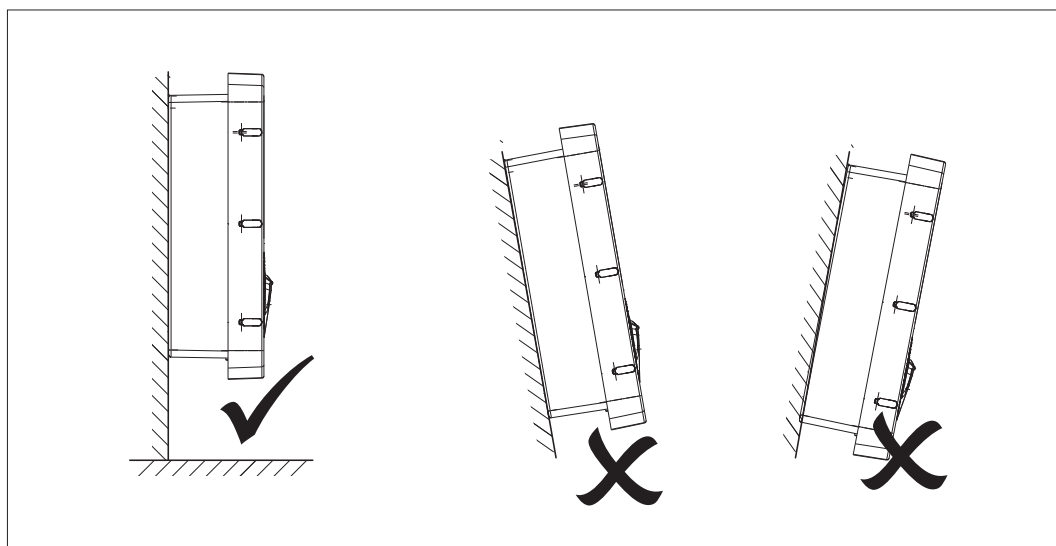


La parete alla quale va fissato il dispositivo deve essere solida. Deve essere possibile trapanare la parete e inserire i tasselli e i tirafondi adatti a sopportare il peso del dispositivo.






## 6.4. APERTURA DELL'INVOLUCRO

Per aprire l'involucro dall'accesso principale, procedere come illustrato nelle seguenti figure.

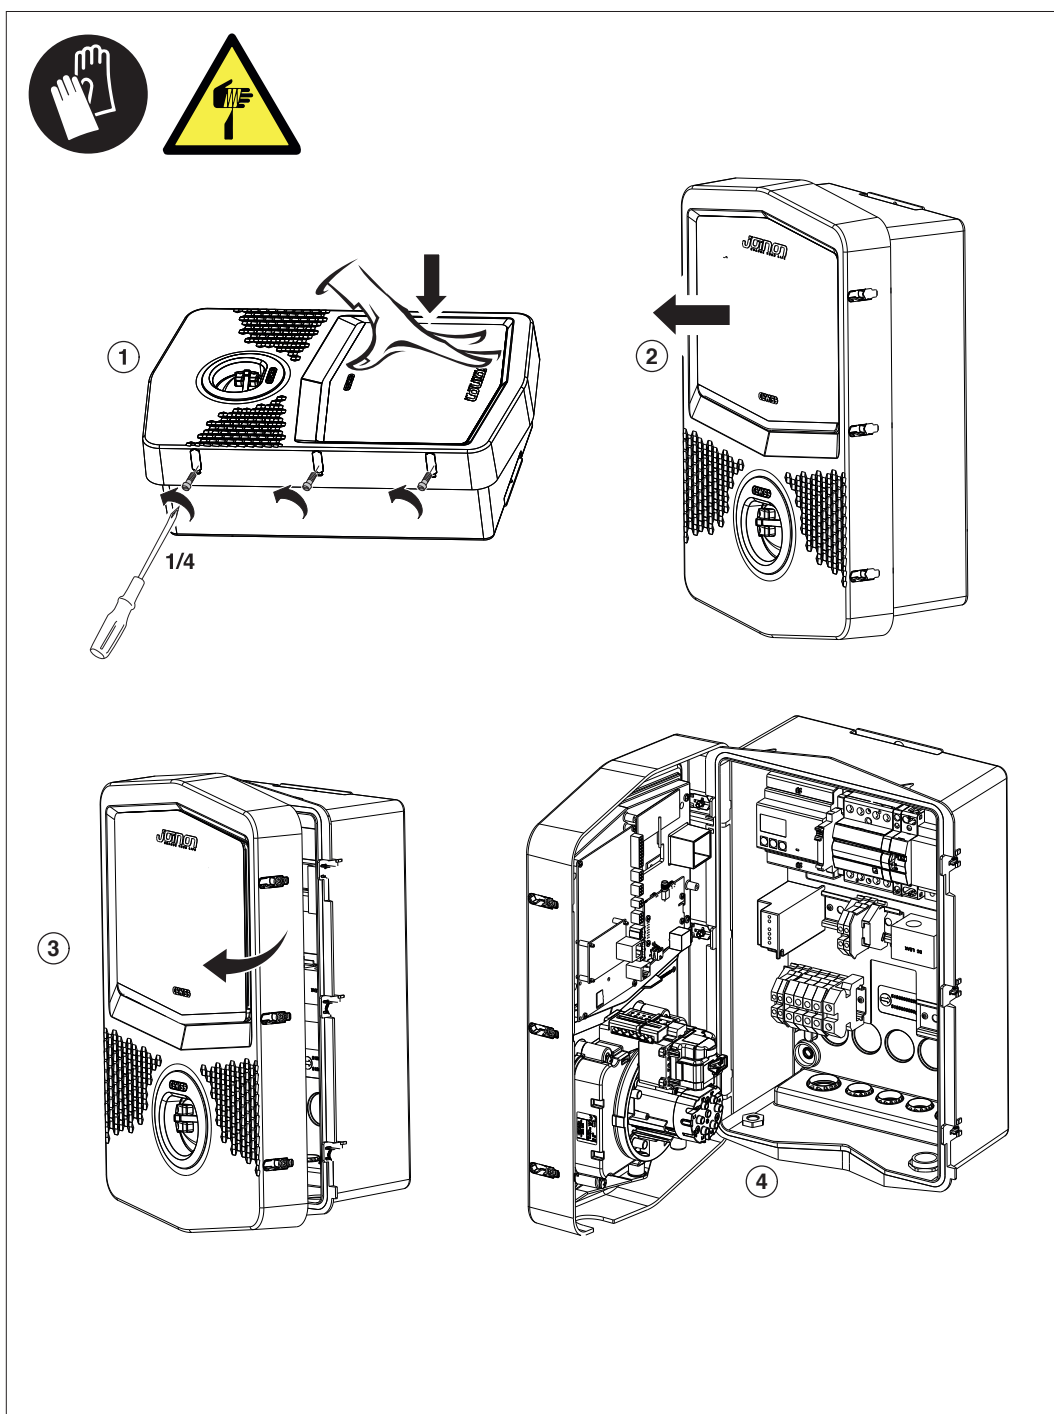

6.5. CHIUSURA DELL'INVOLUCRO

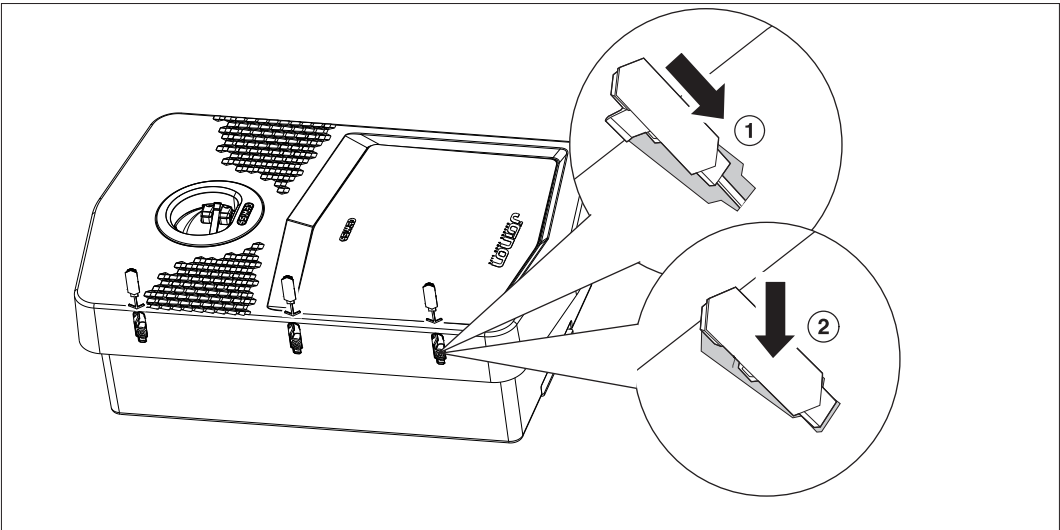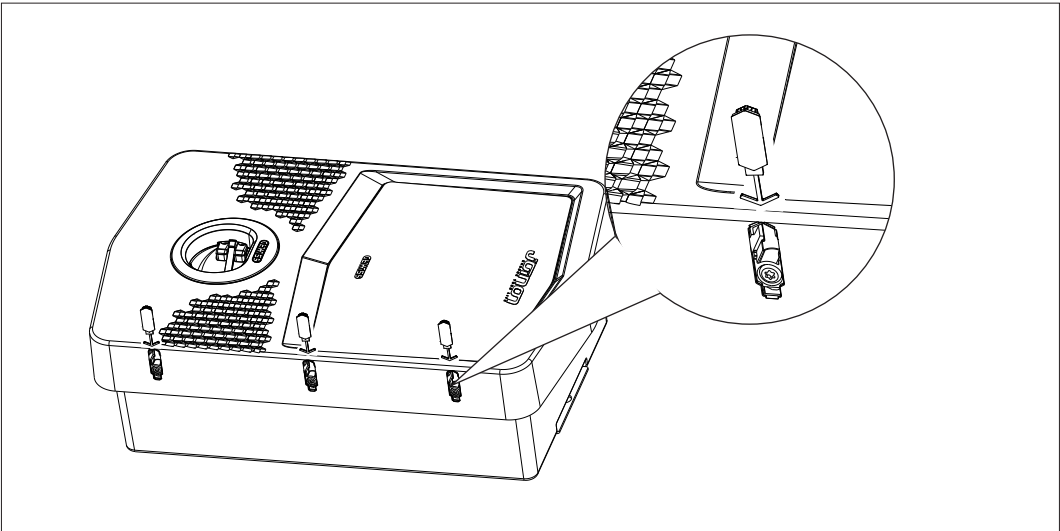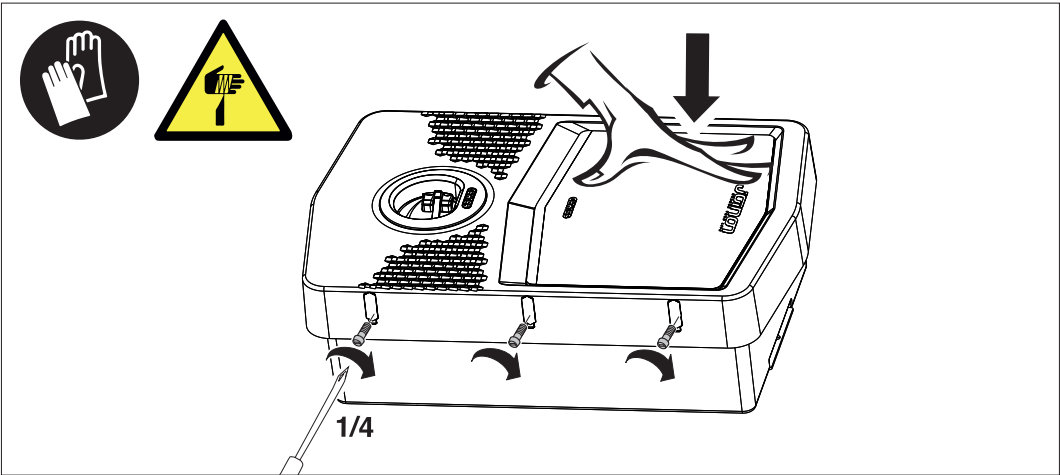

# 7.

## INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO

Prima di procedere all'installazione del dispositivo, occorre rimuovere l'imballaggio, prestando particolare attenzione a non danneggiare l'involucro.

Verificare l'assenza di condensa all'interno dell'imballaggio. In caso contrario, installare il dispositivo solo quando sarà completamente asciutto.



Tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite rispettando la direttiva in vigore.



Tutte le operazioni che comportano lo spostamento di pesi ingenti devono essere realizzate da due persone.



L'operazione di collegamento deve essere eseguita con l'impianto privo di tensione e da personale qualificato.




Controllare scrupolosamente che non sia presente tensione nel dispositivo quando si accede al suo interno.



Per misurare l'assenza di tensione è obbligatorio l'uso di guanti dielettrici e occhiali di sicurezza omologati per i rischi elettrici.



Una volta terminata l'installazione della wallbox è necessario rimuovere la pellicola protettiva posizionata sul display del frontale.

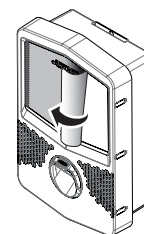

### 7.1. REQUISITI GENERALI DI INSTALLAZIONE


- Il dispositivo deve essere installato in un ambiente adatto, che soddisfi le indicazioni descritte nel capitolo "6. Preparazione per l'installazione del dispositivo". Inoltre, gli elementi utilizzati nel resto dell'installazione devono essere compatibili con il dispositivo e in conformità alla legge applicabile.
- La ventilazione e lo spazio di lavoro devono essere adeguati agli interventi di manutenzione secondo la direttiva in vigore.
- I dispositivi esterni di connessione devono essere adatti e rispettare la distanza stabilita dalla direttiva in vigore.
- La sezione dei cavi di allacciamento deve essere adeguata all'intensità di corrente massima.



### 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC

#### 7.2.1. INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO


1. Per il montaggio del dispositivo è possibile scegliere una delle soluzioni qui di seguito indicate:

- Fissaggio a muro


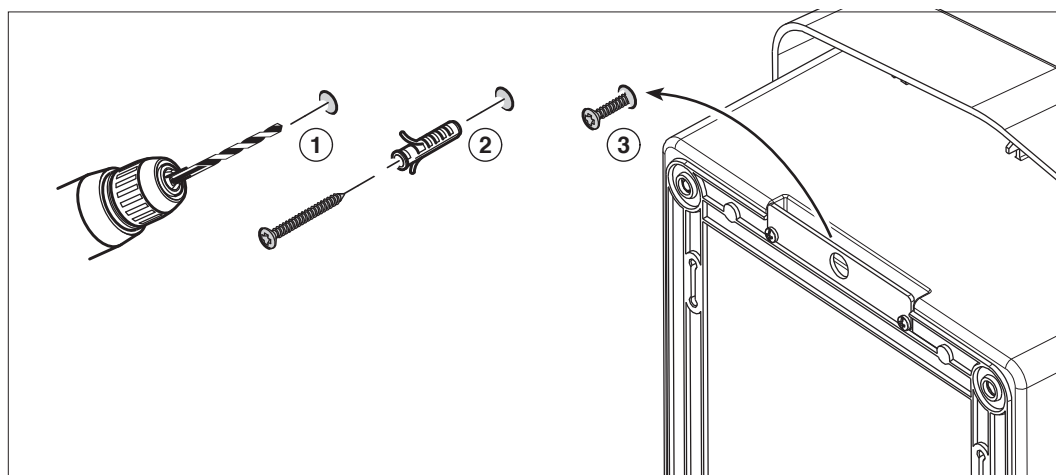


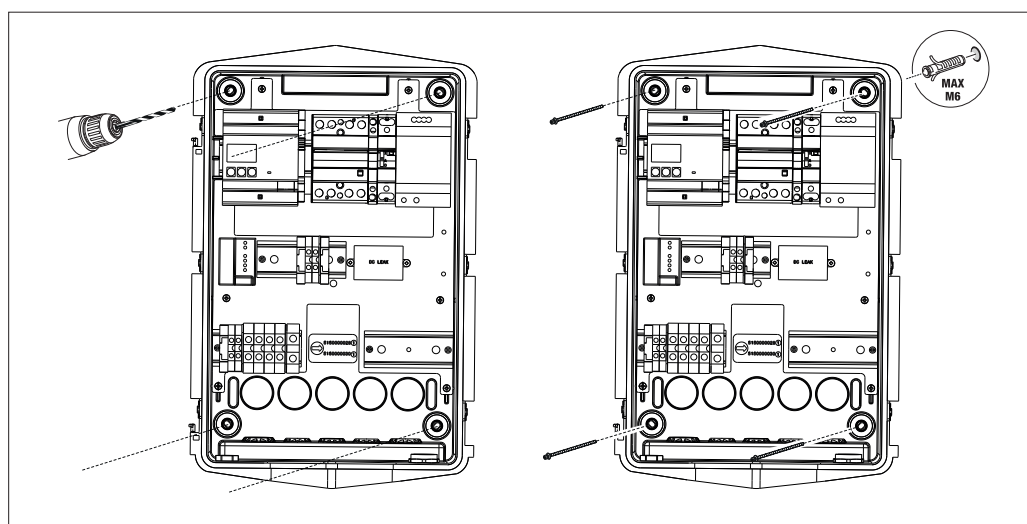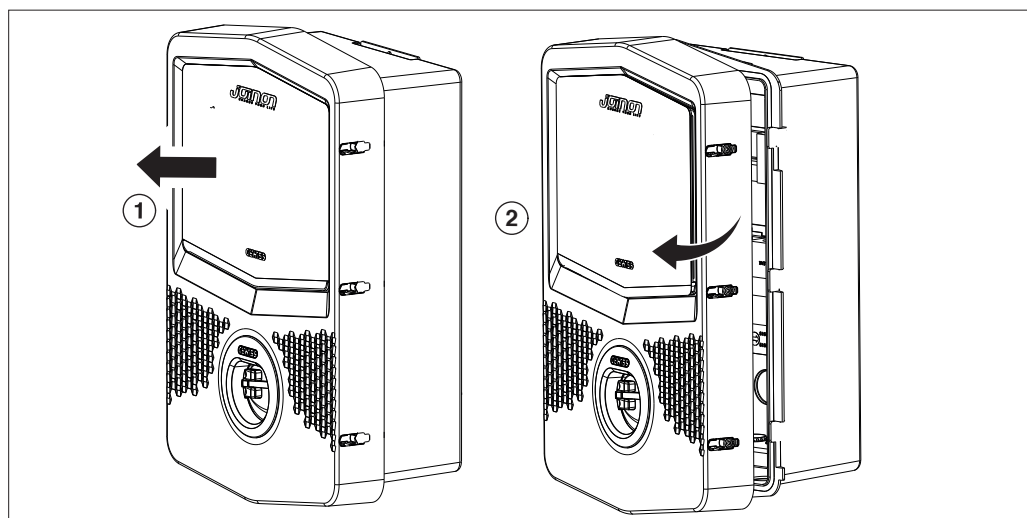

- Fissaggio mediante staffe supporto palo GW46551

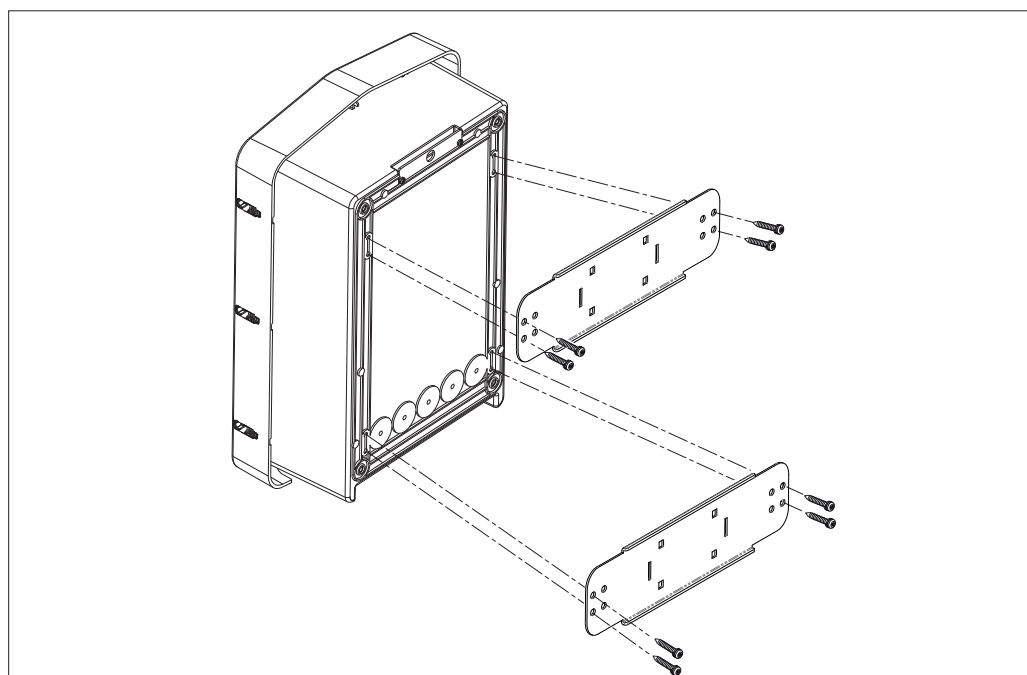


- Fissaggio al supporto da pavimento: dopo aver fissato il supporto al terreno, fissare la colonnina alla piastra presente sul supporto tramite vite sporgente (già installata), poi fissare tramite viti la WB alla piastra che include dei rivetti filettati

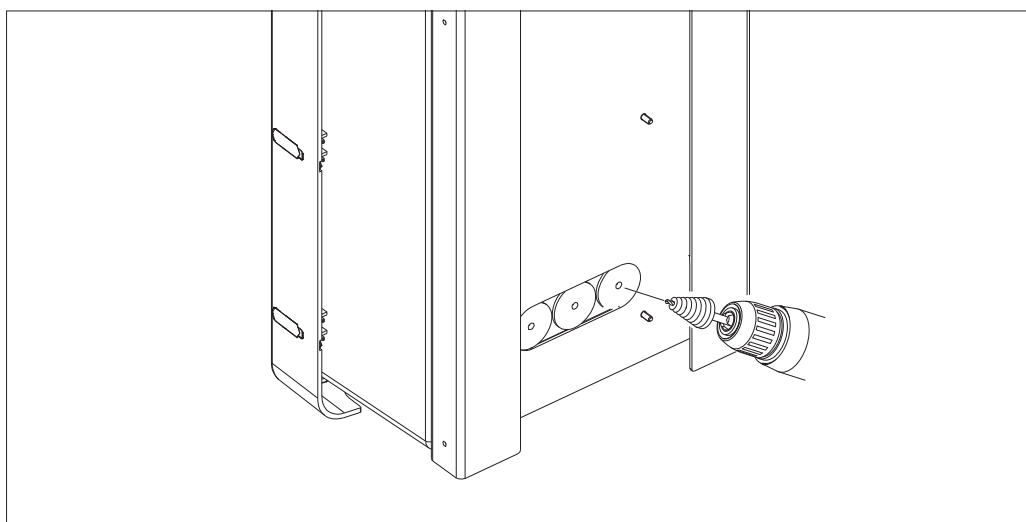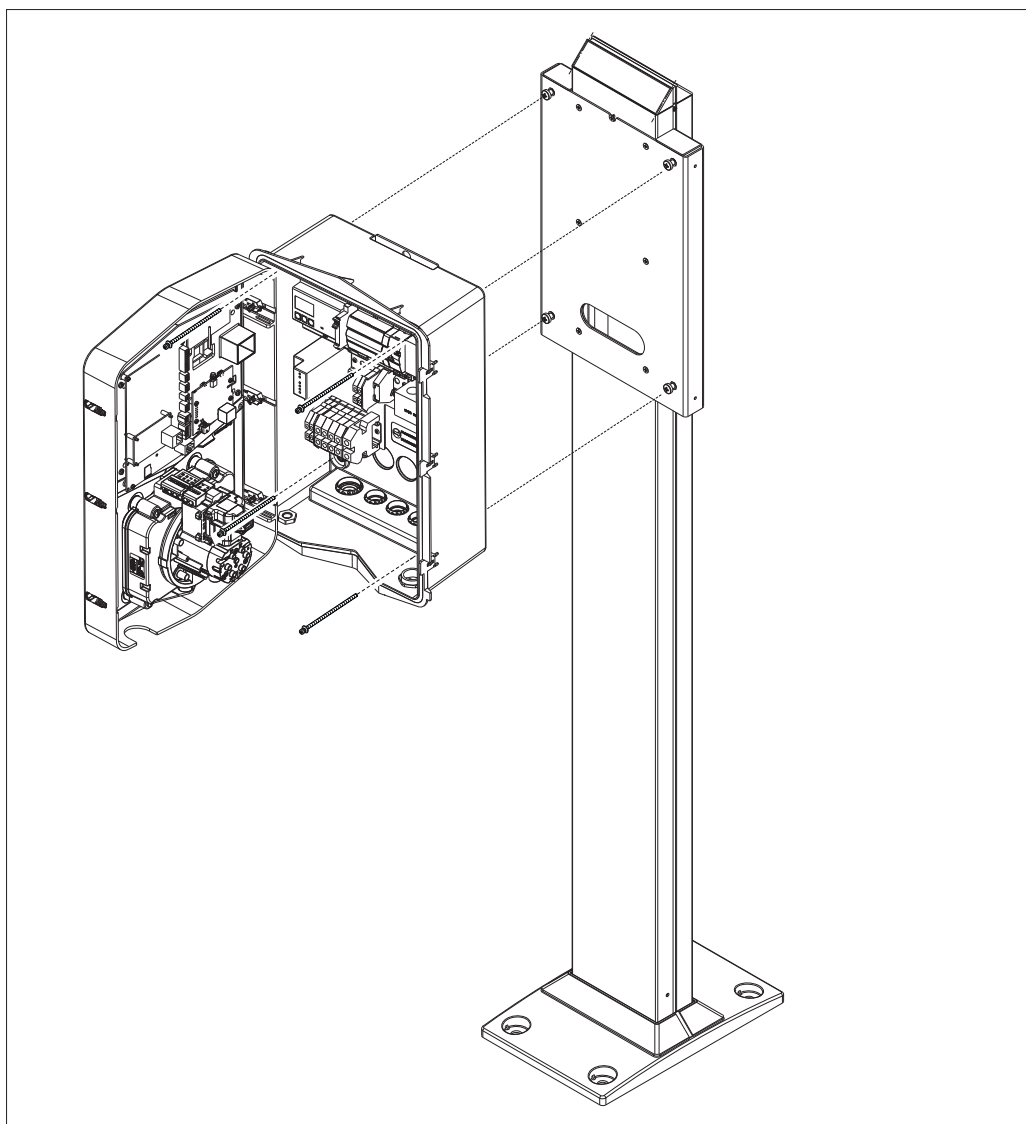


Ingresso cavi sul retro nella zona cerchiata. Praticare i fori necessari.

- Fissaggio Wallbox a parete (non valida per i codici GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A)


Eliminare gli sfondabili secondo l'entrata cavi scelta ( A dal basso, B dal retro) e fissare nel muro la cassetta

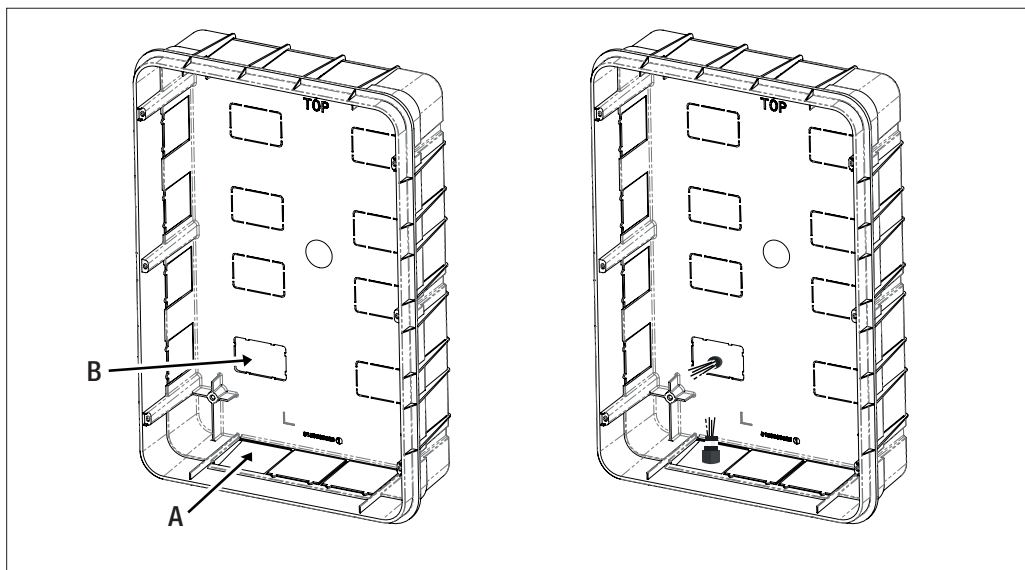


Inserire la Wallbox nella cassetta

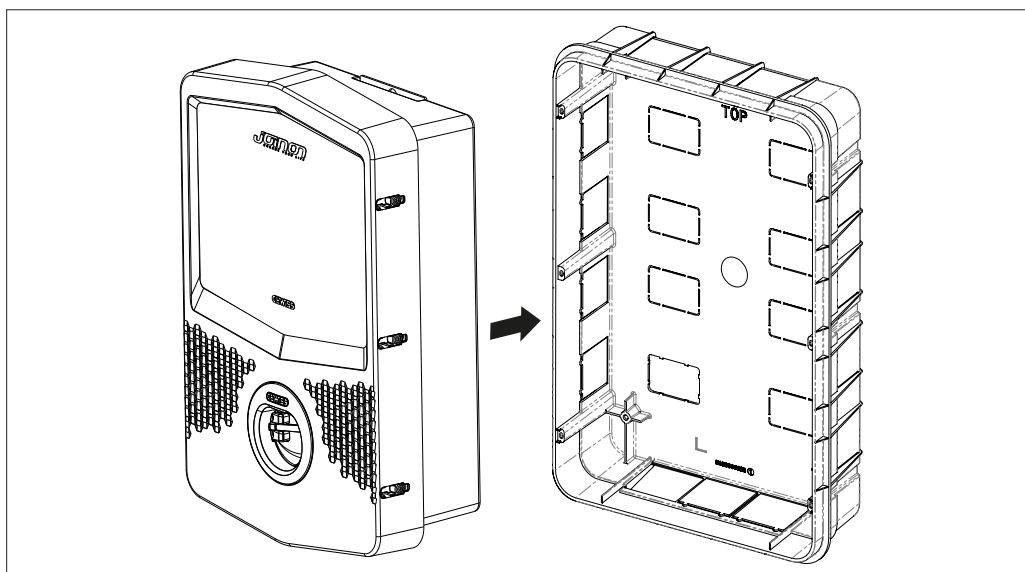


Fissarla alle colonnine della cassetta da incasso con delle viti autofilettanti Ø4

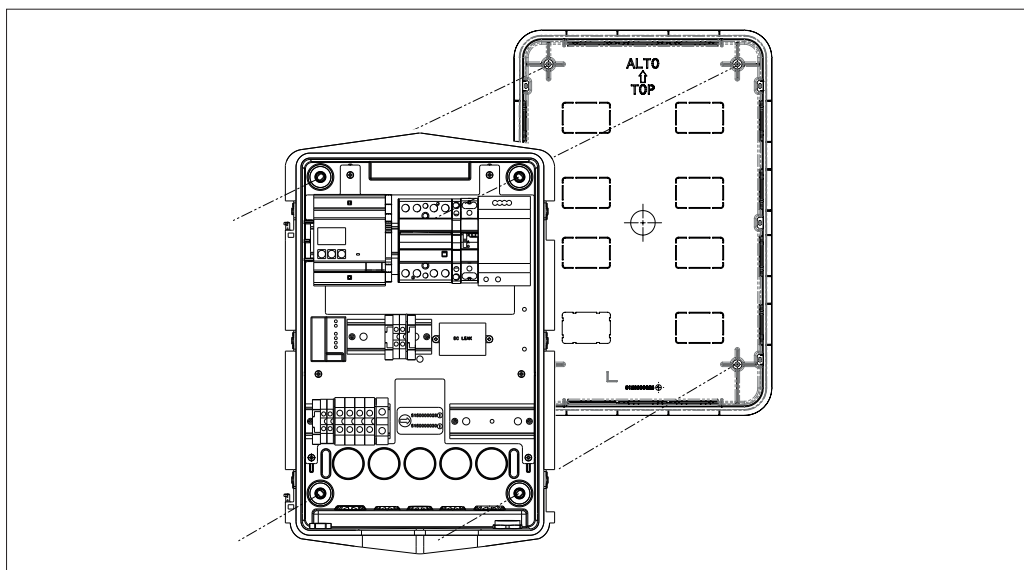

Per l'entrata cavi dalla parte inferiore (A), utilizzare i passacavi in dotazione

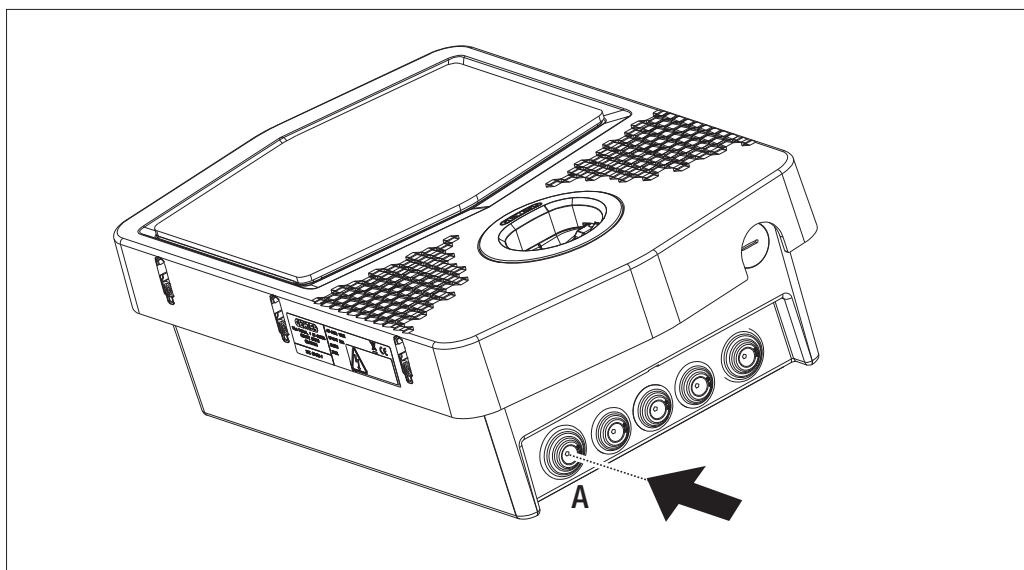

Per l'entrata cavi dal retro, (B) praticare una lavorazione sul fondo della Wallbox secondo le proprie necessità

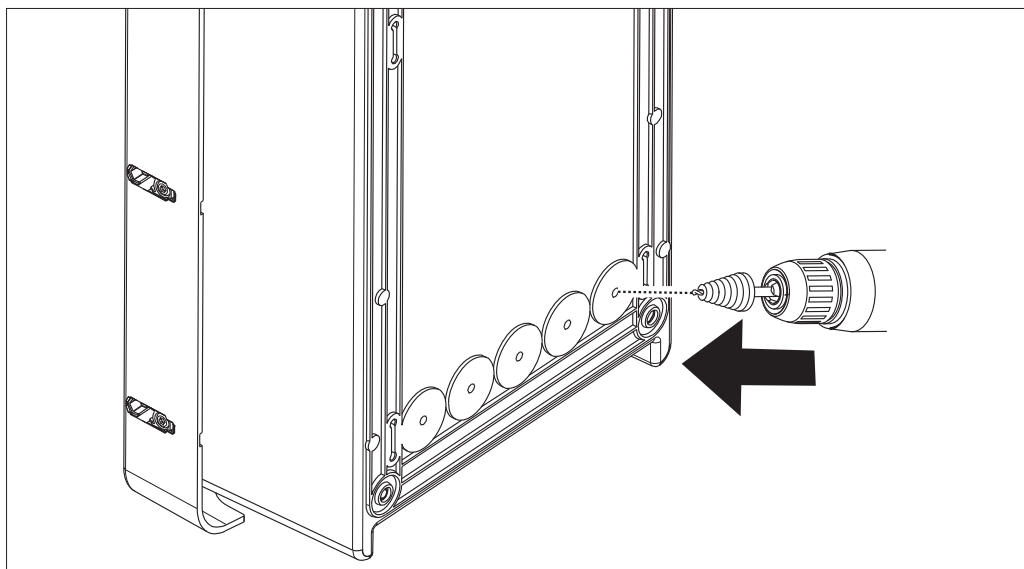

### 7.2.2. COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO

#### Dispositivi di protezione

Ogni stazione di ricarica deve essere protetta a monte da opportune protezioni magnetotermiche e differenziali richieste dalla norma vigente in materia di impianti elettrici di bassa tensione. In particolare, ogni singola stazione deve essere protetta a monte da un interruttore differenziale TipoA da 30 mA + un interruttore magnetotermico (la scelta dei dispositivi deve essere idonea alla potenza e all'alimentazione della stazione di ricarica, mentre la protezione da dispersioni in corrente continua è assolta da dispositivo DC Leakage 6 mA integrato all'interno dei prodotti).


#### Requisiti di cablaggio

L'allacciamento deve soddisfare alcuni requisiti:

| Specifiche allacciamento    |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tipo di collegamento        | Monofase /trifase |
| Numero di conduttori        | 2P+T / 3P+N+T     |
| Corrente nominale           | Fino a 32A        |
| Diametro massimo conduttore | 10mm <sup>2</sup> |


#### Procedura di collegamento

1. Aprire l'involucro come indicato in figura.

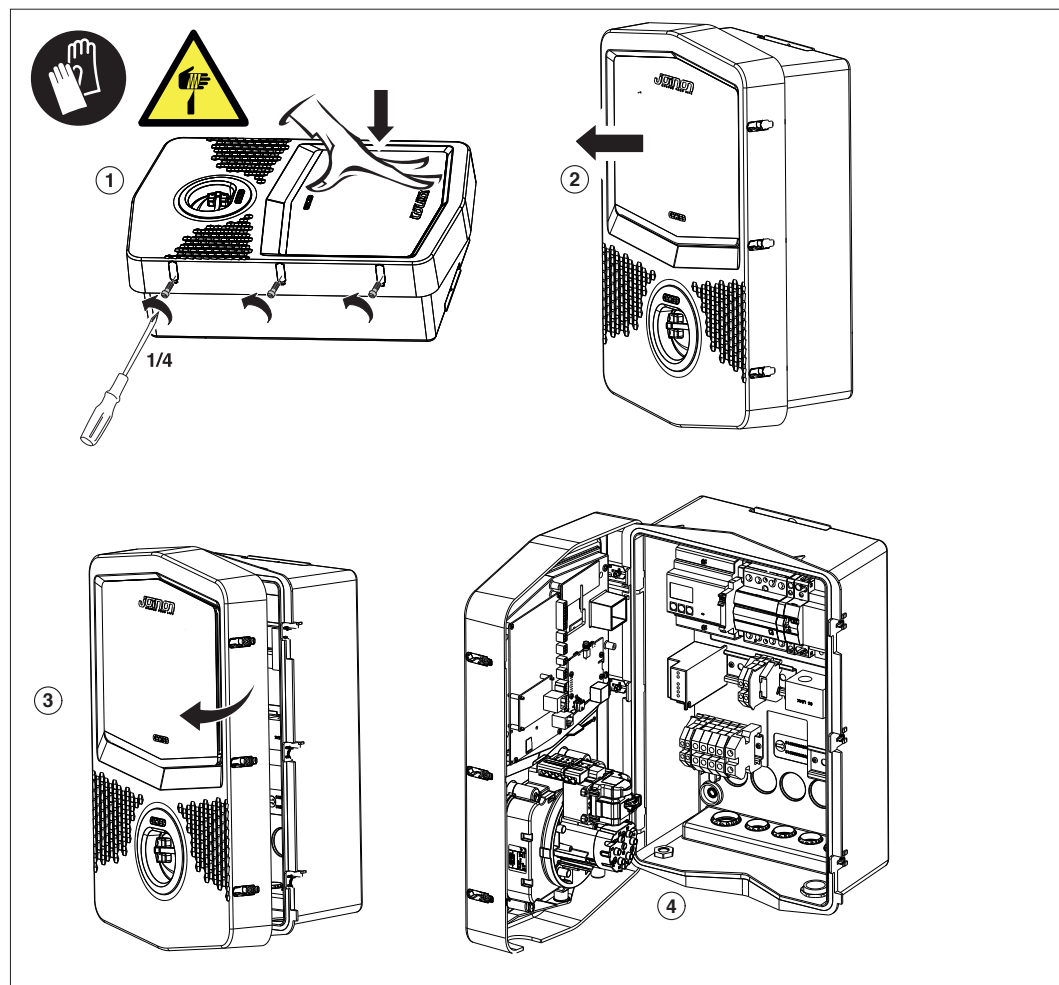




## 2. Ingresso alimentazione

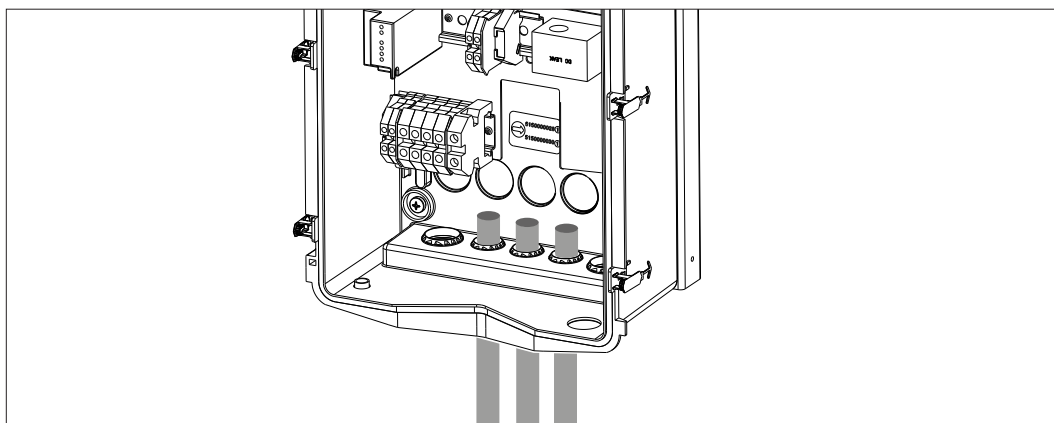

## 3. Collegare i cavi di alimentazione e di segnale secondo i differenti modelli

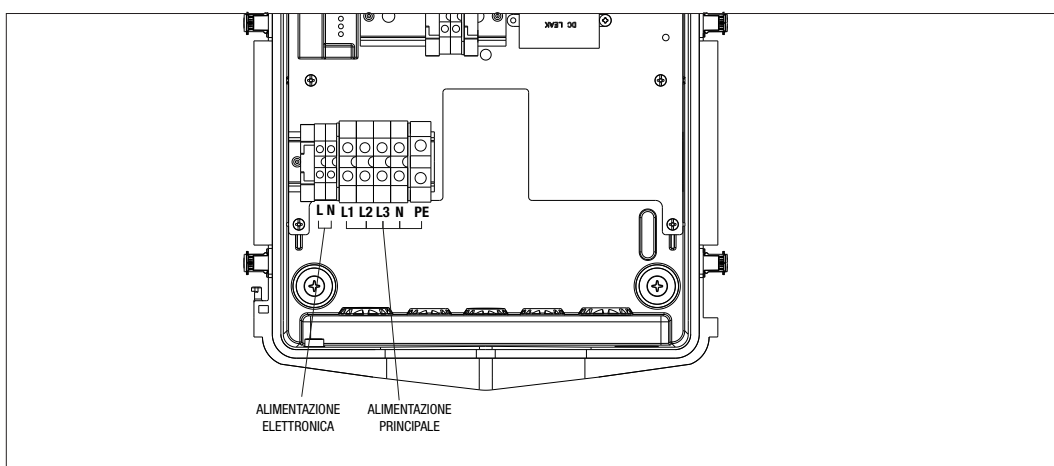

## 4. Una volta terminato il collegamento elettrico il sistema è pronto per essere acceso.

Se la stazione individua qualche difetto di funzionamento, l'illuminazione del LED di stato frontale è di colore rosso.

# 8.

## FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE

A seconda del modello acquistato variano le modalità con cui è possibile accedere alla ricarica. Di seguito sono indicate le diverse modalità di funzionamento.

### 8.1. AUTOSTART

La modalità AUTOSTART indica che la stazione di ricarica è sempre disponibile senza la necessità di identificare il cliente attraverso tessere RFID o APP. È necessario solo collegare il veicolo alla stazione di ricarica per iniziare la sessione. Per terminare la ricarica sarà necessario interrompere la sessione dapprima sul veicolo (le modalità cambiano a seconda del modello del veicolo. Sugeriamo di verificare le modalità consultando il manuale del proprio veicolo). A questo punto sarà possibile rimuovere il cavo dal veicolo e la ricarica si interromperà. La stazione permetterà quindi di rimuovere la spina.

È inoltre possibile selezionare la potenza di ricarica agendo sul selettore posto nel fianco della stazione di ricarica.



E' possibile che alcuni modelli di auto elettriche abbiano un limite minimo della potenza di ricarica.

Al fine di garantire la migliore esperienza d'uso, si prega di verificare, tramite il manuale istruzioni dell'auto, quale sia tale valore in modo da poter utilizzare correttamente il selettore di scelta della potenza minima di ricarica della stazione I-CON AUTOSTART.

Ad esempio Renault Zoe® ha come limite minimo una potenza di circa 1,8KW (8A) per ricarica monofase e 8,5KW (13A) per quella trifase, pertanto nel caso di utilizzo di una stazione di ricarica I-CON AUTOSTART da 4,6KW il selettore va impostato al 100% o al 60%.

Una impostazione del selettore al 30% è inferiore alla potenza minima consentita dall'auto che quindi non avvia la ricarica.

## 8.2. RFID

La modalità di ricarica RFID indica che è necessario attivare e interrompere la sessione mediante l'uso di tessere RFID fornite dal gestore e preventivamente aggiunte alla White list locale della stazione.


## 8.3. CLOUD OCPP

La modalità CLOUD indica che la stazione di ricarica è collegata ad una piattaforma di controllo e gestione. Attraverso questa piattaforma è possibile controllare e monitorare la stazione durante il suo funzionamento e salvare le sessioni di ricarica. Per il cliente finale l'accesso al servizio sarà possibile mediante l'uso di APP o tessere RFID abbinate al proprio profilo in totale autonomia.

# 9.

## INDICAZIONI DI STATO

La stazione di ricarica comunica al cliente lo stato e quali azioni eseguire mediante l'uso di LED RGB. Di seguito è spiegato il significato delle varie colorazioni.

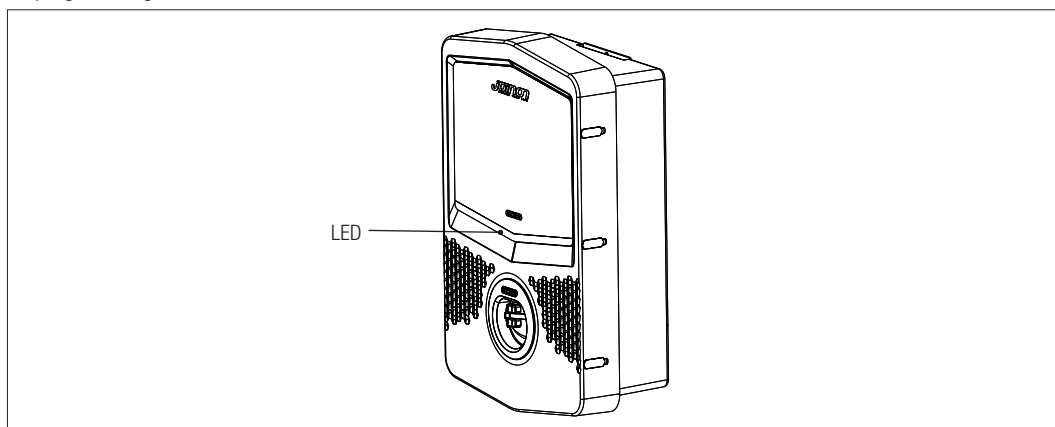

| Colore e stato      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde fisso         | La stazione è disponibile per iniziare una sessione di ricarica. Nessun problema riscontrato. Tale colorazione è usata anche per indicare la corretta acquisizione o cancellazione delle tessere RFID. La colorazione verde fisso sarà visibile per 2 secondi ed è preceduta e seguita dalla colorazione BIANCA LAMPEGGIANTE (acquisizione tessere RFID) o ROSSO LAMPEGGIANTE (cancellazione tessere RFID) |
| Verde lampeggiante  | La stazione di ricarica è in attesa che venga collegato o scollegato il veicolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blu fisso           | La sessione di ricarica è in corso e il veicolo sta assorbendo energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blu lampeggiante    | La sessione di ricarica è in corso ma il veicolo non sta assorbendo energia (batteria carica o il veicolo non è pronto per la ricarica).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rosso fisso         | Un errore interno è stato rilevato dalla stazione e non è possibile continuare con il processo di ricarica<br>o<br>La tessera RFID utilizzata non è presente nella white list locale                                                                                                                                                                                                                       |
| Rosso lampeggiante  | La stazione è entrata nella modalità di cancellazione tessere RFID per eliminarle dalla white list locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bianco lampeggiante | La stazione è entrata nella modalità di acquisizione tessere RFID per salvarle nella white list locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nessuno             | La stazione di ricarica è priva dell'alimentazione necessaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# 10.




## PROCESSO DI RICARICA

Di seguito sono indicati gli step necessari per eseguire una sessione che possono variare a seconda delle diverse modalità di funzionamento.

### 10.1. AUTOSTART

La stazione di ricarica è sempre accessibile e pronta ad iniziare una sessione di ricarica non appena viene collegato il veicolo.

È inoltre dotata di un selettore che permette di scegliere la potenza di ricarica
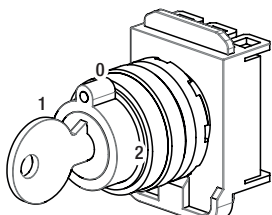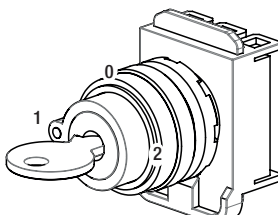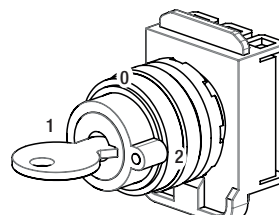
| POSIZIONE 0                                                                       | POSIZIONE 1                                                                        | POSIZIONE 2                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| RICARICA AL 100% DELLA POTENZA NOMINALE                                           | RICARICA AL 60% DELLA POTENZA NOMINALE                                             | RICARICA AL 30% DELLA POTENZA NOMINALE                                              |

**NOTA=** Per i modelli AUTOSTART con potenza nominale di 4,6kW, la ricarica al 30% è forzata su un valore di corrente di 6A per evitare possibili problemi all'avvio della ricarica.



E' possibile che alcuni modelli di auto elettriche abbiano un limite minimo della potenza di ricarica.

Al fine di garantire la migliore esperienza d'uso, si prega di verificare, tramite il manuale istruzioni dell'auto, quale sia tale valore in modo da poter utilizzare correttamente il selettore di scelta della potenza minima di ricarica della stazione I-CON AUTOSTART.

Ad esempio Renault Zoe® ha come limite minimo una potenza di circa 1,8KW (8A) per ricarica monofase e 8,5KW (13A) per quella trifase, pertanto nel caso di utilizzo di una stazione di ricarica I-CON AUTOSTART da 4,6KW il selettore va impostato al 100% o al 60%.

Una impostazione del selettore al 30% è inferiore alla potenza minima consentita dall'auto che quindi non avvia la ricarica.

Per eseguire una sessione di ricarica è necessario:

| # | Azione da eseguire                                                                                                                                          | Stato LED RGB                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Verificare che la stazione di ricarica non presenti errori                                                                                                  | Verde fisso                  |
| 2 | Agire sul selettore posto lateralmente per determinare la potenza di ricarica che si desidera utilizzare.                                                   | Verde fisso                  |
| 3 | Inserire la spina di ricarica nella presa della stazione e lato veicolo<br>o<br>Collegare il connettore mobile al veicolo.                                  | Verde fisso                  |
| 4 | Verificata l'idoneità dei segnali CP e PP la stazione di ricarica blocca meccanicamente la spina all'interno della presa. Ha inizio la sessione di ricarica | Blu lampeggiante             |
| 5 | Il veicolo richiede energia alla stazione di ricarica                                                                                                       | Blu fisso                    |
| 6 | Sessione di ricarica in corso                                                                                                                               | Blu fisso o Blu lampeggiante |

| #  | Azione da eseguire                                                                                                                                                      | Stato LED RGB                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7  | OPZIONALE<br>Si può agire sul selettore durante la ricarica per aumentare o diminuire la potenza di ricarica.<br>Sarà il veicolo poi a decidere la potenza da assorbire | Blu fisso                                            |
| 8  | Per terminare la sessione di ricarica è necessario scollegare il cavo di ricarica lato veicolo                                                                          | Da blu fisso o Blu lampeggiante a verde lampeggiante |
| 9  | Rimuovere la spina dalla presa lato stazione di ricarica                                                                                                                | Da verde lampeggiante a Verde fisso                  |
| 10 | Se la stazione non riscontra errori ritorna nello stato di stand-by                                                                                                     | Verde fisso                                          |

**NOTA=** Per terminare la ricarica sarà necessario interrompere la sessione di ricarica dapprima sul veicolo (le modalità cambiano a seconda del modello del veicolo. Sugeriamo di verificare le modalità consultando il manuale del proprio veicolo). A questo punto sarà possibile rimuovere il cavo dal veicolo e la ricarica si interromperà. La stazione permetterà quindi di rimuovere la spina.

Di seguito è indicata la tabella di corrispondenza per i valori di potenza di ricarica utilizzati dalla stazione in funzione della posizione del selettore e del valore di potenza nominale della stazione (per la modifica del valore di POTENZA NOMINALE si rimanda al capitolo 13)

| TIPOLOGIA | VERSIONE     | ALIMENTAZIONE | VALORE DI FABBRICA | Valore NOMINALE impostabile | Selettore posizione 1 VALORE 60% | Selettore posizione 2 VALORE 30% |
|-----------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FREE      | CAVO O PRESA | MONOFASE      | 20                 | 20                          | 12                               | 6                                |
|           |              |               |                    | 16                          | 10                               | 6                                |
|           |              |               |                    | 14                          | 8                                | 6                                |
|           |              |               |                    | 12                          | 7                                | 6                                |
|           |              |               |                    | 10                          | 7                                | 6                                |
|           |              |               | 32                 | 32                          | 19                               | 10                               |
|           |              |               |                    | 25                          | 15                               | 7                                |
|           |              |               |                    | 20                          | 12                               | 6                                |
|           |              |               |                    | 16                          | 10                               | 6                                |
|           |              |               |                    | 14                          | 8                                | 6                                |
|           |              | TRIFASE       | 16                 | 16                          | 10                               | 6                                |
|           |              |               |                    | 14                          | 8                                | 6                                |
|           |              |               |                    | 12                          | 7                                | 6                                |
|           |              |               |                    | 10                          | 6                                | 6                                |
|           |              |               |                    | 8                           | 6                                | 6                                |
|           |              |               | 32                 | 32                          | 19                               | 10                               |
|           |              |               |                    | 25                          | 15                               | 7                                |
|           |              |               |                    | 20                          | 12                               | 6                                |
|           |              |               |                    | 16                          | 10                               | 6                                |
|           |              |               |                    | 14                          | 8                                | 6                                |
|           |              |               |                    | 12                          | 7                                | 6                                |
|           |              |               |                    | 10                          | 7                                | 6                                |

## 10.2. PARKING

La stazione attiva la sessione di ricarica dopo il passaggio di una tessera RFID abilitata.

Per aggiungere una o più tessere RFID alla lista locale sono disponibili 2 modalità:

#### OPZIONE 1

| # | Azione da eseguire                                                                                                                                    | Stato LED RGB                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Passare la chiave MASTER sul lettore RFID per accedere alla fase di memorizzazione                                                                    | Da Verde fisso a Bianco lampeggiante                      |
| 2 | Passare sul lettore RFID ogni singola tessera che si vuole aggiungere alla lista.<br>Una colorazione del LED RGB comunicherà la corretta acquisizione | Verde fisso per 2 secondi                                 |
| 3 | Per uscire dal menu di memorizzazione delle tessere RFID è necessario passare la chiave MASTER sul lettore RFID 2 volte.                              | Da Bianco lampeggiante a Rosso Lampeggiante a Verde fisso |

#### OPZIONE 2

| # | Azione da eseguire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Togliere alimentazione al prodotto agendo sull'interruttore generale                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Aprire la stazione di ricarica per accedere alla scheda elettronica                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Rimuovere la scheda microSD dal relativo slot posto sulla scheda elettronica                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Inserire la scheda microSD nello specifico slot del proprio PC per aprire la cartella                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Creare un file .csv denominato "RFID.csv".<br>La struttura del file deve essere<br>UID1;<br>UID2;<br><br>Esempio<br>A14HNL5T;<br>DZ47TBD5;<br>....                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Salvare il file nella directory principale della microSD                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Inserire nuovamente la microSD all'interno dello slot posto sulla scheda elettronica                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | Chiudere la stazione di ricarica e ripristinare l'alimentazione per avviare la procedura. Se la procedura è stata realizzata senza errori la stazione importerà il file e i dati in esso contenuti. I LED lampeggeranno di blu 3 volte. Al termine della procedura di importazione il file verrà rinominato in RFID_old.csv sulla microSD. |
| 9 | Dopo l'esecuzione del comando la stazione tornerà nello stato di stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Contattare il servizio di assistenza tecnica SAT di GEWISS per avere i codici UID delle tessere RFID in possesso. È necessario fornire il numero riportato esternamente sulle tessere RFID. È possibile salvare tessere da 4byte o da 7 byte compatibili con lo standard ISO/IEC 14443 parte A

Per cancellare una tessera RFID dalla lista locale è necessario:

| # | Azione da eseguire                                                                                              | Stato LED RGB                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Passare la chiave MASTER sul lettore RFID per accedere alla fase di memorizzazione                              | Da Verde fisso a Bianco lampeggiante        |
| 2 | Passare la chiave MASTER sul lettore RFID una seconda volta per accedere alla fase di cancellazione.            | Da Bianco lampeggiante a Rosso Lampeggiante |
| 3 | Passare sul lettore RFID la tessera che si vuole cancellare                                                     | Verde fisso per 2 secondi                   |
| 4 | Per uscire dal menu di memorizzazione delle tessere RFID è necessario passare la chiave MASTER sul lettore RFID | Da Rosso Lampeggiante a Verde fisso         |

Per eseguire una sessione di ricarica è necessario:

| #  | Azione da eseguire                                                                                                                                                                                                                            | Stato LED RGB                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Verificare che la stazione di ricarica non presenti errori                                                                                                                                                                                    | Verde fisso                                          |
| 2  | Passare una tessera RFID sul lettore posto in prossimità del simbolo grafico                                                                                                                                                                  | Verde fisso                                          |
| 3  | Se la tessera viene riconosciuta, ovvero è presente nella lista locale, la stazione di ricarica si abilita per iniziare il processo di ricarica e attende che venga collegato il veicolo.                                                     | Verde lampeggiante                                   |
| 4  | Completato il collegamento, la stazione verifica l'idoneità all'avvio della sessione di ricarica                                                                                                                                              | Verde lampeggiante                                   |
| 5  | Se OK, la stazione di ricarica blocca elettricamente e meccanicamente la spina all'interno della presa. Ha inizio la sessione di ricarica                                                                                                     | Blu lampeggiante                                     |
| 6  | Il veicolo richiede energia alla stazione di ricarica                                                                                                                                                                                         | Blu fisso                                            |
| 7  | Sessione di ricarica in corso                                                                                                                                                                                                                 | Blu fisso o Blu lampeggiante                         |
| 8  | Per terminare la sessione di ricarica è necessario passare nuovamente la medesima tessera RFID utilizzata per avviare la sessione di ricarica. La stazione termina la sessione di ricarica sbloccando la spina all'interno della presa Tipo 2 | Da Blu fisso o Blu lampeggiante a Verde lampeggiante |
| 9  | Rimuovere la spina dalla presa lato stazione di ricarica                                                                                                                                                                                      | Da Verde lampeggiante a Verde fisso                  |
| 10 | Se la stazione non riscontra errori ritorna nello stato di stand-by                                                                                                                                                                           | Verde fisso                                          |

### 10.3. PARKING CLOUD

La stazione di ricarica, in questa modalità, è connessa ad una piattaforma di controllo utilizzando il protocollo OCPP. Il protocollo OCPP permette alla stazione di collegarsi a qualsiasi piattaforma che utilizzi tale protocollo. Per sfruttare questa modalità sarà necessario eseguire specifica configurazione dei parametri al fine di realizzare la corretta comunicazione stazione-piattaforma.

L'utilizzo di soluzioni connesse permette di accedere ad una serie di opzioni avanzate che permettono sia all'utente finale che al proprietario di avere miglior accesso al servizio.

L'utente finale potrà usare l'APP JOINON o similari per trovare la stazione di ricarica più comoda ed accedere al servizio seguendo le istruzioni fornite.

Il proprietario della stazione potrà monitorare da remoto e in tempo reale lo stato della stazione e dei consumi.

# 11.

## GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La stazione codifica gli errori che vengono riscontrati dalla scheda elettronica salvandoli nel log interno. I file di log sono salvati sulla microSD presente sulla scheda elettronica. È necessario analizzare questi file per identificare la causa del problema.

Di seguito sono elencati i possibili errori rilevati dalla stazione di ricarica

| Codice Errore   | Descrizione Errore                                                                                                                 | Risoluzione Errore                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Errore 4        | Il contattore risulta essere operativo quando non deve esserlo. La presa Tipo 2 risulta essere alimentata in condizione di standby | Verificare il segnale dalla scheda elettronica al contattore per accertarsi che la scheda elettronica non stia pilotando il contattore. Se la scheda non sta pilotando il contattore verificare che i contatti del contattore non siano incollati.<br>Se necessario sostituire il dispositivo |
| Errore 5        | Le saracinesche della presa Tipo 2 non sono nello stato corretto (chiuso)                                                          | Verificare la mobilità delle saracinesche e dei relativi mezzi meccanici. Se necessario sostituire la presa.                                                                                                                                                                                  |
| Errore 6        | Errore nel pilotaggio del motorino di blocco della presa (da posizione di APERTO non va in posizione di CHIUSO)                    | Verificare manualmente la mobilità del perno azionando la leva rossa posta sul retro del motore di blocco della presa Tipo 2.                                                                                                                                                                 |
| Errore 7        | Errore nel pilotaggio del motorino di blocco della presa (da posizione di CHIUSO non va in posizione di APERTO)                    | Verificare manualmente la mobilità del perno azionando la leva rossa posta sul retro del motore di blocco della presa Tipo 2.                                                                                                                                                                 |
| Errore 8        | I contatori di energia non comunicano più con la scheda elettronica                                                                | Verificare collegamento della linea Modbus<br>Verificare alimentazione dei contatori di energia<br>Verificare corretto funzionamento dei contatori di energia<br>Verificare corretta numerazione del componente sulla linea Modbus                                                            |
| Errore 10       | La stazione di ricarica è scollegata dalla piattaforma da più di 24h                                                               | Togliere alimentazione alla stazione di ricarica. Lasciare la stazione spenta per almeno 2 minuti Ricollegare l'alimentazione elettrica e aspettare che la stazione riesegua il collegamento con la piattaforma                                                                               |
| Errore 13       | Rilevata corrente DC di ritorno dal veicolo                                                                                        | In questa situazione la ricarica è immediatamente interrotta. Rimuovere il cavo di ricarica dal veicolo e attendere per avviare una nuova sessione. Se il problema persiste è necessario rivolgersi al costruttore del veicolo                                                                |
| Errore 14       | Rilevato cortocircuito sul segnale CP                                                                                              | La stazione rileva un cortocircuito tra il segnale CP e la terra.<br>Rimuovere il cavo e riprovare.<br>Se l'errore permane sostituire il cavo.                                                                                                                                                |
| Errore 15       | Il carico collegato non è idoneo alla ricarica                                                                                     | Se è stato collegato un veicolo e il problema persiste rivolgersi al produttore del veicolo.                                                                                                                                                                                                  |
| Stazione spenta | La scheda elettronica non riceve alimentazione necessaria al suo funzionamento                                                     | Verificare alimentazione a monte della stazione<br>Verificare funzionamento della protezione magnetotermica presente all'interno del quadro a protezione della scheda elettronica<br>Verificare funzionamento dell'alimentatore 12V della scheda elettronica                                  |

Nel caso di prodotti connessi alla piattaforma JOINON e nel caso in cui sia stato acquistato il pacchetto di manutenzione, in caso di necessità è necessario contattare il numero verde 800 123 325.

Negli altri casi in cui è richiesto supporto tecnico contattare il servizio di assistenza tecnica SAT di GEWISS.

12.


AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Le stazioni di ricarica non predisposte per il collegamento remoto alla piattaforma cloud, possono essere aggiornate utilizzando la microSD inserita nell'apposito slot della scheda elettronica.

Per determinare la versione firmware presente nel prodotto è necessario aprire dei file di LOG salvati sulla microSD stessa. (si consiglia di utilizzare il file più recente).

In ognuno dei file di LOG, la prima riga conterrà la/e versione/i FW presenti sulla stazione.

```
20201221.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Firmware Release: V_1_7_0
[2020-12-21T10:02:52] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2,
Meter model SX: 2, Meter model DX: 2, Socket model: 0
[2020-12-21T10:04:13] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2.
```

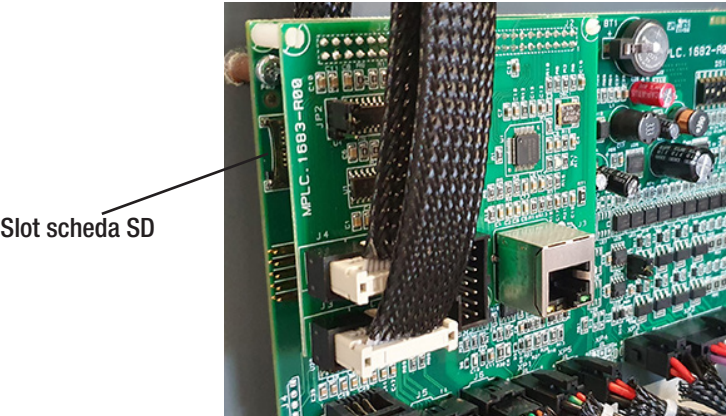


Per eseguire l'aggiornamento del firmware seguire i seguenti passaggi:

| # | Azione da eseguire                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Togliere alimentazione al prodotto agendo sull'interruttore generale                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Aprire la stazione di ricarica per accedere alla scheda elettronica                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Rimuovere la scheda microSD card dal relativo slot posto sulla scheda elettronica                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Inserire la scheda microSD card nello specifico slot del proprio PC per aprire la cartella                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Incollare all'interno della cartella principale della microSD card il file di aggiornamento<br>NOTA: Contattare il servizio assistenza SAT di GEWISS per ottenere il file più aggiornato. Tale file sarà disponibile anche sul sito internet di GEWISS attraverso la ricerca codice |
| 6 | Inserire nuovamente la microSD card all'interno dello slot posto sulla scheda elettronica                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Chiudere la stazione di ricarica e ripristinare l'alimentazione per avviare la procedura di aggiornamento                                                                                                                                                                           |
| 8 | Al termine della procedura di aggiornamento la stazione darà conferma dell'esito positivo mediante lampeggio del LED frontale. il LED lampeggerà 3 volte di verde.                                                                                                                  |



**NOTA**=Il/i pacchetto/i di aggiornamento FW è/sono inseriti nella cartella principale della microSD come da esempio mostrato sotto

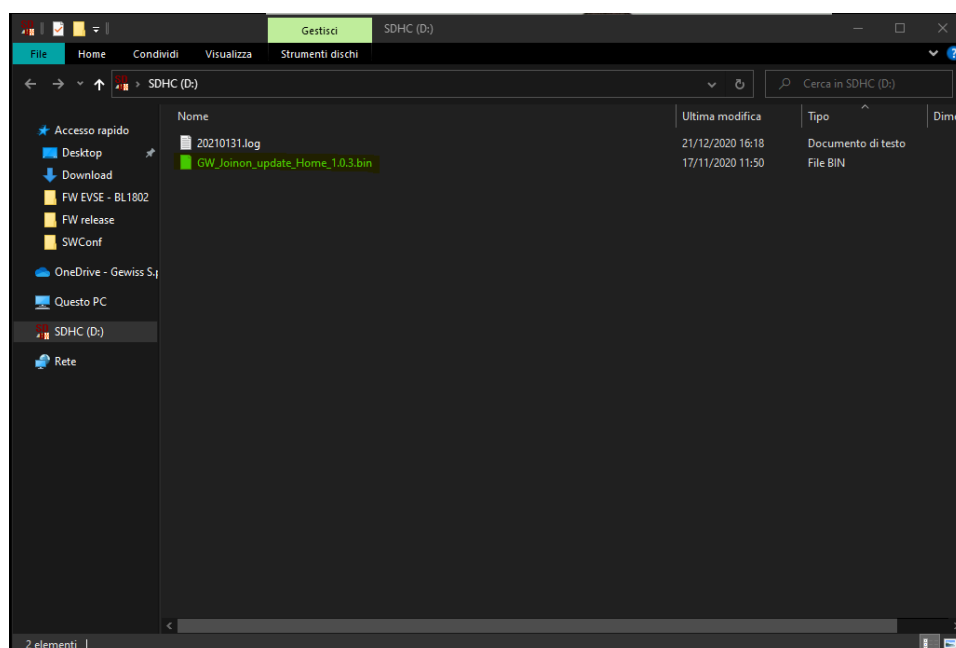

## 13.

### MODIFICARE PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE DI RICARICA

Dopo l'installazione del prodotto sarà comunque possibile modificare alcuni parametri di funzionamento della stazione di ricarica agendo su un file testuale da salvare nella microSD card inserita nella stazione di ricarica.

Attraverso un computer è possibile creare un file di testo che deve essere rinominato come "config.ini" e dove sarà possibile inserire i parametri che si intende modificare. L'aggiunta dei parametri deve seguire quanto indicato sotto.

I parametri modificabili sono:

| Descrizione Funzione         | Nome del parametro da usare | Opzioni disponibili ed esempi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massima corrente in ingresso | MAXAMPEREAVAILABLE          | È possibile impostare una corrente di ingresso diversa da quella impostata in fabbrica, in funzione della reale disponibilità ed evitare problematiche durante la fase di ricarica. Per farlo è necessario agire sul parametro MAXAMPEREAVAILABLE<br>Esempio<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32 |
| Massima corrente di ricarica | AMPERESOCKET_SX             | È possibile impostare una corrente di ricarica diversa da quella impostata in fabbrica. Per farlo è necessario agire sul parametro AMPERESOCKET_SX<br>Esempio<br>AMPERESOCKET_SX=10                                                                                                   |
| Data e ora                   | DATETIME                    | È possibile aggiornare la data della stazione di ricarica in caso essa non si corretta agendo sul valore DATETIME. Il formato è YYYY/MM/DD-hh:mm<br>Esempio<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                                                              |
| Livello LOG                  | LOGLEVEL                    | È possibile modificare il livello del LOG salvato dalla stazione di ricarica sulla scheda microSD card agendo sul parametro LOGLEVEL. È possibile scegliere tra 2 livelli da 3 (verbosità limitata) a 4 (alta verbosità)<br>Esempio<br>LOGLEVEL=3                                     |

## 14.

### DISCONNESSIONE RETE ELETTRICA

In questa sezione è descritta la procedura di disconnessione della rete elettrica dal dispositivo. Se si desidera operare all'interno del dispositivo (solo personale qualificato), è necessario intervenire sulle protezioni poste a monte della linea sia per la parte di potenza sia per la parte di alimentazione della scheda elettronica.

## 15.

### MANUTENZIONE PREVENTIVA

#### 15.1. DISPOSITIVI DI CORRENTE DIFFERENZIALE



Con cadenza almeno semestrale è necessario prevedere una verifica del corretto funzionamento degli interruttori differenziali installati a monte della stazione mediante la pressione dell'apposito tasto di TEST e verificando l'effettivo sgancio dell'apparecchio stesso.

## CONTENTS

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMATION ABOUT THIS MANUAL</b>       | <b>31</b> |
| 1.1. Field of application                     | 31        |
| 1.2. Intended users                           | 31        |
| 1.3. Symbols                                  | 31        |
| <b>2. REGULATORY ASPECTS</b>                  | <b>32</b> |
| 2.1. Fulfilment of regulations                | 32        |
| 2.2. Degree of protection                     | 32        |
| 2.3. Pollution rating                         | 32        |
| 2.4. Current socket-outlets                   | 32        |
| <b>3. SAFETY FUNCTION</b>                     | <b>33</b> |
| 3.1. Safety conditions                        | 33        |
| 3.2. Personal protective equipment (PPE)      | 34        |
| <b>4. DEVICE DELIVERY AND STORAGE</b>         | <b>35</b> |
| 4.1. Delivery                                 | 35        |
| 4.2. Device identification                    | 35        |
| 4.3. Damage during transport                  | 35        |
| 4.4. Storage                                  | 35        |
| <b>5. DEVICE HANDLING</b>                     | <b>36</b> |
| 5.1. Transport                                | 36        |
| 5.2. Packaging removal                        | 36        |
| <b>6. PREPARATION FOR DEVICE INSTALLATION</b> | <b>36</b> |
| 6.1. Environment                              | 36        |
| 6.2. Environmental conditions                 | 37        |
| 6.3. Support and fastening surface            | 37        |
| 6.4. Opening the casing                       | 38        |
| 6.5. CLOSING the casing                       | 39        |
| <b>7. DEVICE INSTALLATION AND CONNECTION</b>  | <b>40</b> |
| 7.1. General installation requirements        | 40        |
| 7.2. BASIC JOINON WALLBOX I-CON               | 40        |
| 7.2.1. Device installation                    | 40        |
| 7.2.2. Connection of the device power supply  | 45        |
| <b>8. OPERATION AND CHARACTERISTICS</b>       | <b>46</b> |
| 8.1. AUTOSTART                                | 46        |
| 8.2. RFID                                     | 46        |
| 8.3. CLOUD OCPP                               | 47        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. STATUS INDICATORS</b>                                             | <b>47</b> |
| <b>10. CHARGING PROCESS</b>                                             | <b>48</b> |
| 10.1. AUTOSTART                                                         | 48        |
| 10.2. PARKING                                                           | 49        |
| 10.3. CLOUD PARKING                                                     | 51        |
| <b>11. FAULTS AND TROUBLESHOOTING</b>                                   | <b>52</b> |
| <b>12. UPDATING THE FIRMWARE</b>                                        | <b>53</b> |
| <b>13. MODIFYING THE OPERATING PARAMETERS OF THE RECHARGING STATION</b> | <b>54</b> |
| <b>14. DISCONNECTING FROM THE MAINS SUPPLY</b>                          | <b>55</b> |
| <b>15. PREVENTIVE MAINTENANCE</b>                                       | <b>55</b> |
| 15.1. RESIDUAL CURRENT DEVICES                                          | 55        |

# 1.

## INFORMATION ABOUT THIS MANUAL

This manual describes the JOINON I-CON electrical vehicle recharging station and provides the necessary information for correct delivery, installation, start-up, maintenance and operation.

### 1.1 FIELD OF APPLICATION

This manual applies for the following charging stations:

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 INTENDED USERS

This document is intended for qualified personnel.

When this manual refers to qualified personnel, this means personnel complying with all the standards, directives and laws concerning safety, as applicable to the installation and operation of this device.

It is recommended to have this device installed by a professional installer.

### 1.3 SYMBOLS

This manual uses various symbols to stress and highlight certain information. Their general meaning is indicated below.



General caution



Electric risk



Prohibition



General information



Refer to the indicated section

## 2.

### REGULATORY ASPECTS

#### 2.1 FULFILMENT OF REGULATIONS

##### CE marking

CE marking is essential for marketing the products in question within the European Union and the European Economic Area. The charging stations have CE marking as they comply with the following directives:

- *Low Voltage Directive 2014/35/EU*
- *Electromagnetic Compatibility directive 2014/30/EU*
- *RED directive 2014/53/EU (version with RFID and/or GSM)*

##### Low Voltage directive

The recharging stations comply with this directive as they fulfil the applicable parts of the harmonised standard *EN 61851-1 Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements*

##### Electromagnetic Compatibility directive

The charging stations comply with this directive, as they fulfil the applicable parts of the harmonised standards:

- *IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems*
- *EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility. Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments*
- *EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility. Part 6-3: Generic standards - Emissions for residential, commercial and light-industrial environments*

##### RED directive

The charging stations comply with this directive, as they fulfil the applicable parts of the harmonised standards:

- *ETSI EN 300 330V 2.1.1*
- *ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM)*

Fulfilment with this standard requires compliance with the requirements and procedures of the other standards in the same series.

#### 2.2. DEGREE OF PROTECTION

These charging stations have an IP55 degree of protection against external agents.

**This device is designed for indoor and outdoor use.**


#### 2.3. POLLUTION RATING

The pollution degree that these stations are designed for is level 3 with reference to Standard IEC 60664-1.


#### 2.4. CURRENT SOCKET-OUTLETS

The charging stations can be supplied with various connector configurations, depending on the customer's requirements.

The following connectors are available:

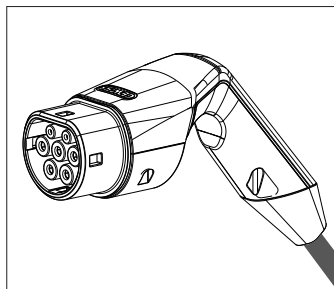

IEC 62196-2 Type 2 - cable + mobile connector

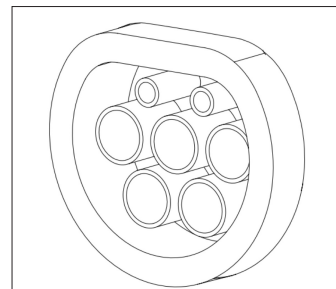

IEC 62196-2 Type 2 - flush-mounting version

# 3.

## SAFETY FUNCTION

This section describes the safety warnings and the personal protective equipment.

### 3.1. SAFETY CONDITIONS

#### General warnings



The operations described in this manual may only be performed by duly qualified personnel.

When this manual refers to qualified personnel, this means personnel complying with all the standards, directives and laws concerning safety, as applicable to the installation and operation of this device.

The selection of qualified personnel is always the responsibility of the company that carries out the work, which is the only party that can decide whether a worker is capable of doing a certain job, thereby ensuring their safety and respecting the applicable law with regards safety in the workplace.

These companies must provide suitable training regarding the electrical devices for their personnel, and make sure they become familiar with the content of this manual.



It is mandatory to comply with the applicable safety laws relating to electrical work. There is the risk of possible electrical shock.

Risk of electric shock.

Compliance with the safety instructions provided in this manual or by the legislation indicated does not imply exemption from compliance with other specific standards regarding the installation, location, country or other circumstances that concern the device.



The opening of the casing does not imply the absence of voltage inside.

Interventions must only be carried out once the voltage supply to the system has been cut off using a device that can guarantee insulation.

It may only be opened by qualified personnel, following the instructions given in this manual.



It is mandatory to read and understand all parts of this manual before starting to handle, install or use the unit.



Gewiss disclaims all liability for any damage caused by inappropriate use of the charging stations. Any operation carried out on these charging stations that involves a change to the original electrical settings must be authorised by Gewiss beforehand. All such proposals must be examined and approved by Gewiss.



Before carrying out any interventions, cut off the voltage supply to the system using a device that can guarantee insulation.

As the minimum safety measure for this operation, observe the following rules:

1. Cut off the voltage supply.
2. Prevent the reactivation of the power supply.
3. Check there is no voltage.
4. Protect yourself against energised elements nearby, and place safety signals to mark off the work area if necessary.

Until these steps have been applied, the product must be considered powered; no interventions are therefore authorised.

#### Potential hazards for people

In order to protect your own safety, observe the following warnings.



HAZARD: crushing and injury of limbs.

Always follow the instructions supplied in the manual for device handling and positioning.

The weight of the device can cause injuries if not handled correctly.

### Potential hazards for the device

In order to protect the device, observe the following warnings.



Before reconnecting the voltage supply after any duly authorised operation, make sure the device is ready to start working. Then, connect it following the instructions in the manual.



Do not touch the boards or the electronic components; the more sensitive components may get damaged or be destroyed by static electricity.

Do not disconnect or connect any terminal while the device is operating. Disconnect and check for the absence of voltage before performing any operation.

## 3.2. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

When working on the device, use at least the following items of safety equipment.

| Name                    | Explanation                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safety footwear         | In accordance with <i>UNE-EN-ISO 20345:2012</i> or the latest edition published                                                      |
| Helmet                  | In accordance with <i>EN 397:1995</i> or the latest edition published                                                                |
| Helmet with a face mask | In accordance with <i>UNE-EN 166:2002</i> or the latest edition published, if there are live elements that can be directly accessed. |
| Work garments           | Close-fitting and non-flammable, in 100% cotton                                                                                      |
| Dielectric gloves       | In accordance with <i>EN 60903:2005</i> or the latest edition published                                                              |

The equipment or devices used for operations with the system energised must have at least category III-1000 Volt insulation. If the regulations in the location of installation require other types of personal protective equipment, the equipment must be integrated in a suitable manner.



# 4.

## DEVICE DELIVERY AND STORAGE

### 4.1. DELIVERY

Keep the device packaged until installation.

### 4.2. DEVICE IDENTIFICATION

The serial number of the device identifies it in an unequivocal manner. In any communication with Gewiss, reference must be made to this number.

The device serial number is indicated with a data matrix on the technical data label (on the side of the front panel).

### 4.3. DAMAGE DURING TRANSPORT

If the device was damaged during transport:

1. Do not install it.
2. Notify the fact immediately (within 5 days of delivery).

If it is necessary to return the device to the manufacturer, the original packaging must be used.

### 4.4. STORAGE



Failure to observe the instructions provided in this section could cause damage to the device. The manufacturer declines all responsibility for damage deriving from the failure to observe these instructions.

If the device is not installed immediately upon delivery, to avoid its deterioration, proceed as indicated below:

- To correctly conserve the charging station, do not remove the original packaging until the moment it is installed.
- Deterioration of the packaging (cuts, holes, etc.) prevents the correct conservation of the charging station prior to installation. The manufacturer declines all responsibility relative to the consequences caused by packaging deterioration.
- Keep the device clean (remove dust, chips, grease, etc.) and avoid the presence of rodents.
- Protect it against water spray, welding sparks, etc.
- Cover the device with a protective breathable material to avoid condensation caused by environmental humidity.
- Charging stations kept in a warehouse must not be subjected to climatic conditions other than those indicated below:

#### Ambient storage conditions

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Minimum temperature                            | -40°C |
| Minimum temperature of the surrounding air     | -40°C |
| Maximum temperature of the surrounding air     | 70°C  |
| Maximum relative humidity without condensation | 95%   |

- It is very important to protect the system against corrosive chemical products and saline environments.

## 5.

### DEVICE HANDLING

During transport, the device must be protected against mechanical shocks, vibrations, water spray (rain) and any other product or situation able to damage it or alter its behaviour. Failure to respect these instructions could cause the product warranty to be cancelled without the manufacturer bearing any liability.

#### 5.1. TRANSPORT

Handling the unpackaged device

At least the following provisions must be observed:

1. Follow the fundamental ergonomic recommendations to avoid injuries when lifting weights.
2. Do not release the device until it is perfectly fastened or positioned.
3. Follow the instructions of another person who guides the movements to be made.

#### 5.2. PACKAGING REMOVAL

The correct handling of the charging stations is very important to:

- Avoid damaging the packaging that maintains their optimum condition, from shipment to the moment they are installed.
- Avoid striking or dropping the mechanical stations as this could deteriorate the mechanical properties.
- Avoid, as far as possible, the vibrations that could cause subsequent abnormal operation.

If a fault is discovered, contact Gewiss immediately.

##### Packaging disposal

The packaging can be sent to an authorised non-hazardous waste agent.

In any case, each part of the packaging must be disposed of as follows:

- Plastic (polystyrene, plastic bags and bubble wrap): relative container.
- Cardboard: relative container.

## 6.

### PREPARATION FOR DEVICE INSTALLATION

To decide the location of the device and prepare for its installation, a series of instructions connected to the properties of the device must be followed.

#### 6.1. ENVIRONMENT

- Position the charging station in a location that can be accessed for installation and maintenance, which permits its use and the reading of the LED indicators.
- Avoid corrosive environments that could have an influence on the correct operation of the device.
- It is prohibited to leave any object on the device.

## 6.2. ENVIRONMENTAL CONDITIONS

To select the most suitable location, take the environmental operating conditions of the device into consideration.


| Environmental conditions                       |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Minimum temperature                            | -25°C |
| Minimum temperature of the surrounding air     | -25°C |
| Maximum temperature of the surrounding air     | +50°C |
| Maximum relative humidity without condensation | 95%   |

**NOTE**= if the ambient temperature is higher than 40°C, a cover must be installed to protect the device from direct sunlight.

Remember that it could occasionally produce a small amount of condensation as a result of temperature changes. Therefore, in addition to the protection it has, the charging stations must be monitored when they are used in areas where it is probable that not all the previously indicated conditions will be satisfied. Never connect the device to the voltage supply when there is condensation.

## 6.3. SUPPORT AND FASTENING SURFACE


To ensure correct heat dispersal and a good hold, the recharging stations must be installed on a perfectly vertical wall.

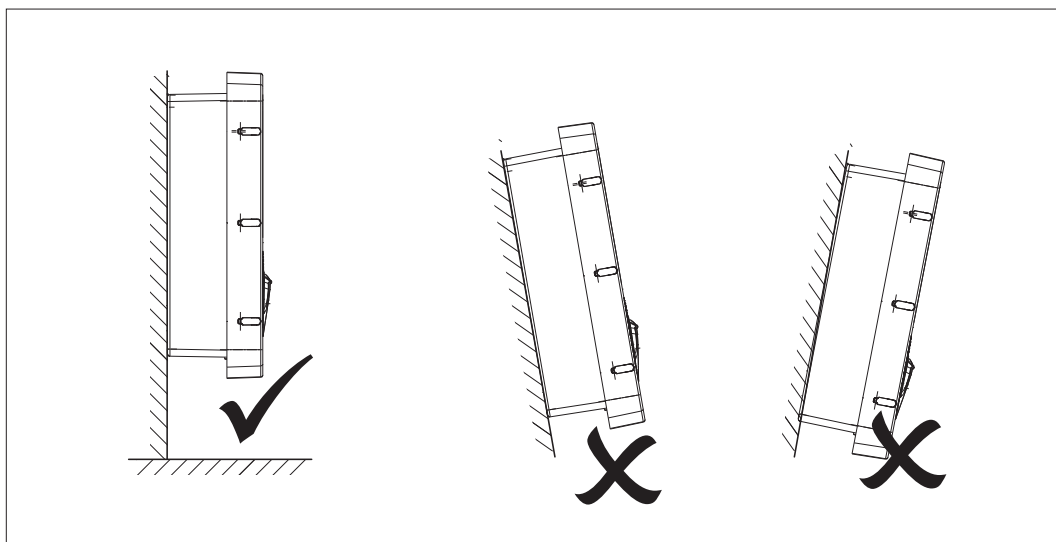




The wall on which the device is fastened must be solid. It must be possible to drill the wall and insert wall plugs and anchor bolts that are suitable for supporting the device weight.

#### 6.4. OPENING THE CASING

To open the casing from the main access, proceed as shown in the following figures.

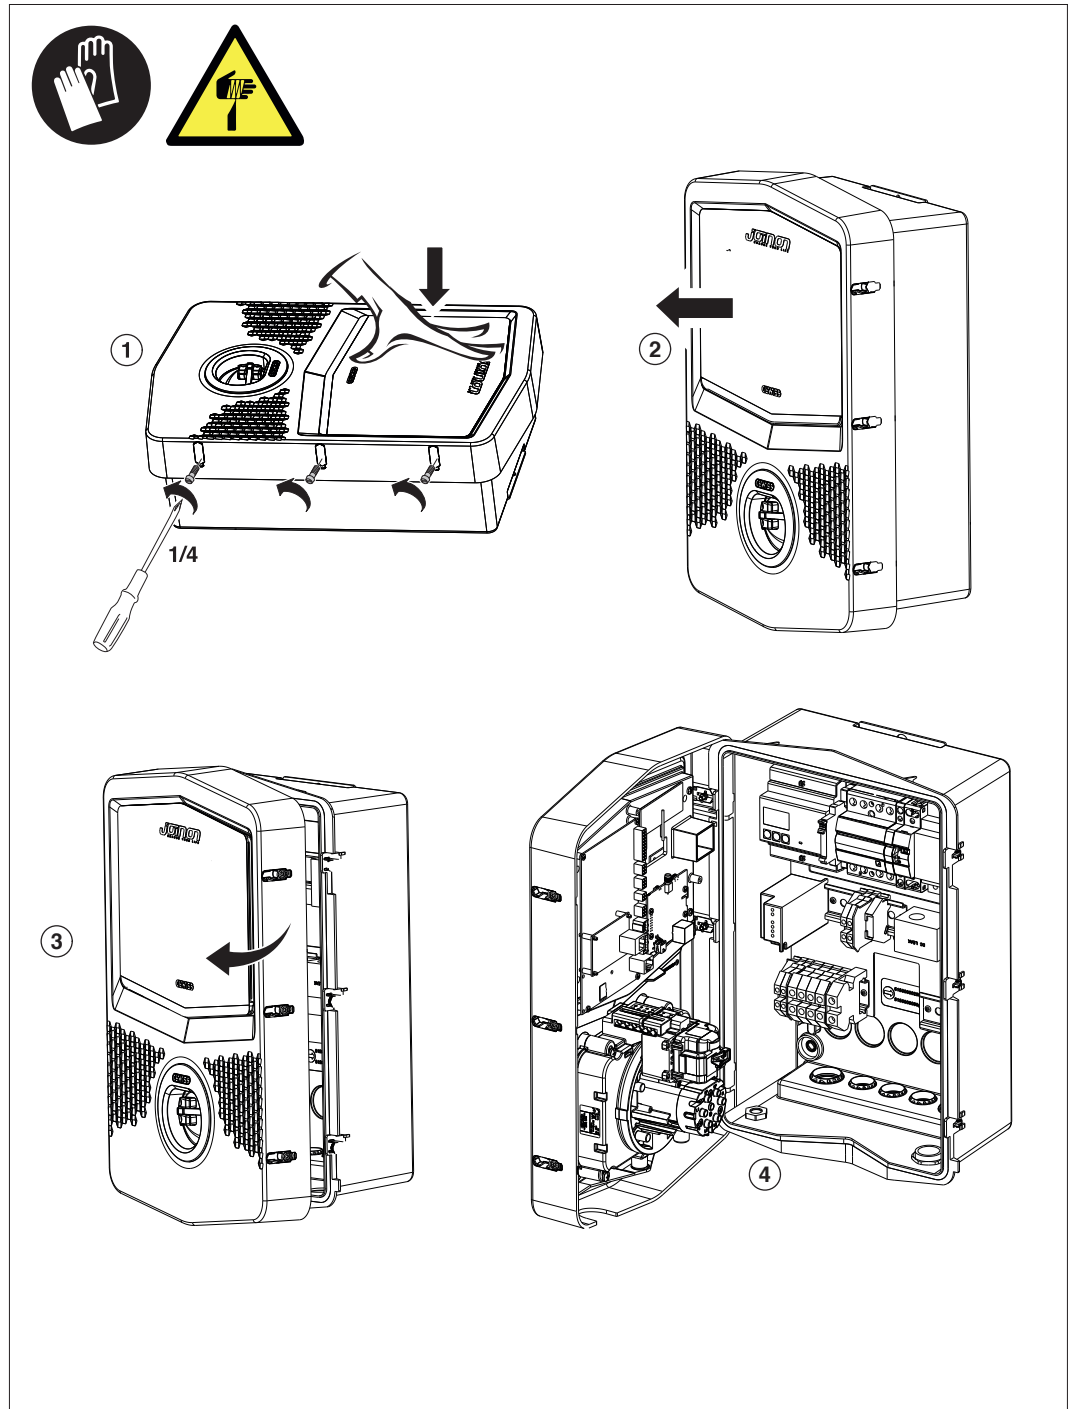

## 6.5. CLOSING THE CASING

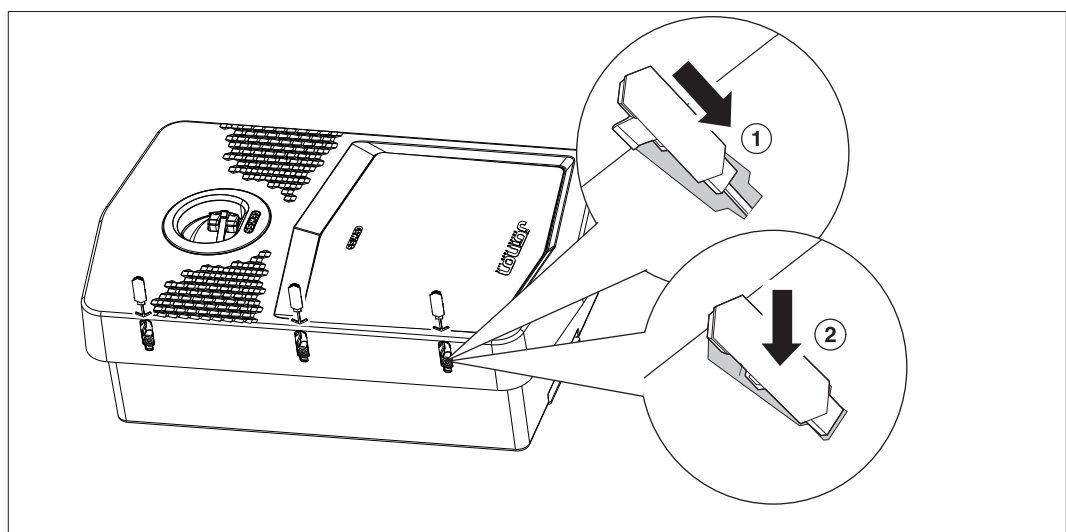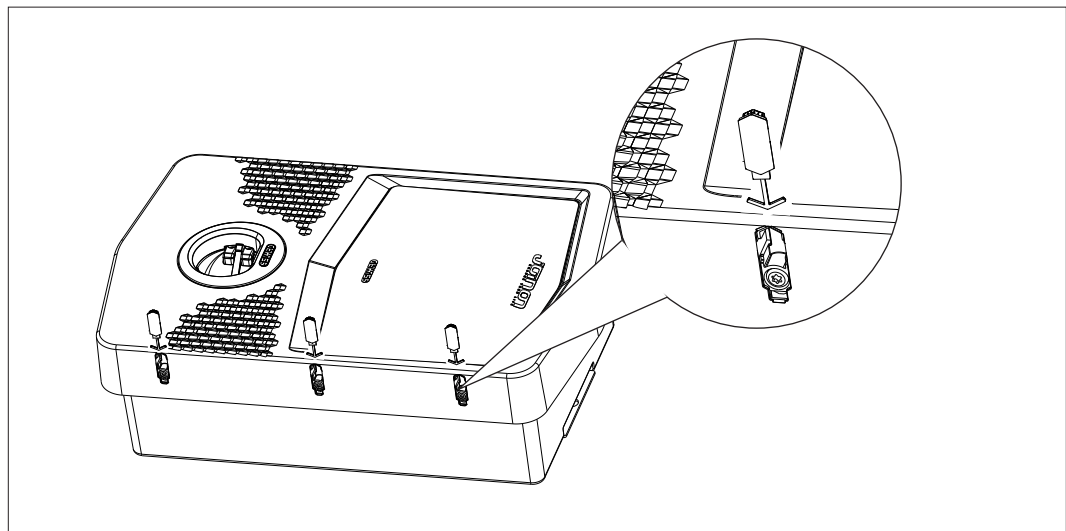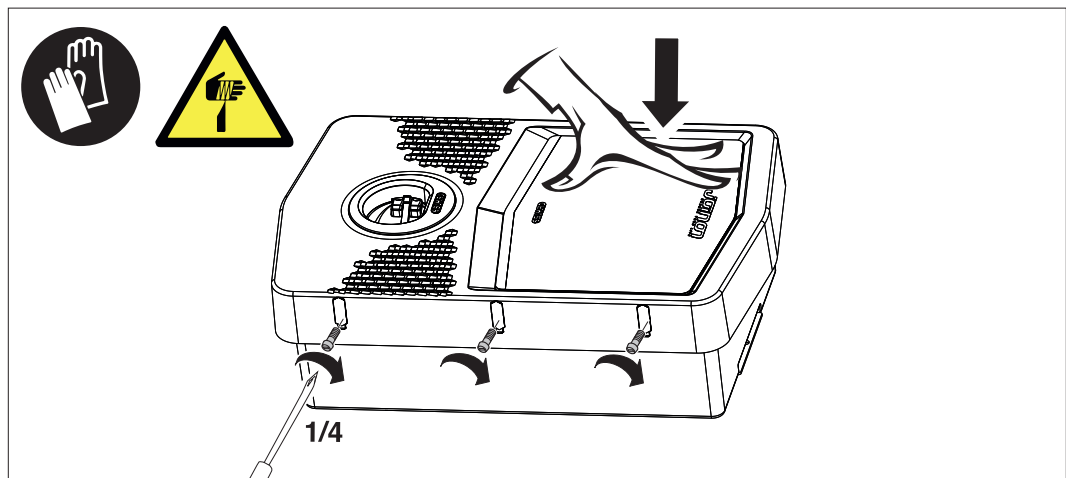

## 7.

### DEVICE INSTALLATION AND CONNECTION

Before proceeding with device installation, remove the packaging, paying particular attention to not damage the casing.

Make sure there is no condensation inside the packaging. Otherwise, install the device only when it is completely dry.



All the installation operations must be carried out in compliance with the directive in force.



All operations that involve moving large weights must be done by two people.



Connection must be carried out when the system is de-energised and by qualified personnel.




Scrupulously check that the device is not energised when accessing it inside.



To measure the lack of voltage, use dielectric gloves and safety goggles that are type-approved for electrical risks.



After completing the installation of the wallbox, remove the protective film from the front display.

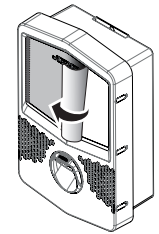

#### 7.1. GENERAL INSTALLATION REQUIREMENTS


- The device must be installed in a suitable environment that satisfies the information described in chapter “6. Preparation for device installation”. Furthermore, the elements used in the rest of the installation must be compatible with the device and compliant with the applicable law.
- The ventilation and work space must be suitable for the maintenance operations according to the directive in force.
- The external connection devices must be suitable and observe the distance established by the directive in force.
- The section of the connection cables must be suitable for the maximum current intensity.



#### 7.2. BASIC JOINON WALLBOX I-CON

##### 7.2.1. DEVICE INSTALLATION


1. For device assembly, one of the two following solutions can be selected:

- Fixing on the wall


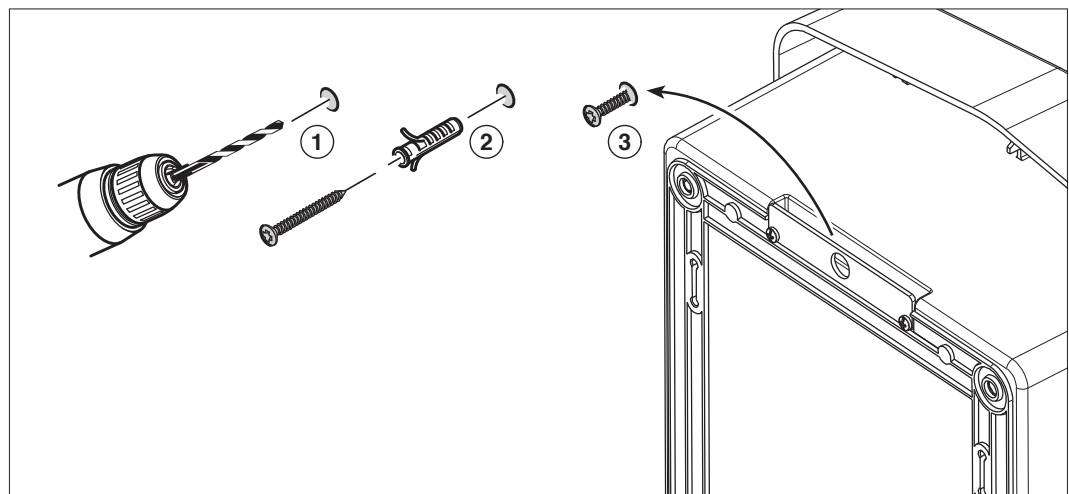


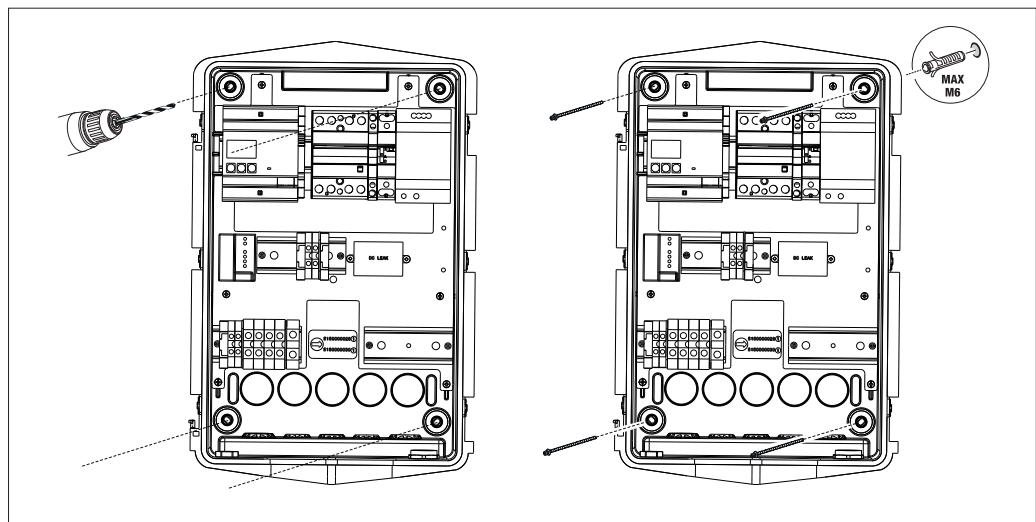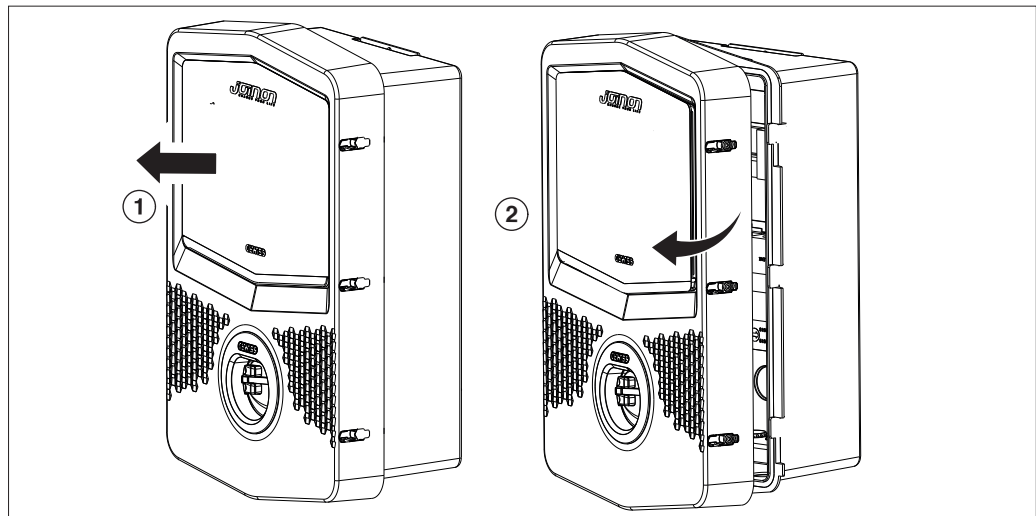

- Fixing with the aid of support brackets on pole GW46551

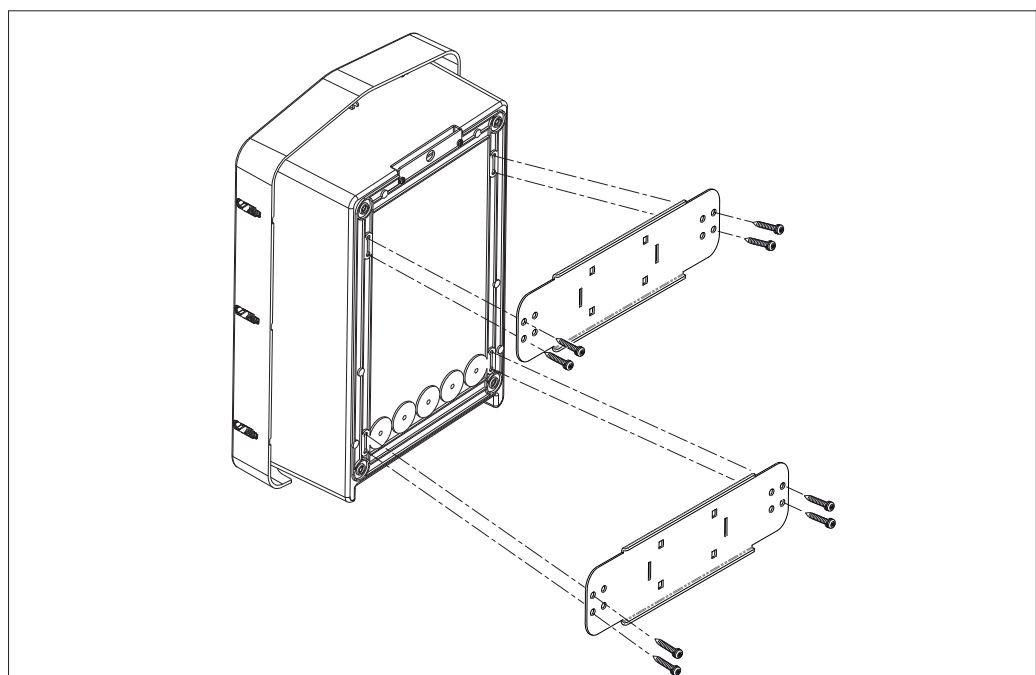

- Fixing to the support on the ground: after attaching the support to the ground, fix the column to the plate on the support (using the protruding screw, already installed), then use screws to fix the WB to the plate that includes the threaded rivets

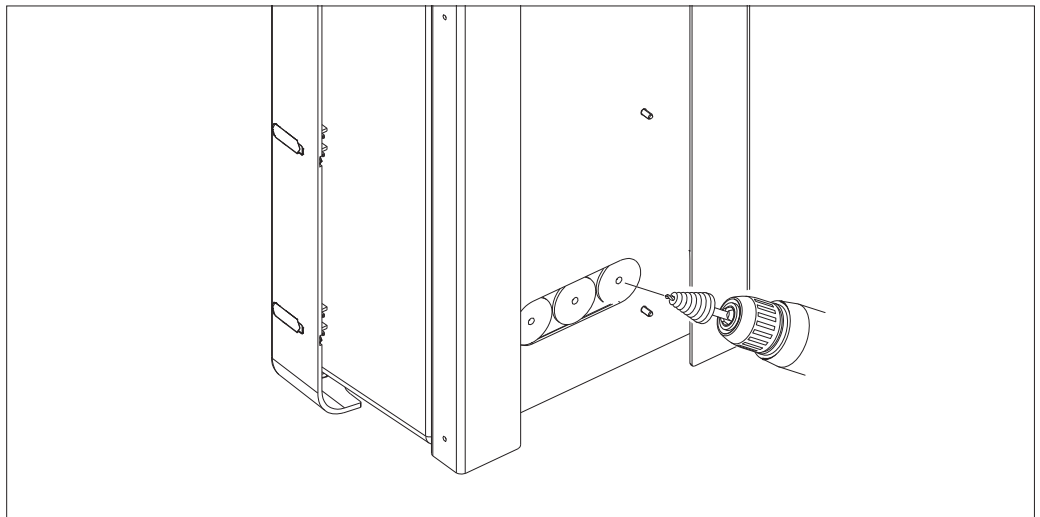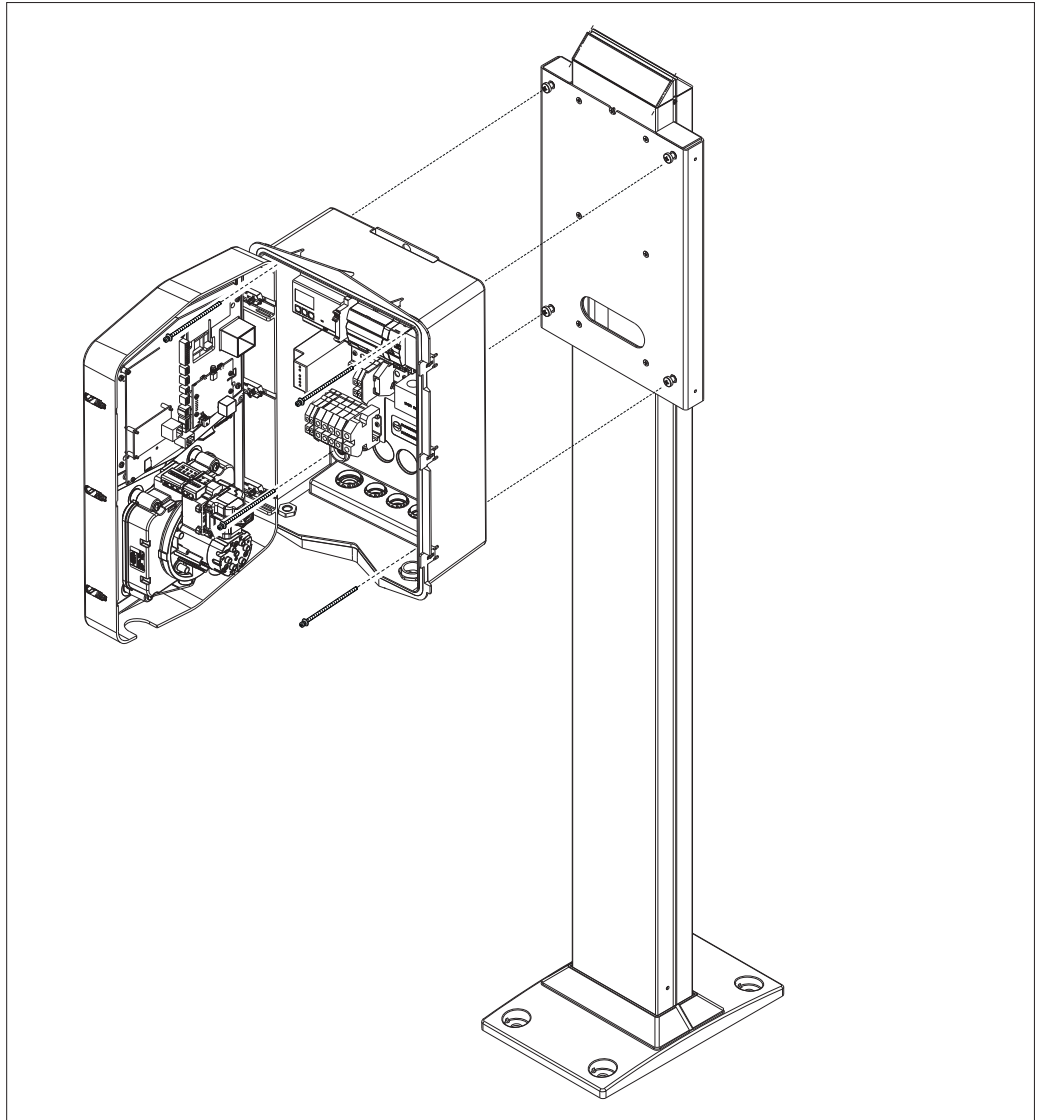


Cable inlet on the back of the circled area. Make the necessary holes.




- Fixing the WallBox to the wall (not valid for codes GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A)


Eliminate the relevant knockouts on the basis of the cable inlet chosen (A from below, B from the rear), then fix the box in the wall

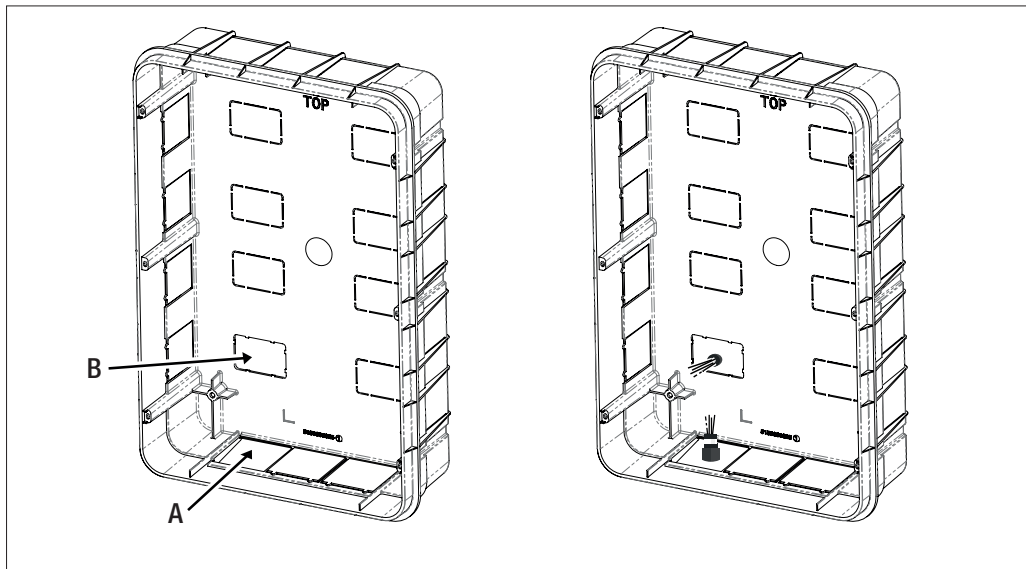


Insert the WallBox in the box

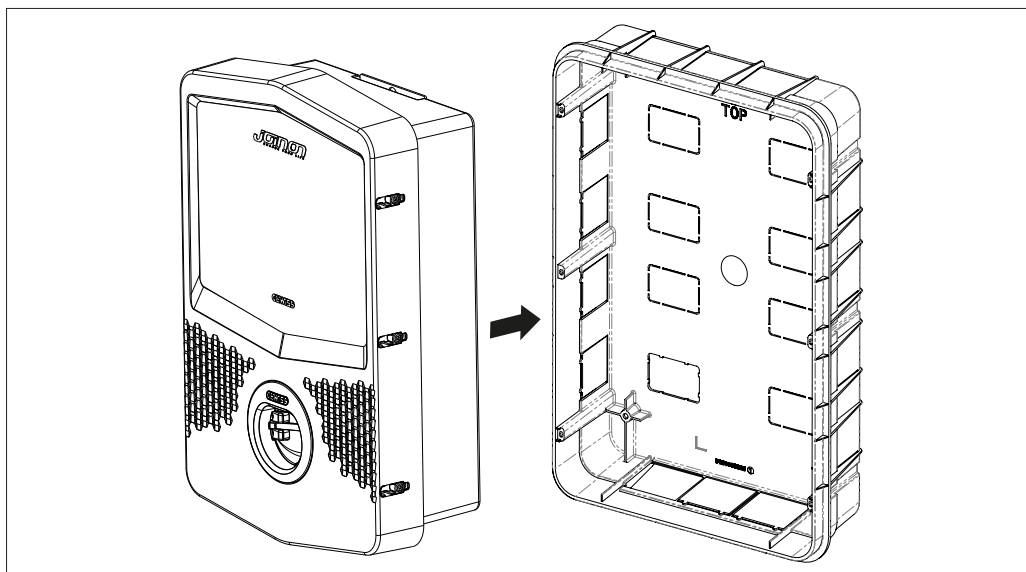


Fix it to the columns of the flush-mounting box using self-threading screws  $\varnothing 4$

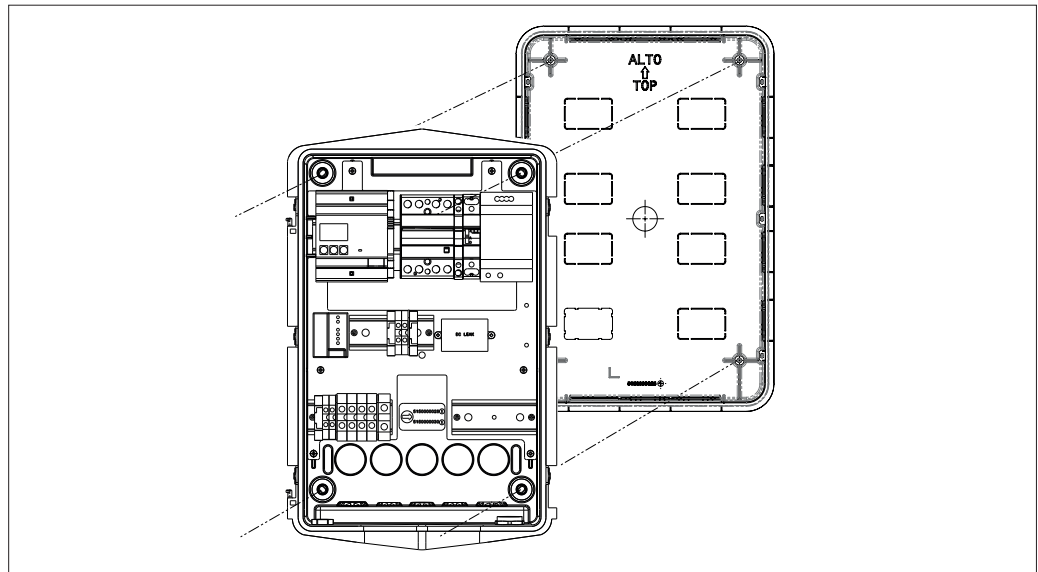

For the cable inlet from the bottom (A), use the cable glands supplied

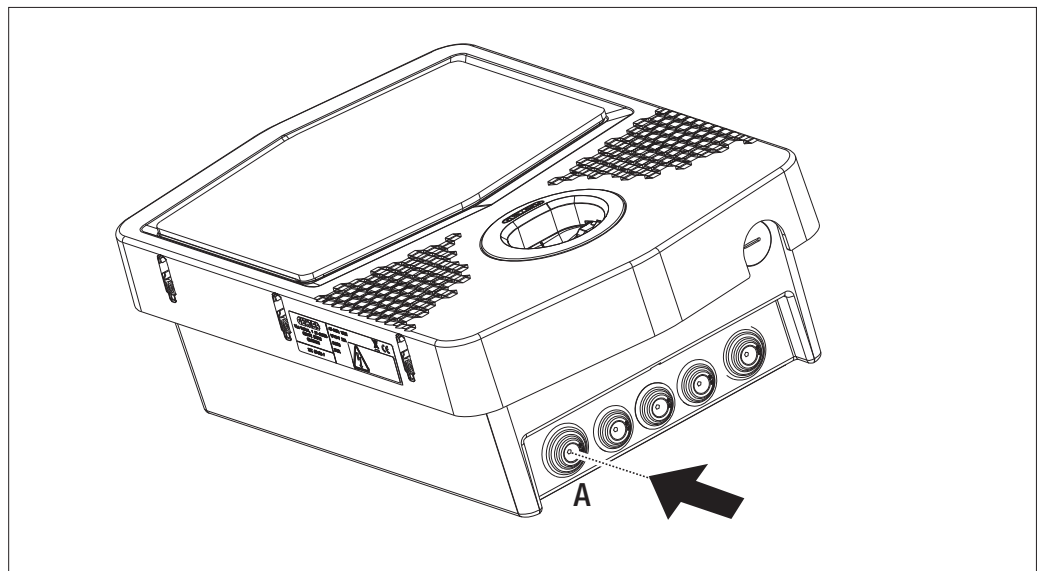

For the cable inlet from the rear (B), prepare the back plate of the WallBox on the basis of your requirements

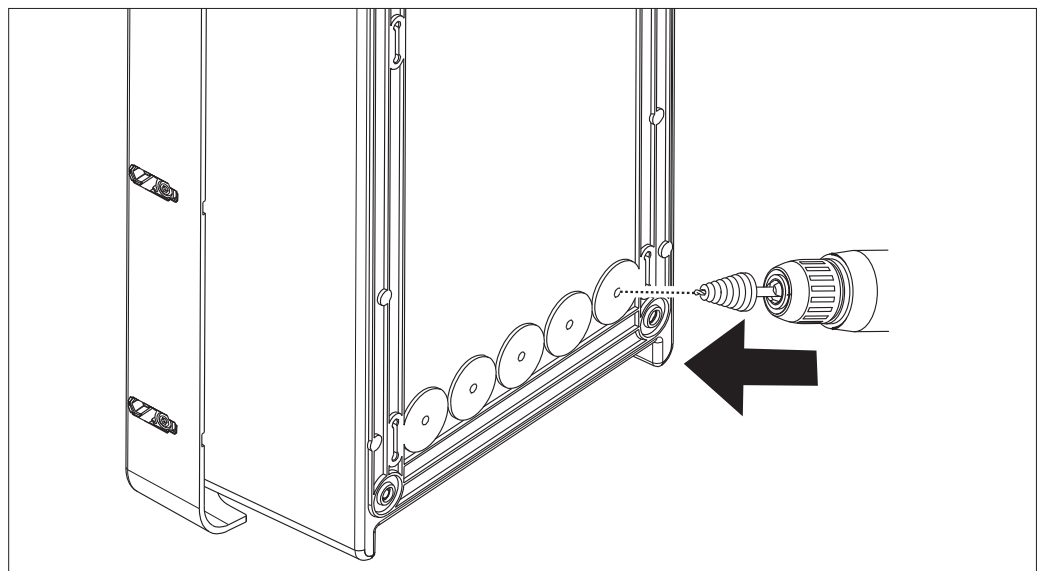

## 7.2.2. CONNECTION OF THE DEVICE POWER SUPPLY

### Protection devices

Each charging station must be protected upstream by circuit breaker protection and residual current devices required by the low voltage electrical system standard. In particular, each individual station must be protected upstream by a Type A residual current circuit breaker 30 mA + miniature circuit breaker (the choice of device must be suitable for the power level and the power supply of the recharging station; protection against DC leakage is provided by the DC Leakage 6 mA device built into the products).


### Wiring requisites

The connection must satisfy some requirements:


| Connection specifications |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type of connection        | Single-phase/<br>three-phase |
| Number of wires           | 2P+E/3P+N+E                  |
| Rated current             | Up to 32A                    |
| Maximum wire diameter     | 10mm <sup>2</sup>            |

### Connection procedure


1. Open the casing as shown in the figure.

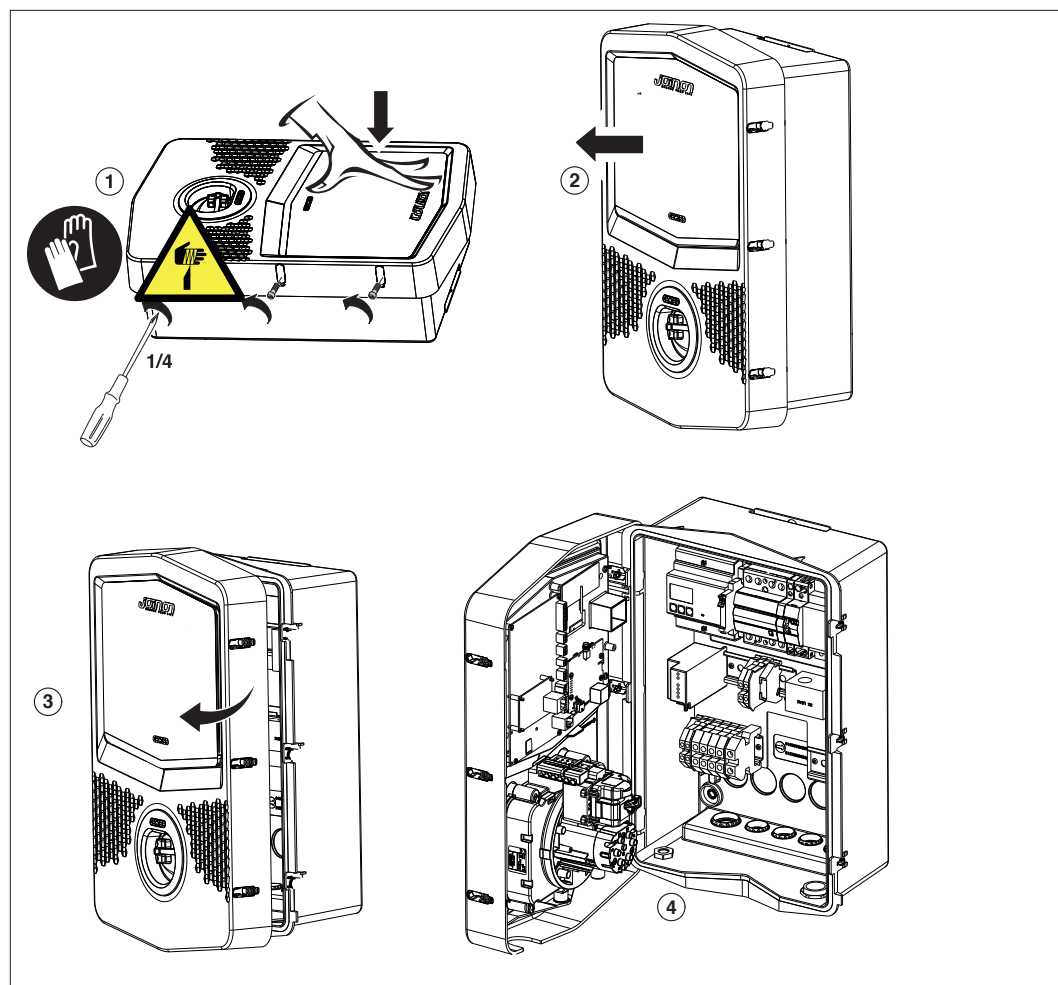

## 2. Power supply inlet

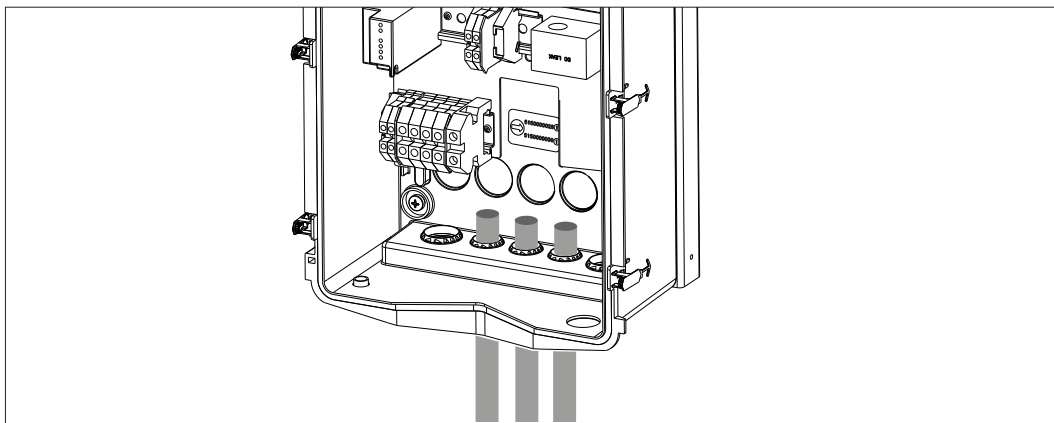

## 3. Connect the power supply and signal cables according to the different models

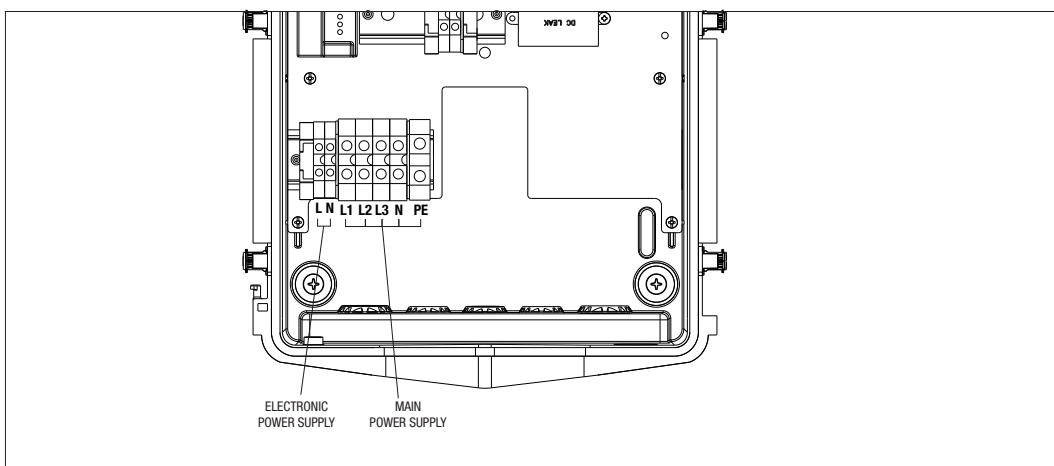

## 4. Once the electrical system is complete, the system is ready to be turned on.

If the station identifies a malfunction, the front status LED will turn red.

# 8.

## OPERATION AND CHARACTERISTICS

Depending on the model, there are different ways of accessing the recharging service. The various operating modes are explained below.

### 8.1. AUTOSTART

AUTOSTART mode indicates that the recharging station is always available, without the need to identify the client by means of RFID or APP cards. The session begins as soon as the vehicle is connected to the recharging station. To end the charging session, stop it first on the vehicle (the method will change depending on the vehicle model; we suggest you refer to the manual of your vehicle to find the right method). The cable can now be removed from the vehicle, terminating the charging operation. The station will now allow you to remove the plug.

It's also possible to select the recharging power by means of the selector on the side of the recharging station.



Some electric car models may have a minimum charge power limit.

To ensure that the minimum charge power selector on the I-CON AUTOSTART station is used correctly, please check this value in your car instruction manual.

For example, the minimum power limit for the Renault Zoe® is about 1.8kW (8A) for a single-phase recharge and 8.5kW (13A) for three-phase, so in the case of a 4.6kW I-CON AUTOSTART charging station, the selector will have to be set at 100% or 60%.

A 30% selector setting is lower than the minimum power permitted by the car, so the recharging session will not be started.

## 8.2. RFID

RFID mode indicates that the session has to be activated and terminated using the RFID cards supplied by the provider and added to the local station White List beforehand.


## 8.3. CLOUD OCPP

CLOUD mode indicates that the charging station is connected to a control and management platform. Thanks to this platform, the station can be controlled and monitored while it's operating, and the recharging sessions can be saved. The end user accesses the service via an app or using RFID cards associated with his/her own profile, in complete autonomy.

# 9.

## STATUS INDICATORS

The charging station uses RGB LEDs to inform the client about the status and indicate which actions need to be carried out. The meanings of the various colours are explained below.

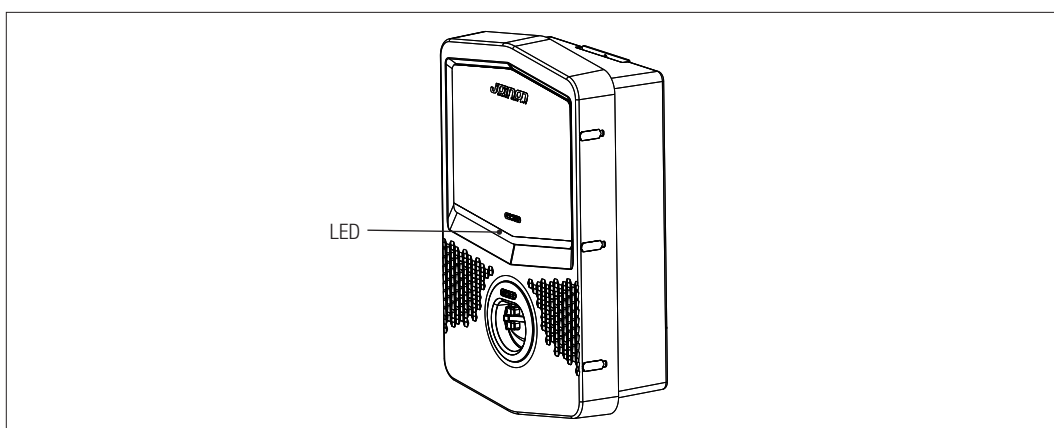

| Colour and status | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fixed green       | The station is ready to start a charging session. No problem detected.<br>This colour is also used to indicate the correct acquisition or deletion of the RFID cards. The fixed green colour will be visible for 2 seconds, preceded and followed by FLASHING WHITE (RFID card acquisition) or FLASHING RED (RFID card deletion) |
| Flashing green    | The recharging station is waiting for the vehicle to be connected or disconnected.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fixed blue        | The charging session is in progress and the vehicle is absorbing energy.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flashing blue     | The charging session is in progress, but the vehicle is not absorbing energy (battery charged, or vehicle not ready for recharging).                                                                                                                                                                                             |
| Fixed red         | An internal error has been detected by the station, and the charging process cannot be continued.<br>or<br>The RFID card used is not in the local white list.                                                                                                                                                                    |
| Flashing red      | The station has gone into RFID card deletion mode, to delete the cards from the local White List                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flashing white    | The station has gone into RFID card acquisition mode, to save the cards in the local White List                                                                                                                                                                                                                                  |
| None              | The charging station does not have the necessary power supply                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 10.




## CHARGING PROCESS

The steps needed to carry out a recharging session are indicated below (but they may vary according to the operating mode).

## 10.1. AUTOSTART

The recharging station is always accessible and ready to begin a charging session as soon as a vehicle is connected.

It's fitted with a selector for choosing the recharging power.
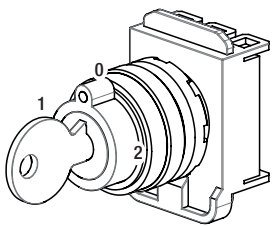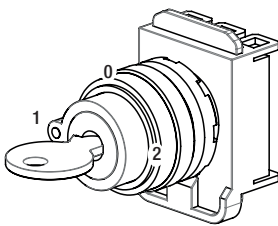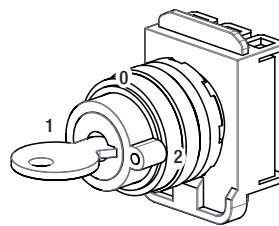
| POSITION 0                                                                        | POSITION 1                                                                         | POSITION 2                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| RECHARGING AT 100% OF<br>NOMINAL POWER                                            | RECHARGING AT 60% OF<br>NOMINAL POWER                                              | RECHARGING AT 30% OF<br>NOMINAL POWER                                               |

**NOTE=** For AUTOSTART models with a nominal power of 4.6kW, charging at 30% is forced on a 6A current value to avoid any possible problems when the charging operation begins.



Some electric car models may have a minimum charge power limit.

To ensure that the minimum charge power selector on the I-CON AUTOSTART station is used correctly, please check this value in your car instruction manual.

For example, the minimum power limit for the Renault Zoe® is about 1.8kW (8A) for a single-phase recharge and 8.5kW (13A) for three-phase, so in the case of a 4.6kW I-CON AUTOSTART charging station, the selector will have to be set at 100% or 60%.

A 30% selector setting is lower than the minimum power permitted by the car, so the recharging session will not be started.

To enable a recharging session:

| # | Action to be carried out                                                                                                                                  | RGB LED status              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Make sure there are no errors on the charging station                                                                                                     | Fixed green                 |
| 2 | Use the selector on the side to decide the charging power you want to use.                                                                                | Fixed green                 |
| 3 | Insert the charging plug in the socket-outlet of the station, and in the vehicle<br>or<br>Connect the mobile connector to the vehicle.                    | Fixed green                 |
| 4 | Once the CP and PP signals have been checked, the recharging station will mechanically block the plug in the socket-outlet. The recharging session begins | Flashing blue               |
| 5 | The vehicle requests energy from the recharging station                                                                                                   | Fixed blue                  |
| 6 | Recharging session in progress                                                                                                                            | Fixed blue or flashing blue |

| #  | Action to be carried out                                                                                                                                                       | RGB LED status                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7  | OPTIONAL<br>During the charging process, the selector can be used to increase or reduce the charging power.<br>The vehicle itself will then decide which power level to absorb | Fixed blue                                         |
| 8  | To end the charging session, disconnect the recharging cable on the vehicle side                                                                                               | From fixed blue or flashing blue to flashing green |
| 9  | Take the plug out of the socket-outlet on the charging station side                                                                                                            | From flashing green to fixed green                 |
| 10 | If the station detects no errors, it will return to standby                                                                                                                    | Fixed green                                        |

**NOTE=** To end the charging session, stop it first on the vehicle (the method will change depending on the vehicle model; we suggest you refer to the manual of your vehicle to find the right method). The cable can now be removed from the vehicle, terminating the charging operation. The station will now allow you to remove the plug.

The following table shows the charging power values used by the station on the basis of the position of the selector and the nominal power value of the station (to alter the NOMINAL POWER value, refer to chapter 13).

| TYPE | VERSION                             | POWER SUPPLY | FACTORY VALUE | NOMINAL value that can be set | Selector position 1<br>VALUE 60% | Selector position 2<br>VALUE 30% |
|------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FREE | CABLE OR<br>SOCK-<br>ET-OUT-<br>LET | SINGLE-PHASE | 20            | 20                            | 12                               | 6                                |
|      |                                     |              |               | 16                            | 10                               | 6                                |
|      |                                     |              |               | 14                            | 8                                | 6                                |
|      |                                     |              |               | 12                            | 7                                | 6                                |
|      |                                     |              |               | 10                            | 7                                | 6                                |
|      |                                     |              | 32            | 32                            | 19                               | 10                               |
|      |                                     |              |               | 25                            | 15                               | 7                                |
|      |                                     |              |               | 20                            | 12                               | 6                                |
|      |                                     |              |               | 16                            | 10                               | 6                                |
|      |                                     |              |               | 14                            | 8                                | 6                                |
|      |                                     | THREE-PHASE  | 16            | 16                            | 10                               | 6                                |
|      |                                     |              |               | 14                            | 8                                | 6                                |
|      |                                     |              |               | 12                            | 7                                | 6                                |
|      |                                     |              |               | 10                            | 6                                | 6                                |
|      |                                     |              |               | 8                             | 6                                | 6                                |
|      |                                     |              | 32            | 32                            | 19                               | 10                               |
|      |                                     |              |               | 25                            | 15                               | 7                                |
|      |                                     |              |               | 20                            | 12                               | 6                                |
|      |                                     |              |               | 16                            | 10                               | 6                                |
|      |                                     |              |               | 14                            | 8                                | 6                                |
|      |                                     |              |               | 12                            | 7                                | 6                                |
|      |                                     |              |               | 10                            | 7                                | 6                                |

## 10.2. PARKING

The station activates the charging session once a valid RFID card has been swiped.

There are two ways of adding more RFID cards to the local list:

#### METHOD 1

| # | Action to be carried out                                                                                                                           | RGB LED status                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Swipe the MASTER key across the RFID scanner to enable the storage phase                                                                           | From fixed green to flashing white                 |
| 2 | Take each card that you want to add to the list and swipe them across the RFID scanner.<br>The colour of the RGB LED indicates correct acquisition | Fixed green for 2 seconds                          |
| 3 | To quit the RFID card storage menu, swipe the MASTER key twice across the RFID scanner.                                                            | From flashing white to flashing red to fixed green |

#### METHOD 2

| # | Action to be carried out                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Disconnect the power supply to the product by turning off the main switch                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Open the charging station to access the electronic board                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Remove the microSD card from its slot on the electronic board                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Insert the microSD card in the specific slot of your PC to open the folder                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Create a .csv file called "RFID.csv".<br>The file structure must be:<br>UID1;<br>UID2;<br><br>Example<br>A14HNL5T;<br>DZ47TBD5;<br>....                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Save the file in the main directory of the microSD card                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Insert the microSD card in the slot on the electronic board again                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | Close the recharging station and reconnect the power supply to launch the procedure. If the procedure has been completed without errors, the station will import the file and the data it contains. The LEDs will flash blue, 3 times. At the end of the import procedure, the file will be renamed RFID_old.csv on the microSD. |
| 9 | Once the command has been executed, the station will return to standby                                                                                                                                                                                                                                                           |

Contact GEWISS SAT customer service for the UID codes of your RFID cards; you will be asked to give the number on the cards. 4-byte or 7-byte cards can be saved, as long as they are compatible with standard ISO/IEC 14443 part A



To delete an RFID card from the local list:

| # | Action to be carried out                                                         | RGB LED status                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Swipe the MASTER key across the RFID scanner to enable the storage phase         | From fixed green to flashing white  |
| 2 | Swipe the MASTER key across the RFID scanner again to enable the deletion phase  | From flashing white to flashing red |
| 3 | Swipe the card that you want to delete across the RFID scanner                   | Fixed green for 2 seconds           |
| 4 | To quit the RFID card storage menu, swipe the MASTER key across the RFID scanner | From flashing red to fixed green    |

To enable a recharging session:

| #  | Action to be carried out                                                                                                                                                                                         | RGB LED status                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Make sure there are no errors on the charging station                                                                                                                                                            | Fixed green                                        |
| 2  | Swipe an RFID card across the scanner, close to the graphic symbol                                                                                                                                               | Fixed green                                        |
| 3  | If the card is recognised (i.e. it's in the local list), the re-charging station is activated to begin the charging session, and waits for the vehicle to be connected.                                          | Flashing green                                     |
| 4  | Once the vehicle has been connected, the station checks that everything is OK for the charging session                                                                                                           | Flashing green                                     |
| 5  | If there are no problems, the charging station will block the plug in the socket-outlet both electrically and mechanically. The recharging session begins                                                        | Flashing blue                                      |
| 6  | The vehicle requests energy from the recharging station                                                                                                                                                          | Fixed blue                                         |
| 7  | Recharging session in progress                                                                                                                                                                                   | Fixed blue or flashing blue                        |
| 8  | To end the charging session, take the same RFID card used to launch the session and swipe it across the scanner again. The station ends the charging session by releasing the plug from the Type 2 socket-outlet | From fixed blue or flashing blue to flashing green |
| 9  | Take the plug out of the socket-outlet on the charging station side                                                                                                                                              | From flashing green to fixed green                 |
| 10 | If the station detects no errors, it will return to standby                                                                                                                                                      | Fixed green                                        |

### 10.3. CLOUD PARKING

In this mode, the charging station is connected to a control platform via the OCPP protocol. The OCPP protocol allows the station to connect to any platform which uses that protocol.

To take advantage of this mode, a specific parameter configuration is needed in order to create correct station-platform communication.

The use of connected solutions allows access to a series of advanced options that give both the end user and the owner better access to the service.

The end user can use the JOINON app or a similar expedient to find the nearest recharging station and access the service by following the instructions given.

The station owner can monitor the status of the station and the consumption level from remote and in real time.

## 11.

## FAULTS AND TROUBLESHOOTING

The station codifies the errors found by the electronic board and saves them in the internal log.

The log files are saved on the microSD card on the electronic board. These files need to be analysed in order to find the cause of the problem.

The errors that might be detected by the charging station are listed below

| Error code  | Description                                                                                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error 4     | The contactor is working when it shouldn't be. The Type 2 socket-outlet is powered in the standby condition      | Check the signal from the electronic board to the contactor, to make sure the former isn't controlling the latter. If the board isn't controlling the contactor, make sure the contactor contacts aren't jammed. If necessary, replace the device |
| Error 5     | The shutters of the type 2 socket-outlet aren't in the right condition (closed)                                  | Check the mobility of the gates and the relative mechanical devices. If necessary, replace the socket-outlet.                                                                                                                                     |
| Error 6     | Error in the control of the socket-outlet locking motor (it doesn't switch from the OPEN to the CLOSED position) | Manually check the mobility of the pin by moving the red lever on the back of the type 2 socket-outlet locking motor.                                                                                                                             |
| Error 7     | Error in the control of the socket-outlet locking motor (it doesn't switch from the CLOSED to the OPEN position) | Manually check the mobility of the pin by moving the red lever on the back of the type 2 socket-outlet locking motor.                                                                                                                             |
| Error 8     | The energy meters are no longer communicating with the electronic board                                          | Check the Modbus line connection<br>Check the power supply to the energy meters<br>Make sure the energy meters are working properly<br>Make sure the component on the Modbus line is numbered correctly                                           |
| Error 10    | The charging station has been disconnected from the platform for more than 24h                                   | Disconnect the power supply to the charging station.<br>Leave the station switched off for at least 2 minutes<br>Reconnect the power supply, then wait for the station to reconnect to the platform                                               |
| Error 13    | DC current detected on return line from the vehicle                                                              | In this situation, the charging session is immediately suspended. Remove the recharging cable from the vehicle and wait to begin a new session.<br>If the problem persists, contact the manufacturer of the vehicle                               |
| Error 14    | Short-circuit detected on the CP signal                                                                          | The station detects a short-circuit between the CP signal and earth.<br>Remove the cable and try again.<br>If the error persists, replace the cable.                                                                                              |
| Error 15    | The load connected is not suitable for recharging                                                                | If a vehicle has been connected but the problem persists, contact the manufacturer of the vehicle.                                                                                                                                                |
| Station OFF | The electronic board is not receiving the power supply it needs in order to work                                 | Check the power supply upstream of the station<br>Check the circuit breaker protection on the electronic board protection panel is working properly<br>Check the 12V power supply to the electronic board                                         |

In the case of products connected to the JOINON platform, or if the maintenance package has been purchased, call the FreePhone number 800 123 325 when necessary.

In all other cases where technical support is required, call GEWISS SAT customer service.

# 12.


## UPDATING THE FIRMWARE

Recharging stations not designed for remote connection to the cloud platform can be updated by inserting the microSD card in the relative slot of the electronic board.

To understand which firmware version is installed in the product, open a LOG file saved on the microSD card itself (you are advised to use the most recent file).

In each LOG file, the first row contains the FW version(s) installed on the station.


```
20201221.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Firmware Release: V_1_7_0
[2020-12-21T10:02:52] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2,
Meter model SX: 2, Meter model DX: 2, Socket model: 0
[2020-12-21T10:04:13] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2.
```

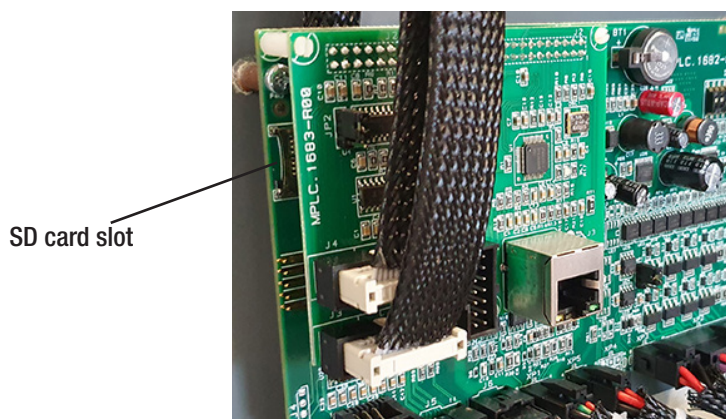

To update the firmware, proceed as follows:

| # | Action to be carried out                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Disconnect the power supply to the product by turning off the main switch                                                                                                                                   |
| 2 | Open the charging station to access the electronic board                                                                                                                                                    |
| 3 | Remove the microSD card from its slot on the electronic board                                                                                                                                               |
| 4 | Insert the microSD card in the specific slot on your PC, to open the folder                                                                                                                                 |
| 5 | Paste the update file in the main folder of the microSD card<br>NB: contact GEWISS SAT customer service for the most recent file <(which will also be available on the GEWISS website, using a code search) |
| 6 | Insert the microSD card in the slot on the electronic board                                                                                                                                                 |
| 7 | Close the charging station and reconnect the power supply to launch the updating procedure                                                                                                                  |
| 8 | At the end of the updating procedure, the station will confirm the positive outcome via the front LED, which will flash green 3 times.                                                                      |

**NOTE**—The FW update package(s) is/are inserted in the main folder of the microSD as shown in the example below

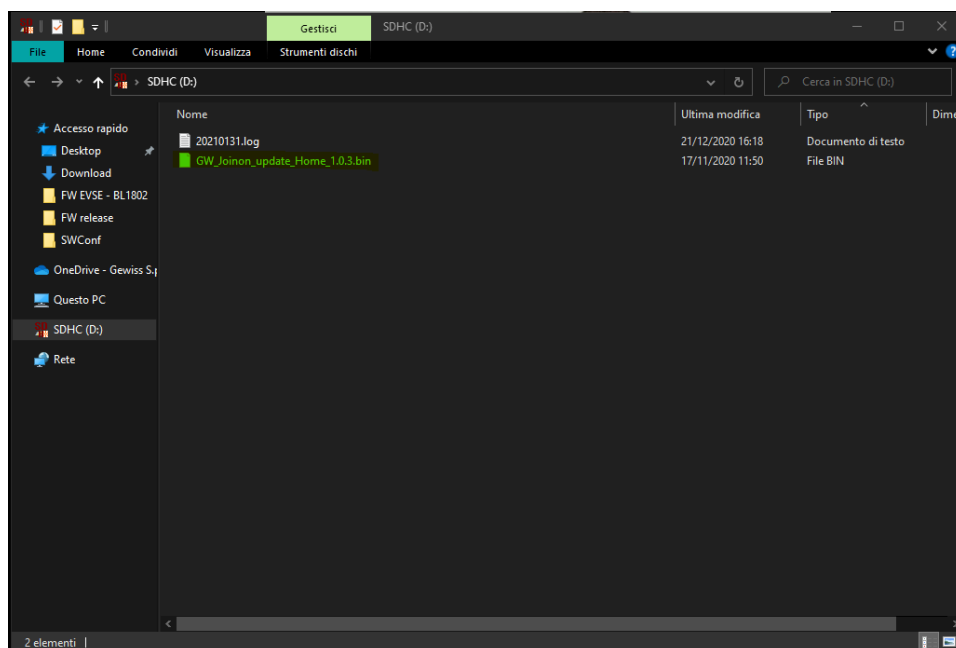

## 13.

### MODIFYING THE OPERATING PARAMETERS OF THE RECHARGING STATION

Once the product has been installed, certain station operating parameters can be modified via a text file to be saved on the microSD card inserted in the charging station itself.

Use a computer to create a text file renamed “config.ini”, where you can insert the parameters you want to modify. The parameters must be added as indicated below.

The parameters that can be modified are:

| Function description       | Name of the parameter to be used | Available options, and examples                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum input current      | MAXAMPEREAVAILABLE               | The input current set in the factory can be altered to suit the real availability and avoid problems during recharging. To do this, use the MAXAMPEREAVAILABLE parameter<br>Example<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32        |
| Maximum recharging current | AMPERESOCKET_SX                  | It is possible to define a recharging current different from the one set in the factory. To do this, use the AMPERESOCKET_SX parameter<br>Example<br>AMPERESOCKET_SX=10                                             |
| Date and time              | DATETIME                         | If the station date is wrong, it can be updated using the DATETIME value. The format is YYYY/MM/DD-hh:mm<br>Example<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                                    |
| LOG level                  | LOGLEVEL                         | The LOG level saved by the recharging station on the microSD card can be modified using the LOGLEVEL parameter. There are 2 options: 3 (limited wordiness) or 4 (high degree of wordiness)<br>Example<br>LOGLEVEL=3 |

**14.**
**DISCONNECTING FROM THE MAINS SUPPLY**

This section describes the procedure for disconnecting the device from the mains network. If you want to work inside the device (qualified personnel only), interventions must first be made on the protection elements upstream of the line (both for the power level part and the power supply to the electronic board).

**15.**
**PREVENTIVE MAINTENANCE**
**15.1. RESIDUAL CURRENT DEVICES**


The residual current circuit breakers installed upstream of the station must be checked at least once every 6 months to make sure they are working properly. To do this, press the TEST key and make sure the device actually trips.

**SOMMAIRE**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMATIONS SUR CE MANUEL</b>                 | <b>58</b> |
| 1.1. Champ d'application                             | 58        |
| 1.2. Destinataires                                   | 58        |
| 1.3. Symboles                                        | 58        |
| <b>2. ASPECTS NORMATIFS</b>                          | <b>59</b> |
| 2.1 Conformité à la réglementation                   | 59        |
| 2.2. Indice de protection                            | 59        |
| 2.3. Degré de pollution                              | 59        |
| 2.4. Prises de courant                               | 59        |
| <b>3. SÉCURITÉ</b>                                   | <b>60</b> |
| 3.1. Consignes de sécurité                           | 60        |
| 3.2. Équipement de protection individuelle (EPI)     | 61        |
| <b>4. RÉCEPTION DU DISPOSITIF ET STOCKAGE</b>        | <b>62</b> |
| 4.1. Réception                                       | 62        |
| 4.2. Identification du dispositif                    | 62        |
| 4.3. Détériorations lors du transport                | 62        |
| 4.4. Stockage                                        | 62        |
| <b>5. MANUTENTION DU DISPOSITIF</b>                  | <b>63</b> |
| 5.1. Transport                                       | 63        |
| 5.2. Déballage                                       | 63        |
| <b>6. PRÉPARATION À L'INSTALLATION DU DISPOSITIF</b> | <b>63</b> |
| 6.1. Ambiance                                        | 63        |
| 6.2. Conditions ambiantes                            | 64        |
| 6.3. Surface d'appui et fixation                     | 64        |
| 6.4. Ouverture du boîtier                            | 65        |
| 6.5. Fermeture du boîtier                            | 66        |
| <b>7. INSTALLATION ET RACCORDEMENT DU DISPOSITIF</b> | <b>67</b> |
| 7.1. Conditions d'installation requises              | 67        |
| 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC                      | 67        |
| 7.2.1. Installation du dispositif                    | 67        |
| 7.2.2. Raccordement de l'alimentation du dispositif  | 72        |
| <b>8. FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES</b>         | <b>73</b> |
| 8.1. AUTOSTART                                       | 73        |
| 8.2. RFID                                            | 73        |
| 8.3. CLOUD OCPP                                      | 74        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. INDICATIONS D'ÉTAT</b>                                                   | <b>74</b> |
| <b>10. PROCESSUS DE RECHARGE</b>                                               | <b>75</b> |
| 10.1. AUTOSTART                                                                | 75        |
| 10.2. PARKING                                                                  | 76        |
| 10.3. PARKING CLOUD                                                            | 78        |
| <b>11. DYSFONCTIONNEMENTS ET ACTIONS CORRECTIVES</b>                           | <b>79</b> |
| <b>12. MISE À JOUR DU MICRO-LOGICIEL (FIRMWARE)</b>                            | <b>80</b> |
| <b>13. MODIFIER LES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE RECHARGE</b> | <b>81</b> |
| <b>14. DÉBRANCHEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE</b>                                  | <b>82</b> |
| <b>15. ENTRETIEN PRÉVENTIF</b>                                                 | <b>82</b> |
| 15.1. DISPOSITIFS D'INTENSITÉ DIFFÉRENTIELLE                                   | 82        |

# 1.

## INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Le présent manuel décrit la station de recharge de véhicules électriques JOINON I-CON et fournit les informations nécessaires à l'exécution des activités de réception, d'installation, de mise en service, d'entretien et de l'exploitation.

### 1.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent manuel est valable pour les stations de recharge suivantes :

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4 kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7 kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11 kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22 kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4 kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7 kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11 kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22 kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7 kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22 kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7 kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22 kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7 kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22 kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7 kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22 kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7 kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22 kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7 kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22 kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 DESTINATAIRES

Le présent document s'adresse à un personnel qualifié.

Dans le présent manuel, on entend, par personnel qualifié, un personnel répondant à tous les règlements, toutes les directives et toutes les lois en matière de sécurité, applicables aux interventions d'installation et d'exploitation de ce dispositif.

Il est recommandé de faire installer ce dispositif par un professionnel.

### 1.3 SYMBOLES

Le présent manuel utilise différents symboles et met certaines indications en évidence. Leur signification générale est indiquée ci-dessous.



Attention générale



Risque électrique



Interdiction



Informations générales



Consulter la section indiquée



## 2.

### ASPECTS NORMATIFS

#### 2.1 CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION

##### Marquage CE

Le marquage CE s'avère indispensable pour commercialiser les produits en objet à l'intérieur de l'Union Européenne et de l'espace économique européen. Les stations de recharge sont dotées du marquage CE car elles respectent les directives suivantes :

- directive sur la basse tension 2014/35/UE,
- directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
- directive RED 2014/53/UE (version à RFID et/ou GSM),

##### directive sur la basse tension.

Les stations de recharge sont conformes à cette directive car elles respectent les parties applicables de la norme harmonisée *EN 61851-1 Système de recharge conductive pour véhicules électriques - Partie 1 : Règles générales - Electric vehicle conductive charging system Part 1 : General requirements*

##### Directive sur la compatibilité électromagnétique

Les stations de recharge sont conformes à cette directive car elles respectent les parties applicables des normes harmonisées :

- CEI 61851-21-2 *Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2 : Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems*
- EN 61000-6-1 *Compatibilité électromagnétique. Partie 6-1 : Normes génériques - Norme d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère.*
- EN 61000-6-3 *Compatibilité électromagnétique. Partie 6-3 : Normes génériques - Émissions pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère.*

##### Directive RED

Les stations de recharge sont conformes à cette directive car elles respectent les parties applicables des normes harmonisées :

- ETSI EN 300 330 V 2.1.1,
- ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM).

La conformité de ces normes oblige à respecter les conditions et les procédures d'autres normes de la même série.

#### 2.2. INDICE de protection

Ces stations de recharge présentent un indice de protection IP55 contre les agents extérieurs.


**Ce dispositif a été conçu pour un usage intérieur et extérieur.**

#### 2.3. DEGRÉ DE POLLUTION


Le degré de pollution pour lequel ont été fabriquées ces stations de recharge est de 3 selon la norme CEI 60664-1.

#### 2.4. PRISES DE COURANT

Les stations de recharge peuvent être fournies dans différentes configurations de connecteurs selon les exigences du client. Les connecteurs à disposition sont les suivants :

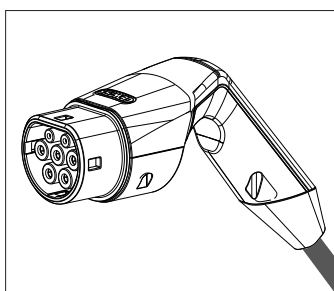

CEI 62196-2 Type 2 - câble + connecteur mobile,

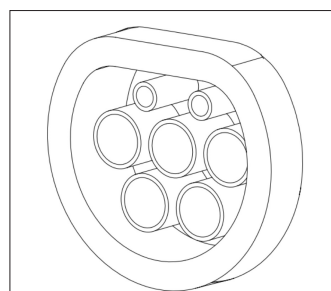

CEI 62196-2 Type 2 - version à encastrement.

## 3.

**SÉCURITÉ**

Cette section décrit les consignes de sécurité et l'équipement de protection individuelle.

**3.1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ****Consignes générales**

Les opérations reportées dans le présent manuel ne peuvent être exécutées que par un personnel dûment qualifié.

Dans le présent manuel, on entend, par personnel qualifié, un personnel répondant à tous les règlements, toutes les directives et toutes les lois en matière de sécurité, applicables aux interventions d'installation et d'exploitation de ce dispositif.

La sélection du personnel qualifié est toujours de la responsabilité de la société exécutant l'intervention, car seule responsable du fait que le travailleur soit apte à exécuter un certain travail, en protégeant ainsi la sécurité et en respectant la loi applicable en matière de sécurité sur le lieu de travail.

Ces sociétés doivent fournir, à leur personnel, une formation appropriée sur les dispositifs électriques et faire en sorte que ce personnel puisse se familiariser avec le contenu du présent manuel.



Il est fait obligation de respecter la loi applicable en matière de sécurité en cas de travaux de nature électrique. Il existe un risque de décharge électrique.

Danger de décharge électrique.

Le respect des instructions de sécurité exposées dans le présent manuel ou dans la législation n'exempte pas le respect d'autres normes spécifiques relatives à l'installation, au lieu, au pays ou à d'autres circonstances concernant les appareils électriques.



L'ouverture du boîtier n'entraîne pas la coupure de la tension interne.

N'intervenir sur l'appareil qu'après avoir coupé la tension de l'installation à l'aide d'un appareil garantissant la fonction d'isolement.

Il ne peut être ouvert que par un personnel qualifié en suivant les instructions reportées dans le présent manuel.



Il est fait obligation de lire et de comprendre entièrement le présent manuel avant toute manutention, installation ou exploitation de l'unité.



Gewiss décline toute responsabilité pour les dommages dus à un usage inapproprié des stations de recharge. Toute intervention sur ces stations de recharge modifiant l'assiette électrique d'origine doit être préalablement autorisée par Gewiss. Les propositions seront examinées et approuvées par Gewiss.



Avant d'intervenir sur les appareils, couper la tension de l'installation à l'aide d'un appareil garantissant la fonction d'isolement.

En tant que mesures minimales de sécurité relatives à cette opération, respecter les consignes suivantes :

1. Couper la tension.
2. Prévenir toute réinsertion de l'alimentation.
3. Vérifier l'absence de tension.
4. Se protéger des éléments sous tension à proximité et placer éventuellement des signaux de sécurité afin de délimiter la zone de travail.

Avant l'achèvement de ces opérations, le produit devra être considéré sous tension ; aussi, l'intervention ne pourra-t-elle pas être autorisée.

**Dangers potentiels pour les personnes**

Afin de préserver la sécurité, respecter les consignes suivantes.



**DANGER** : écrasement et lésions des articulations.

Toujours suivre les indications fournies par le manuel pour manutentionner et positionner le dispositif.

Le poids du dispositif peut provoquer des lésions en cas de mauvaise manutention.

### Risques potentiels pour le dispositif

Afin de protéger le dispositif, respecter les consignes suivantes.



Avant de fournir de nouveau la tension après une intervention autorisée, vérifier que le dispositif est prêt au démarrage. Procéder ensuite au raccordement en suivant les instructions du manuel.



Ne pas toucher les cartes et les composants électroniques. Les composants plus sensibles pourraient avoir été détériorés par l'électricité statique.

Ne pas insérer ou retirer un terminal lorsque le dispositif est en marche. Le retirer et vérifier l'absence de tension avant toute opération.

## 3.2. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Lorsque l'on opère sur le dispositif, utiliser au moins les équipements de sécurité suivants.

| Dénomination                 | Explication                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaussures de sécurité       | Conforme à la norme <i>UNE-EN-ISO 20345:2012</i> ou à la dernière édition publiée.                                                          |
| Casque                       | Conforme à la norme <i>EN 397:1995</i> ou à la dernière édition publiée.                                                                    |
| Casque avec masque du visage | Conforme à la norme <i>UNE-EN 166:2002</i> ou à la dernière édition publiée, s'il existe des éléments sous tension directement accessibles. |
| Vêtements de travail         | Adhérents, ininflammables, 100% coton.                                                                                                      |
| Gants diélectriques          | Conforme à la norme <i>EN 60903:2005</i> ou à la dernière édition publiée.                                                                  |

Les outillages ou les dispositifs utilisés lors d'une activité sous tension doivent au moins disposer d'un isolement en catégorie III - 1000 V. Si la réglementation du lieu d'installation exige un autre type d'équipement de protection individuelle, il faudra compléter correctement le dispositif.

## 4.

## RÉCEPTION DU DISPOSITIF ET STOCKAGE

## 4.1. RÉCEPTION

Conserver le dispositif emballé jusqu'à l'installation.

## 4.2. IDENTIFICATION DU DISPOSITIF

Le numéro de série du dispositif l'identifie sans équivoque. Dans toute communication avec Gewiss, faire référence à ce numéro.

Le numéro de série du dispositif est indiqué par une matrice de données, appliqué sur l'étiquette des données techniques, en position latérale sur le long côté de la façade.

## 4.3. DÉTÉRIORATIONS LORS DU TRANSPORT

Si le dispositif a subi des détériorations lors du transport :

1. Ne pas procéder à l'installation.
2. Notifier immédiatement le fait dans les 5 jours à compter de la réception du dispositif.

S'il s'avère nécessaire de restituer le dispositif au constructeur, réutiliser l'emballage d'origine.

## 4.4. STOCKAGE



L'inobservation des instructions fournies dans cette section peut détériorer le dispositif. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages dus à l'inobservation des présentes instructions.

Si le dispositif n'est pas immédiatement installé après la réception, il faudra, pour éviter toute détérioration, procéder comme indiqué ci-dessous :

- Pour conserver les stations de recharge, ne pas retirer l'emballage d'origine jusqu'à l'installation.
- La détérioration de l'emballage (entailles, trous, etc.) empêche une bonne conservation des stations de recharge avant leur installation. Le constructeur décline toute responsabilité sur les conséquences dues à la détérioration de l'emballage.
- Maintenir l'état de propreté du dispositif (éliminer la poussière, les copeaux, la graisse, etc.) et éviter la présence de rongeurs.
- Le protéger des éclaboussures d'eau, des étincelles de soudage, etc.
- Recouvrir le dispositif d'un matériau de protection transpirant afin d'éviter la condensation due à l'humidité ambiante.
- Les stations de recharge conservées en magasin ne doivent pas être soumises à des conditions climatiques différentes de celles indiquées ci-dessous :

## Conditions ambiantes de stockage

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Température minimale                         | -40°C |
| Température minimale de l'air ambiant        | -40°C |
| Température maximale de l'air ambiant        | 70°C  |
| Humidité relative maximale sans condensation | 95%   |

- Il s'avère très important de protéger l'installation contre les produits chimiques corrosifs et les ambiances salines.

## 5.

### MANUTENTION DU DISPOSITIF

Lors du transport, le dispositif doit être protégé contre les chocs mécaniques, les vibrations, les éclaboussures d'eau (pluie) et tout autre produit ou toute autre situation en mesure de le détériorer ou d'en altérer le comportement. L'inobservation de ces instructions peut entraîner la déchéance de la garantie du produit, sans aucune responsabilité de la part du constructeur.

#### 5.1. TRANSPORT

Manutention du dispositif déballé

Les consignes suivantes doivent, au moins, être respectées :

1. Suivre les consignes ergonomiques fondamentales afin d'éviter toute lésion en soulevant des poids.
2. Ne pas relâcher le dispositif tant qu'il n'est pas parfaitement fixé ou en appui.
3. Suivre les indications d'une autre personne guidant les mouvements à exécuter.

#### 5.2. DÉBALLAGE

Une manutention correcte des stations de recharge s'avère d'une importance vitale afin de :

- ne pas détériorer l'emballage permettant de les maintenir en bon état, de l'expédition jusqu'à l'installation,
- éviter les chocs et les chutes des stations mécaniques pouvant détériorer leurs caractéristiques mécaniques,
- éviter, autant que possible, les vibrations qui pourraient provoquer des dysfonctionnements.

Si un défaut est constaté, contacter immédiatement Gewiss.

##### Évacuation de l'emballage

L'emballage peut être remis à un exploitant agréé de déchets non dangereux.

Dans tous les cas, la destination de chacune des parties de l'emballage sera :

- Plastique (polystyrène, étui et feuilles de plastique à bulles) : récipient correspondant.
- Carton : récipient correspondant.

## 6.

### PRÉPARATION À L'INSTALLATION DU DISPOSITIF

Afin de décider de l'emplacement du dispositif et d'en programmer l'installation, suivre une série d'indications liées aux caractéristiques du dispositif.

#### 6.1. AMBIANCE

- Placer les stations de recharge dans un lieu accessible pour les interventions d'installation et d'entretien, permettant l'utilisation et la lecture des indicateurs à voyant.
- Éviter les ambiances corrosives pouvant altérer le bon fonctionnement du dispositif.
- Il est fait interdiction d'abandonner un quelconque objet sur le dispositif.

## 6.2. CONDITIONS AMBIANTES

Pour choisir l'emplacement le plus approprié, tenir compte des conditions ambiantes de fonctionnement du dispositif.

| Conditions ambiantes                         |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Température minimale                         | -25°C |
| Température minimale de l'air ambiant        | -25°C |
| Température maximale de l'air ambiant        | +50°C |
| Humidité relative maximale sans condensation | 95%   |


**REMARQUE** = Si la température ambiante est supérieure à 40°C, prévoir une couverture appropriée de manière à ce que le produit soit protégé des rayons du soleil.

Ne pas oublier qu'une condensation modérée peut se produire à cause des écarts de température. Aussi, outre la protection dont dispose l'appareil, s'avère-t-il nécessaire de suivre l'évolution des stations de recharge lorsqu'elles sont mises en service dans des lieux ne permettant pas de satisfaire toutes les conditions précédemment décrites.

Ne jamais fournir la tension au dispositif en présence de condensation.

## 6.3. SURFACE D'APPUI ET FIXATION


Afin de garantir la dissipation de la chaleur et favoriser la fixation, les stations de recharge doivent être installées sur une paroi parfaitement verticale.

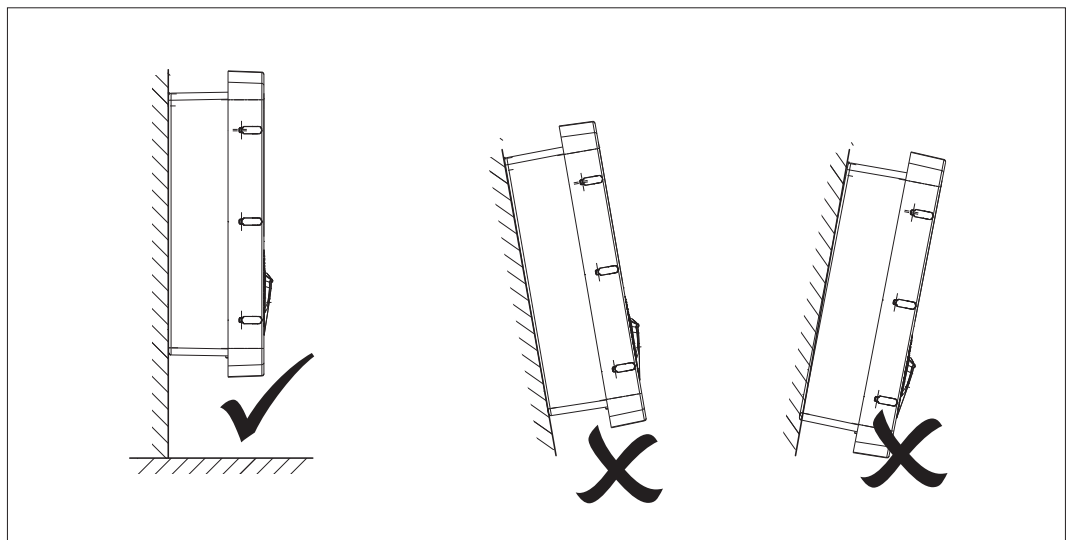




La paroi à laquelle est fixé le dispositif doit être solide. On devra pouvoir percer la paroi et insérer les chevilles et les tire-fonds aptes à supporter le poids du dispositif.

## 6.4. OUVERTURE DU BOÎTIER

Pour ouvrir le boîtier par l'accès principal, procéder comme illustré sur les figures suivantes.

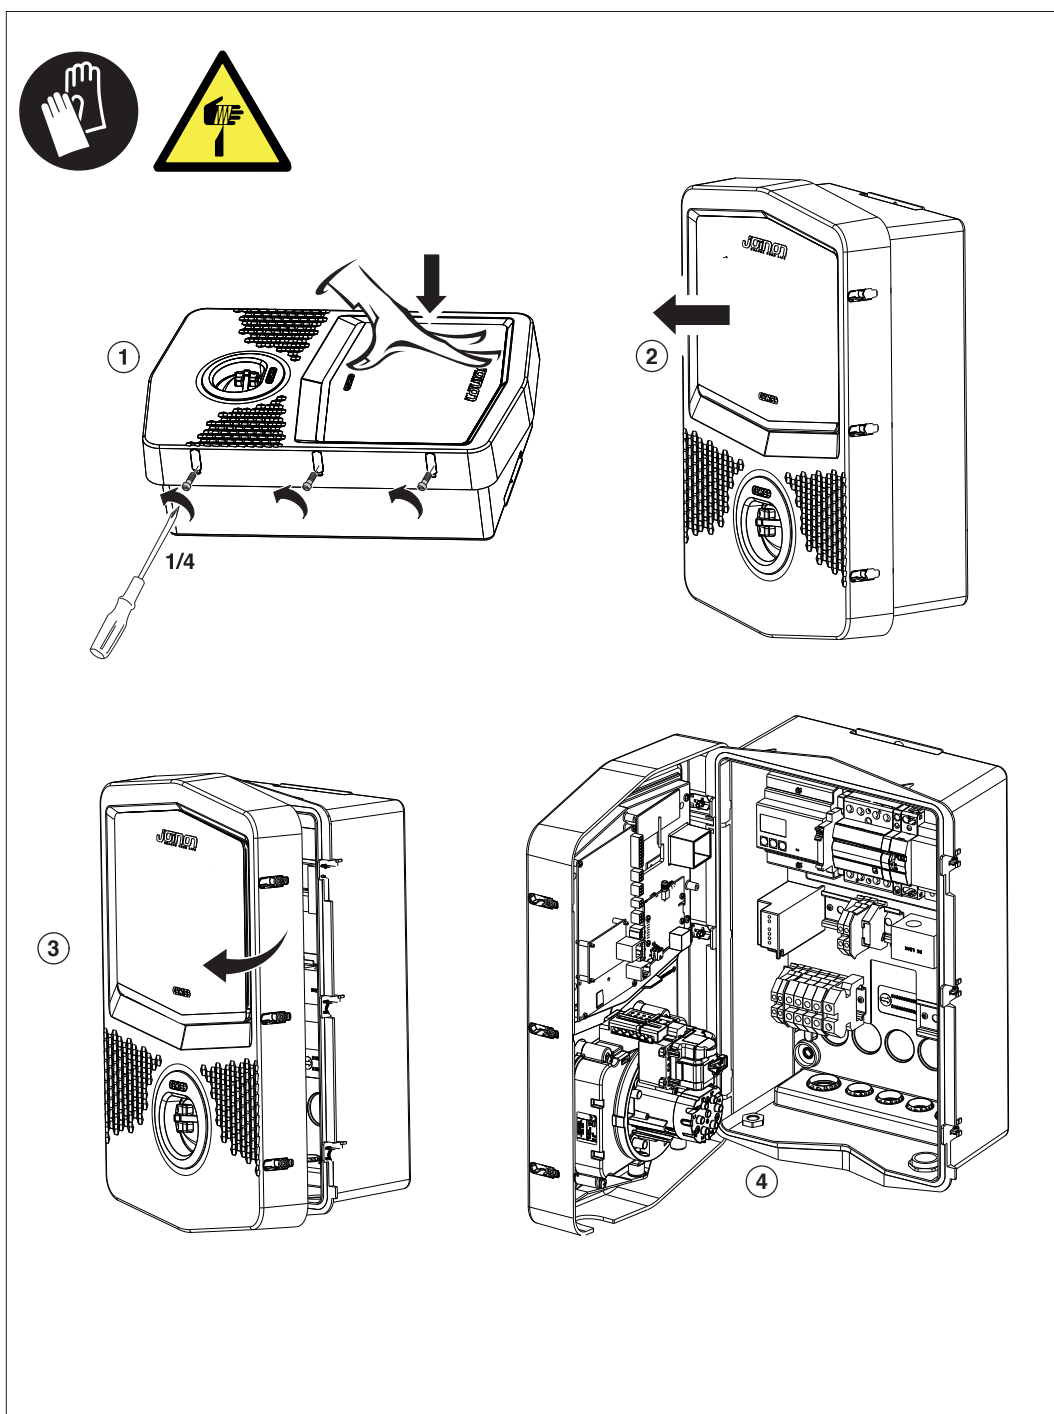

6.5. FERMETURE DU BOÎTIER

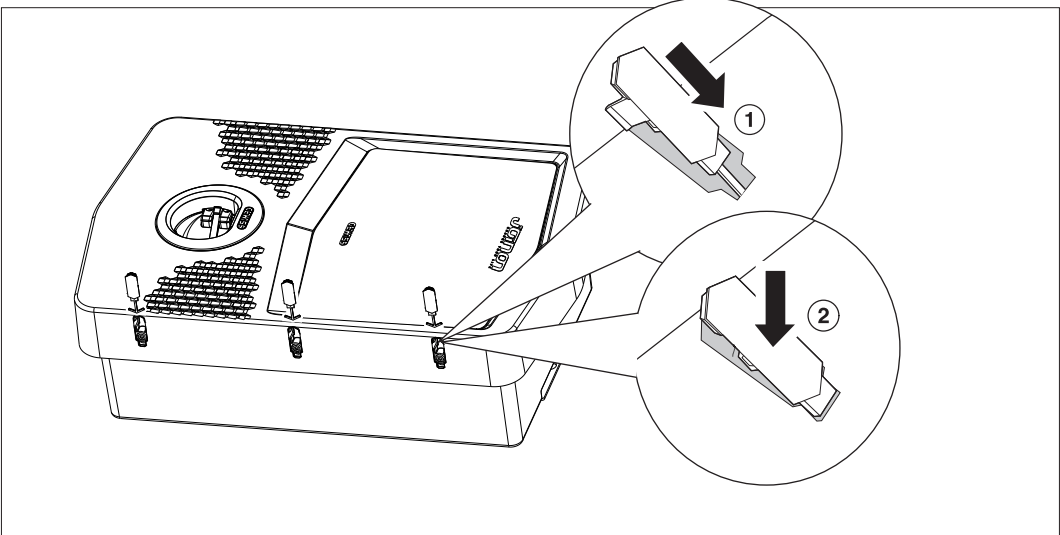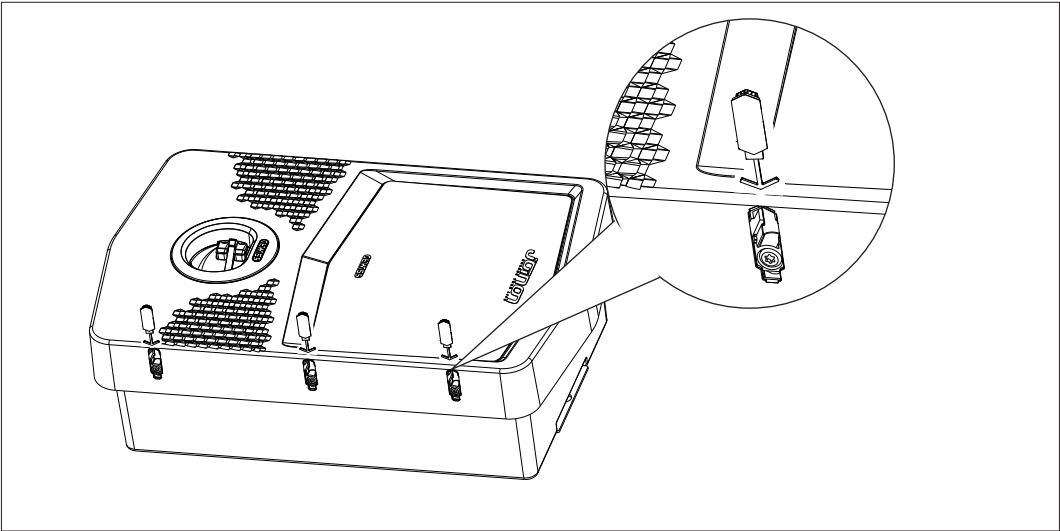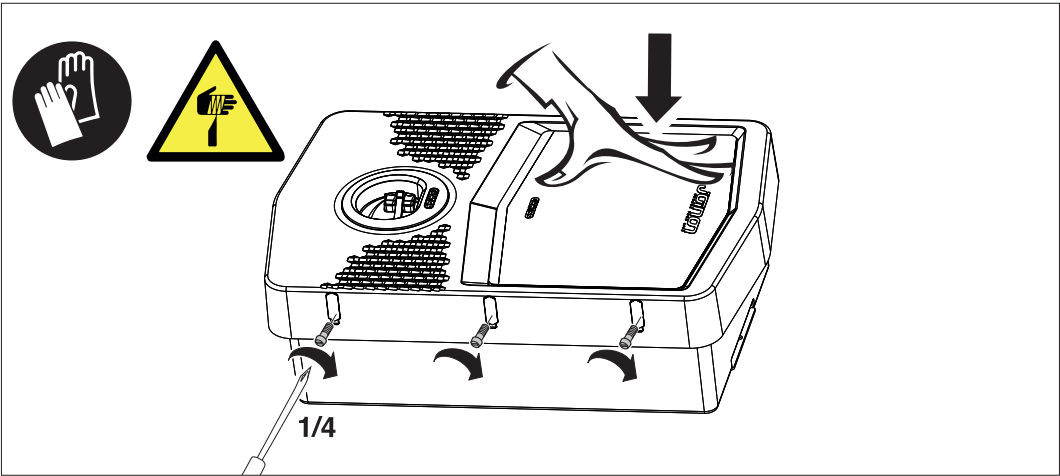



# 7.

## INSTALLATION ET RACCORDEMENT DU DISPOSITIF

Avant de procéder à l'installation du dispositif, retirer l'emballage en prêtant attention afin de ne pas détériorer le boîtier.

Vérifier l'absence de condensation à l'intérieur de l'emballage. Dans le cas contraire, n'installer le dispositif qu'après son séchage complet.



Toutes les opérations d'installation doivent être exécutées dans le respect de la directive en vigueur.



Toutes les opérations comportant le déplacement de poids importants doivent être exécutées par deux personnes.



L'opération de raccordement doit être exécutée en l'absence de tension et par un personnel qualifié.




Contrôler scrupuleusement l'absence de la tension sur le dispositif lorsque l'on accède à l'intérieur.



Pour mesurer l'absence de tension, il est fait obligation de porter des gants diélectriques et des lunettes de sécurité homologuées pour les risques électriques.



Une fois la wallbox installée, le film de protection de l'écran du panneau avant doit être retiré.

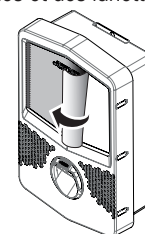

### 7.1. CONDITIONS D'INSTALLATION REQUISES


- Le dispositif doit être installé dans une ambiance appropriée satisfaisant aux indications décrites au chapitre 6. *Préparation à l'installation du dispositif.* De plus, les éléments utilisés dans le reste de l'installation doivent être compatibles avec le dispositif et conformes aux lois applicables.
- La ventilation et l'espace de travail doivent être appropriés aux interventions d'entretien selon la directive en vigueur.
- Les dispositifs externes de connexion doivent être adaptés et respecter la distance établie par la directive en vigueur.
- La section des câbles de raccordement doit être adaptée à l'intensité maximale.



### 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC

#### 7.2.1. INSTALLATION DU DISPOSITIF


1. Pour le montage du dispositif, on pourra choisir l'une des solutions indiquées ci-dessous :

- Fixation murale


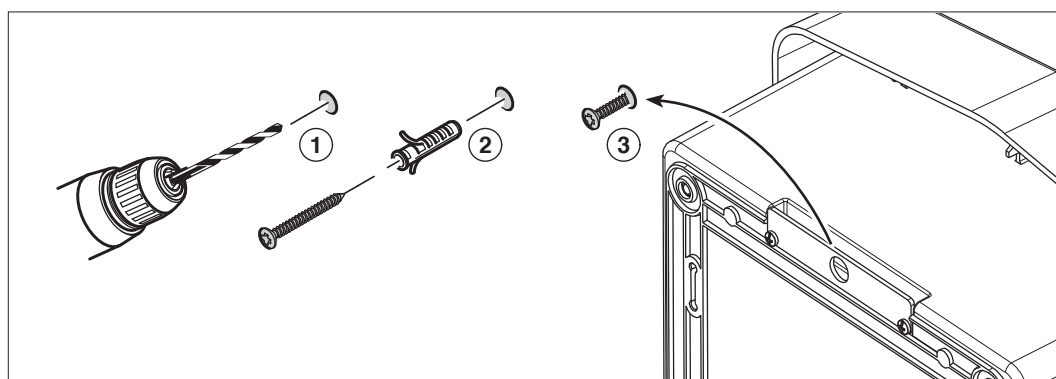


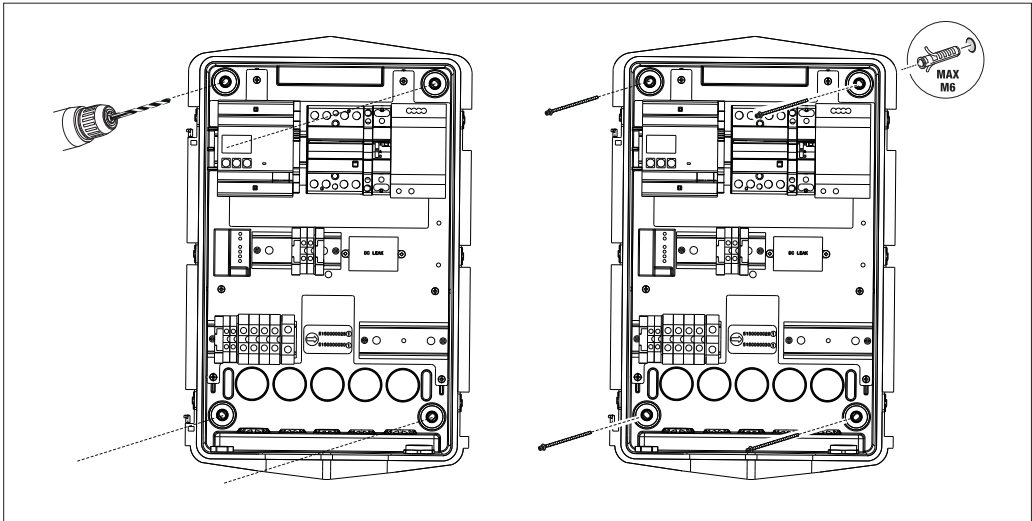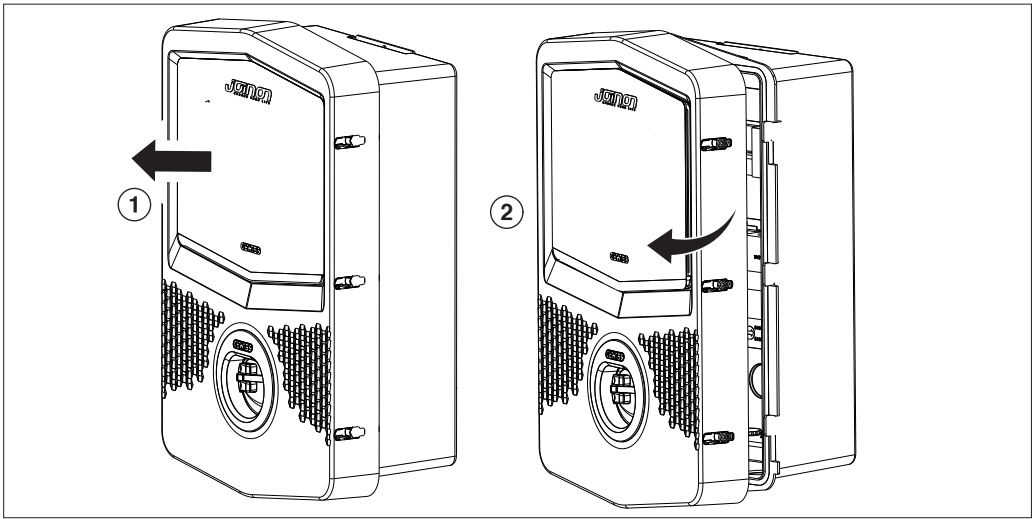

- Fixation par pattes, support du poteau GW46551

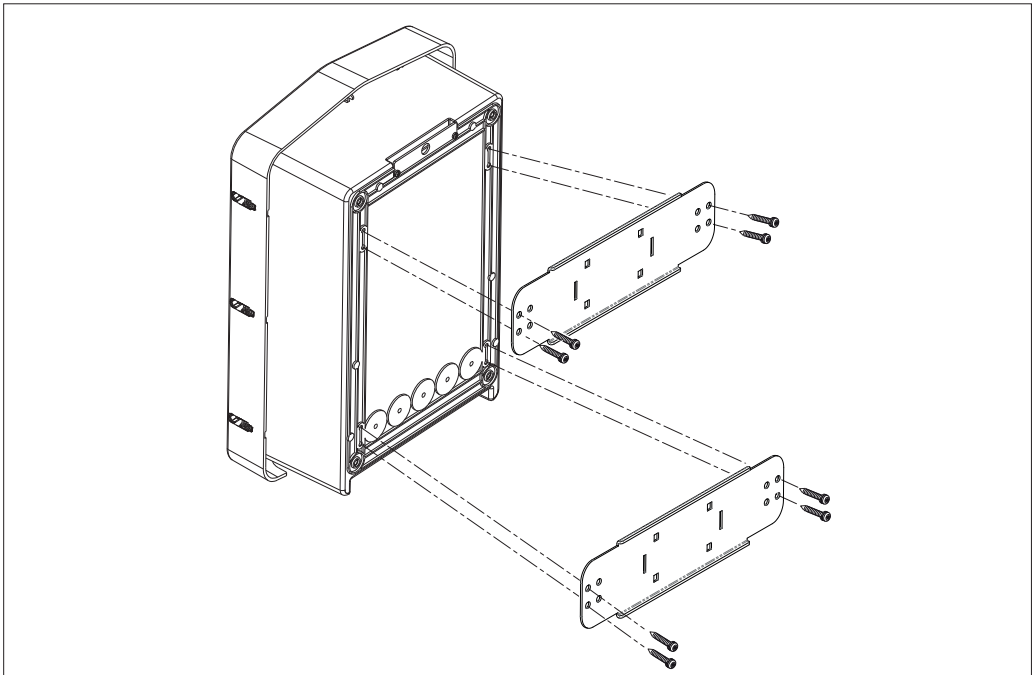


- Fixation sur le support au sol : après avoir fixé le support au sol, fixer la colonne à la plaque présente sur le support à l'aide de la vis en saillie (déjà montée), puis fixer, à l'aide de la vis, la WB à la plaque comprenant des rivets filetés

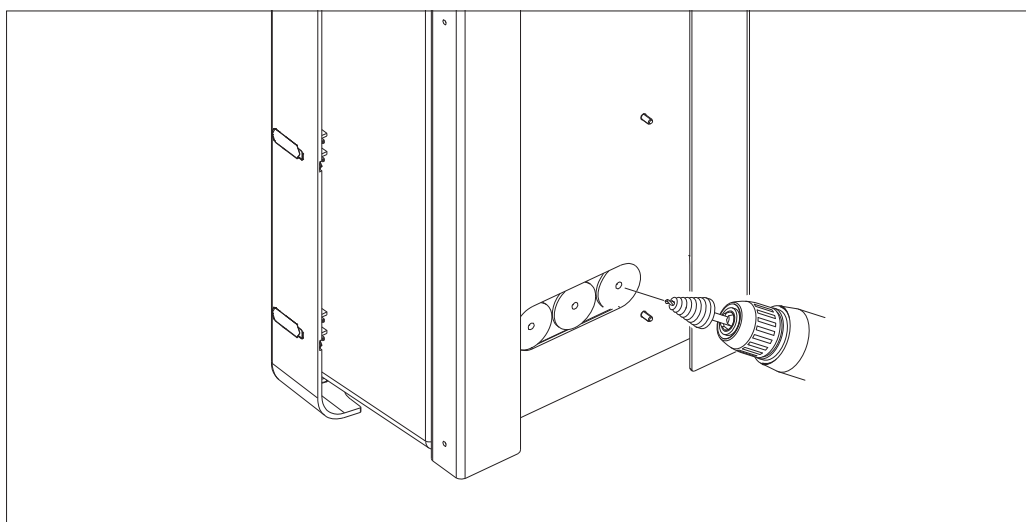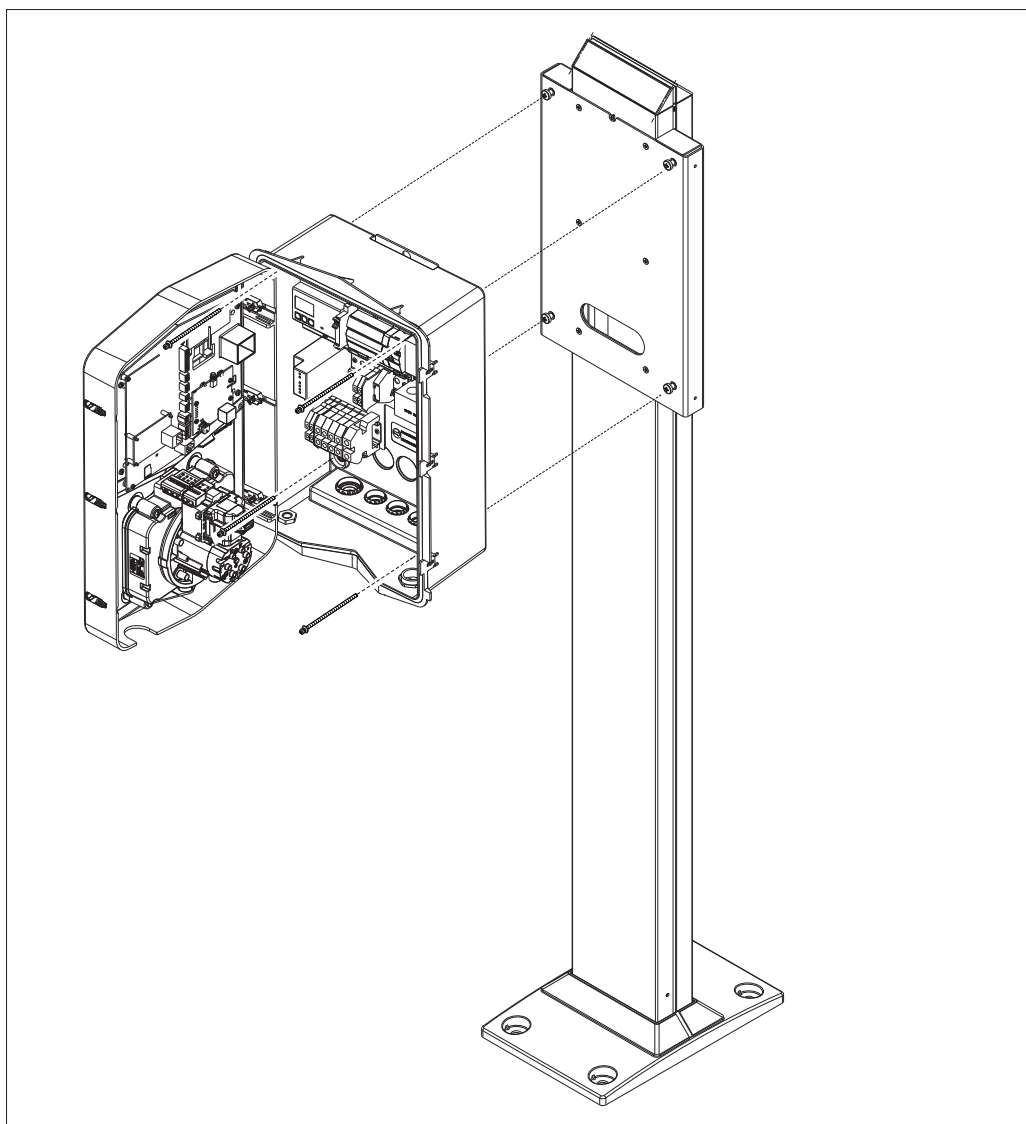


Entrée des câbles sur l'arrière dans la zone cerclée. Pratiquer les trous nécessaires.

- Fixation de la Wallbox en paroi (non valable pour les codes GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A).


Éliminer les fonds en fonction de l'entrée des câbles choisie (A par le bas, B par l'arrière) et fixer la boîte dans le mur.

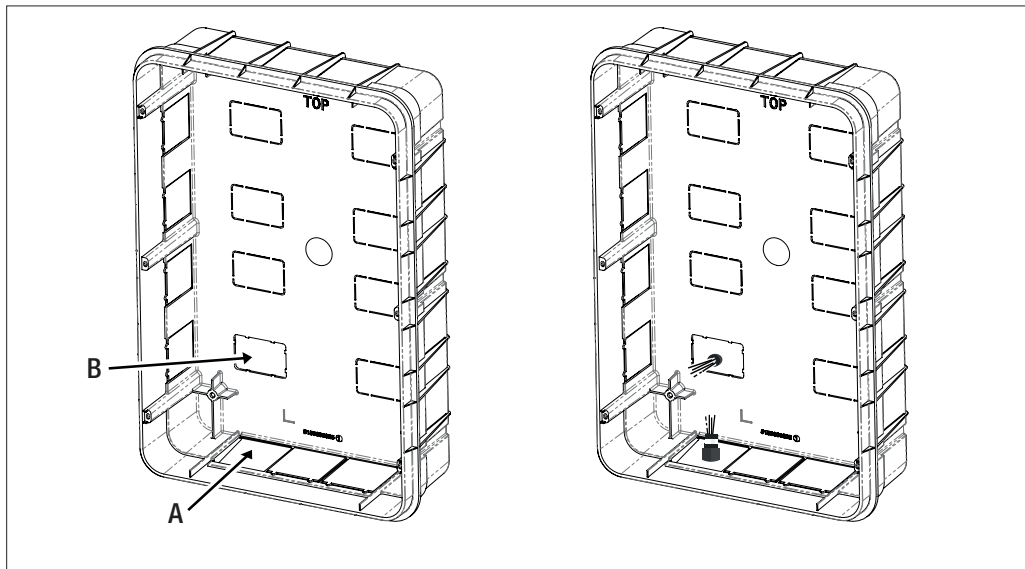


Insérer la Wallbox dans la boîte.

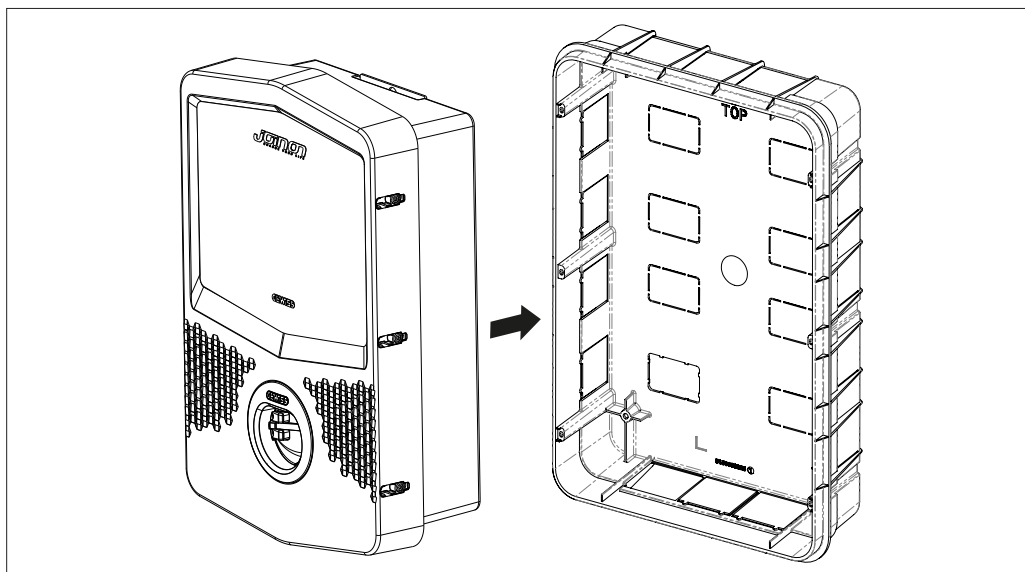


La fixer aux colonnes de la boîte à encastrer à l'aide des vis autotaraudeuses Ø 4.

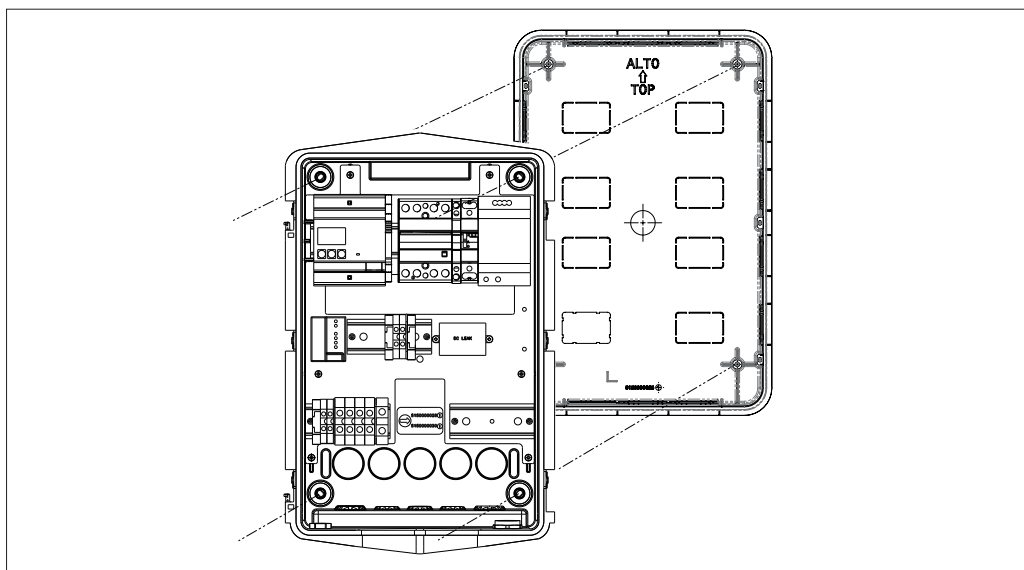

Pour l'entrée des câbles par le bas (A), utiliser les passe-fils fournis.

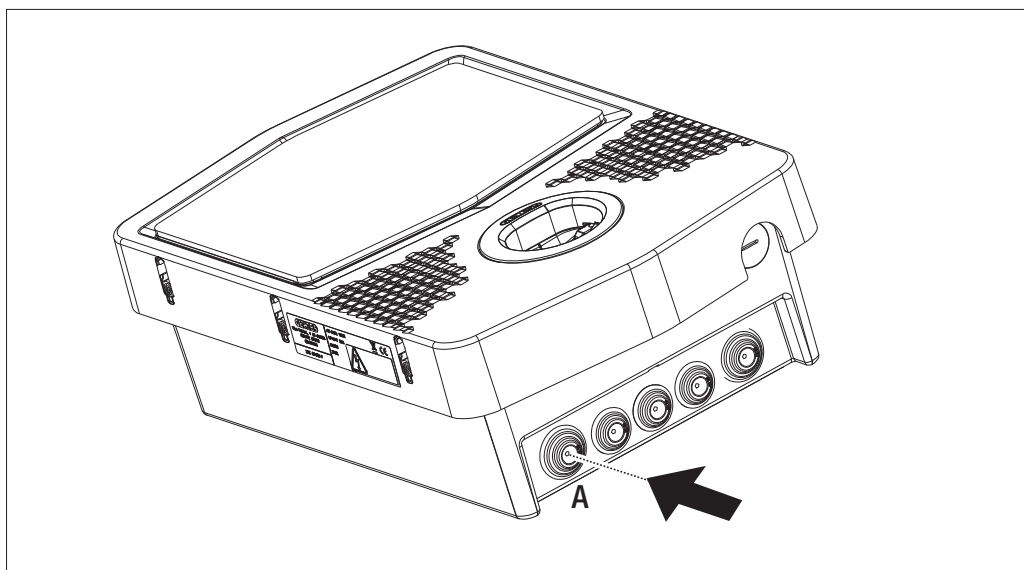

Pour l'entrée des câbles par l'arrière (B), usiner le fond Wallbox en fonction des besoins.

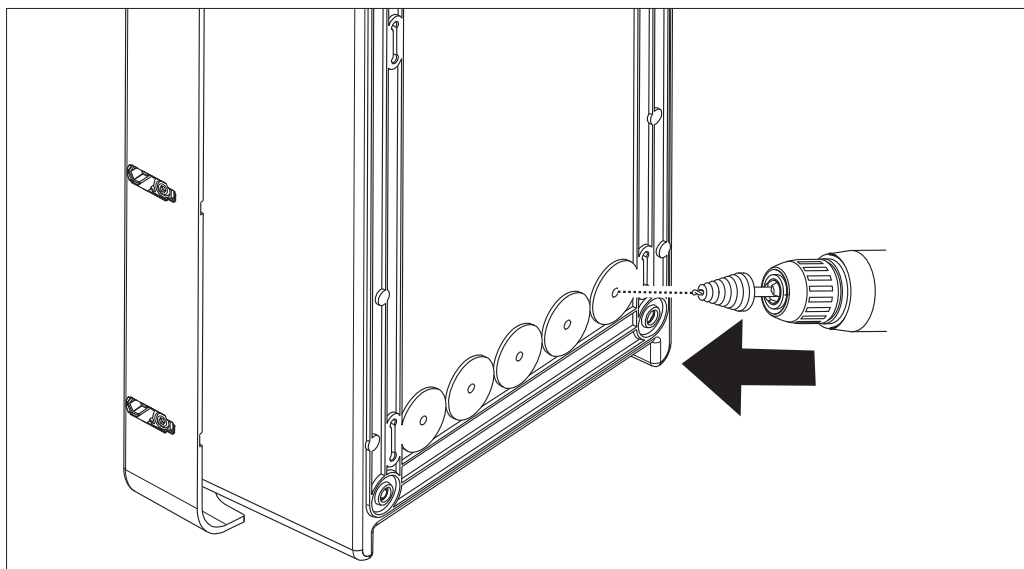

### 7.2.2. RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION DU DISPOSITIF

#### Dispositifs de protection

Chaque station de recharge doit être protégée en amont par les protections magnétothermiques et les différentiels requis par la réglementation en vigueur en matière d'installations électriques en basse tension. En particulier, chaque station doit être protégée en amont par un interrupteur différentiel de type A de 30 mA + un interrupteur magnétothermique (le choix des dispositifs doit être approprié à la puissance et à l'alimentation de la station de recharge, alors que la protection contre les dispersions de courant continu est assurée par le dispositif de courant de fuite continu DC Leakage de 6 mA intégré aux produits).

#### Conditions requises du câblage


Le raccordement doit remplir certaines conditions :

##### Spécifications du raccordement


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Type de raccordement           | Monophasé / triphasé |
| Nombre de conducteurs          | 2P+T / 3P+N+T        |
| Intensité nominale             | Jusqu'à 32 A         |
| Diamètre maximal du conducteur | 10 mm <sup>2</sup>   |

#### Procédure de raccordement


1. Ouvrir le boîtier comme indiqué sur la figure.

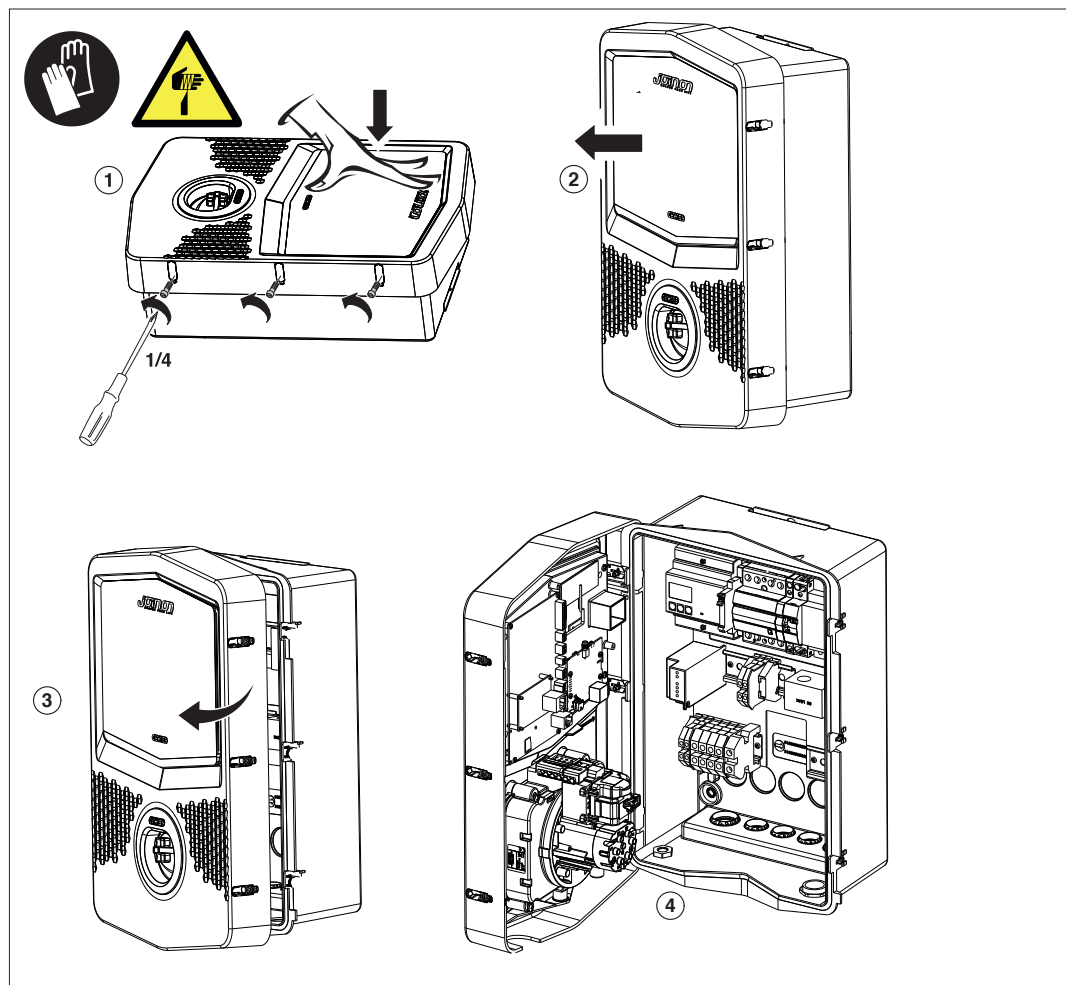

## 2. Entrée de l'alimentation

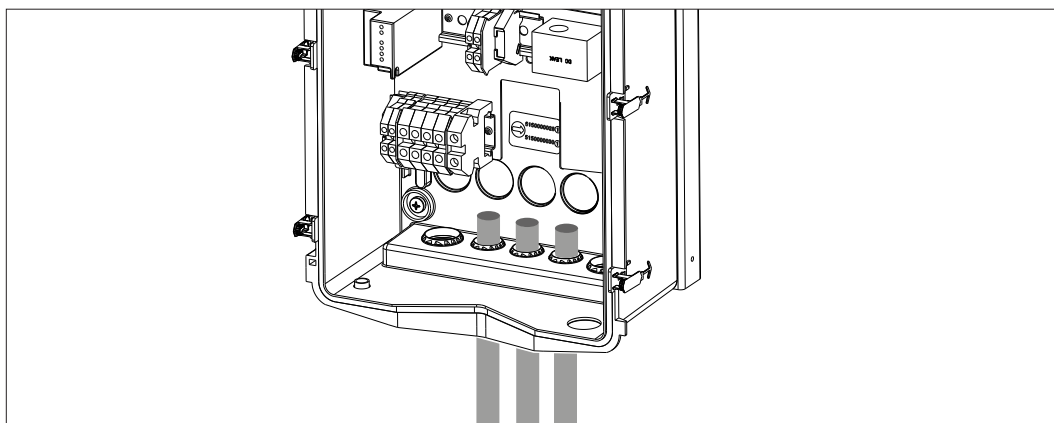

## 3. Raccorder les câbles d'alimentation et de signal en fonction des différents modèles.

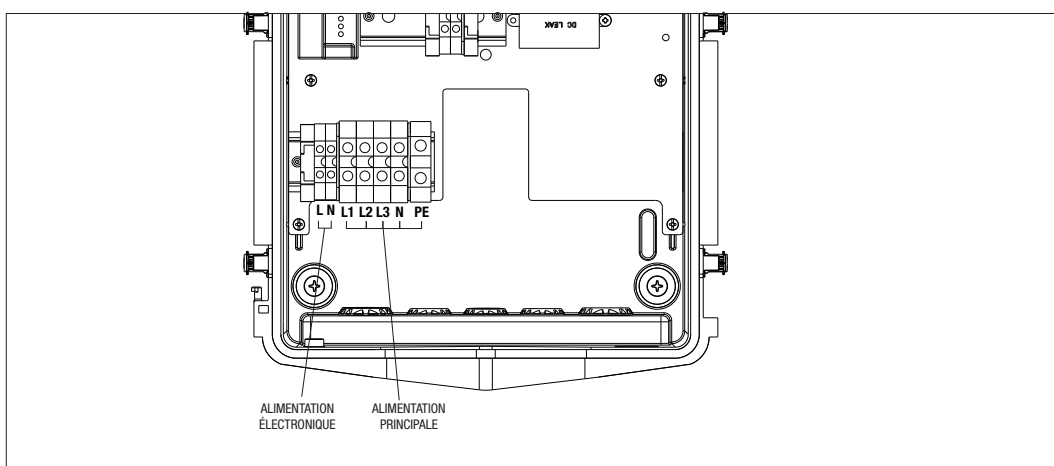

## 4. Après le raccordement électrique, le système est prêt à l'allumage.

Si la station relève un dysfonctionnement, le voyant d'état en façade passe au rouge.

# 8.

## FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Selon le modèle acquis, les modalités avec lesquelles on peut accéder à la recharge varient. sont indiquées, ci-dessous, les différentes modalités de fonctionnement.

### 8.1. AUTOSTART

La modalité AUTOSTART indique que la station de recharge est toujours disponible sans avoir à identifier le client à l'aide des cartes RFID ou APP. Il suffit de raccorder le véhicule à la station de recharge pour lancer la session. Pour achever la recharge, il faut, tout d'abord, interrompre la session sur le véhicule (les modalités varient en fonction du modèle du véhicule. Il est conseillé de vérifier ces modalités en consultant le manuel du véhicule). À ce stade, on pourra retirer le câble du véhicule et la recharge sera interrompue. La station permettra alors de retirer la fiche.

On pourra également sélectionner la puissance de la recharge à l'aide du sélecteur monté sur le flanc de la station de recharge.



Il se peut que certains véhicules électriques présentent une limite minimale de la puissance de recharge.

Afin de garantir la meilleure expérience à l'utilisation, vérifier, sur le manuel d'instructions du véhicule, la valeur de cette limite de manière à pouvoir utiliser correctement le sélecteur de choix de la puissance minimale de la station I-CON AUTOSTART.

Par exemple, la limite minimale de la puissance sur la Renault Zoe® est d'environ 1,8 kW (8 A) pour une recharge monophasée et de 8,5 kW (13 A) pour une recharge triphasée ; aussi, lors d'une utilisation de la station de recharge I-CON AUTOSTART de 4,6 kW, le sélecteur doit-il être imposé à 100% ou à 60%.

Une imposition du sélecteur sur 30% est inférieure à la puissance minimale autorisée par le véhicule qui, en conséquence, ne lancera pas la recharge.

## 8.2. RFID

La modalité de recharge RFID indique que la session de recharge doit être activée et désactivée à l'aide de cartes RFID fournies par l'exploitant et préalablement ajoutées à la liste locale de la station.


## 8.3. CLOUD OCPP

La modalité nuagique CLOUD indique que la station de recharge est raccordée à une plate-forme de contrôle et de gestion. On pourra, à travers cette plate-forme, contrôler et suivre la station de recharge lors de son fonctionnement et enregistrer les sessions de recharge. Le client final pourra accéder au service à l'aide d'une appli ou d'une carte RFID associée à son profil en toute autonomie.

# 9.

## INDICATIONS D'ÉTAT

La station de recharge communique, au client, l'état et les actions à exécuter à l'aide des voyants RGB. La signification des différentes couleurs est explicitée ci-dessous.

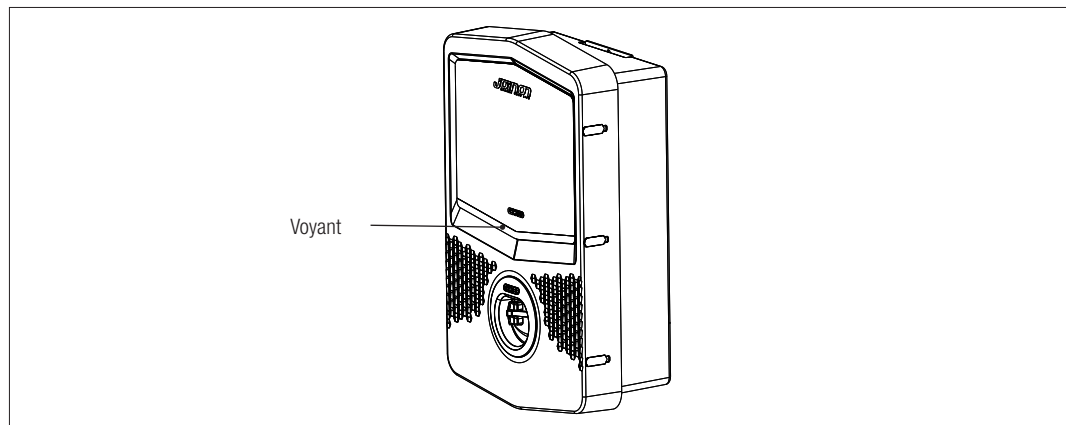

| Couleur et état  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vert fixe        | La station est disponible pour entamer une session de recharge. Aucun défaut rencontré. Cette couleur est également utilisée pour indiquer l'acquisition ou l'effacement des cartes RFID. Le vert fixe sera visible deux secondes ; il est précédé et suivi par le BLANC CLIGNOTANT (acquisition des cartes RFID) ou le ROUGE CLIGNOTANT (effacement des cartes RFID) |
| Vert clignotant  | La station de recharge est en attente du branchement ou du débranchement du véhicule.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bleu fixe        | La session de recharge est en cours et le véhicule absorbe l'énergie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bleu clignotant  | La session de recharge est en cours mais le véhicule n'absorbe pas d'énergie (batterie chargée ou véhicule pas prêt à la recharge).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rouge fixe       | Un défaut interne a été relevé par la station et il s'avère impossible de continuer le processus de recharge ou la carte RFID utilisée n'est pas présente dans liste locale.                                                                                                                                                                                          |
| Rouge clignotant | La station est entrée en modalité d'effacement des cartes RFID pour les retirer de la liste locale.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Blanc clignotant | La station est entrée en modalité d'acquisition des cartes RFID pour les sauvegarder dans la liste locale.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aucun            | La station de recharge ne dispose pas de l'alimentation nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# 10.




## PROCESSUS DE RECHARGE

Sont indiquées, ci-dessous, les étapes nécessaires à l'exécution d'une session, qui peuvent varier en fonction des différentes modalités de fonctionnement.

### 10.1. AUTOSTART

La station de recharge est toujours accessible et prête au lancement d'une session de recharge dès que le véhicule est raccordé.

Elle est également équipée d'un sélecteur permettant de choisir la puissance de recharge.
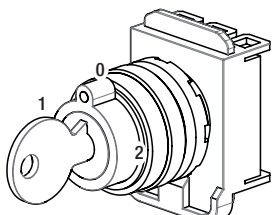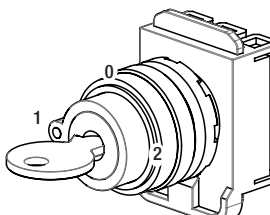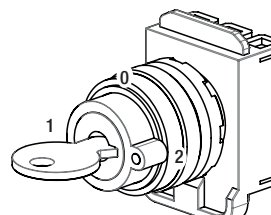
| POSITION 0                                                                        | POSITION 1                                                                         | POSITION 2                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| RECHARGE À 100% DE LA PUISSANCE NOMINALE                                          | RECHARGE À 60% DE LA PUISSANCE NOMINALE                                            | RECHARGE À 30% DE LA PUISSANCE NOMINALE                                             |

**REMARQUE** = Sur les modèles AUTOSTART d'une puissance nominale de 4,6 kW, la recharge à 30% est forcée sur une intensité de 6 A afin d'éviter tout problème au lancement de la recharge.



Il se peut que certains véhicules électriques présentent une limite minimale de la puissance de recharge.

Afin de garantir la meilleure expérience à l'utilisation, vérifier, sur le manuel d'instructions du véhicule, la valeur de cette limite de manière à pouvoir utiliser correctement le sélecteur de choix de la puissance minimale de la station I-CON AUTOSTART.

Par exemple, la limite minimale de la puissance sur la Renault Zoe® est d'environ 1,8 kW (8 A) pour une recharge monophasée et de 8,5 kW (13 A) pour une recharge triphasée ; aussi, lors d'une utilisation de la station de recharge I-CON AUTOSTART de 4,6 kW, le sélecteur doit-il être imposé à 100% ou à 60%.

Une imposition du sélecteur sur 30% est inférieure à la puissance minimale autorisée par le véhicule qui, en conséquence, ne lancera pas la recharge.

Pour exécuter une session de recharge, il faut :

| # | Action à exécuter                                                                                                                                                             | État du voyant RGB           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Vérifier que la station de recharge n'est pas en défaut.                                                                                                                      | Vert fixe                    |
| 2 | Agir sur le sélecteur monté sur le côté pour déterminer la puissance de recharge souhaitée.                                                                                   | Vert fixe                    |
| 3 | Insérer la fiche de recharge dans la prise de la station et sur le véhicule ou brancher le connecteur mobile au véhicule.                                                     | Vert fixe                    |
| 4 | Après la vérification de la validité des signaux CP et PP, la station de recharge bloque mécaniquement la fiche à l'intérieur de la prise. la session de recharge est lancée. | Bleu clignotant              |
| 5 | Le véhicule demande de l'énergie à la station de recharge.                                                                                                                    | Bleu fixe                    |
| 6 | Session de recharge en cours.                                                                                                                                                 | Bleu fixe ou bleu clignotant |

| #  | Action à exécuter                                                                                                                                                                        | État du voyant RGB                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7  | OPTION<br>On peut agir sur le sélecteur lors de la recharge pour augmenter ou diminuer la puissance de recharge.<br>Ce sera ensuite le véhicule qui décidera de la puissance à absorber. | Bleu fixe                                         |
| 8  | Pour achever la session de recharge, débrancher le câble de recharge côté véhicule                                                                                                       | De bleu fixe ou bleu clignotant à vert clignotant |
| 9  | Retirer la fiche de la prise côté station de recharge.                                                                                                                                   | De vert clignotant à vert fixe                    |
| 10 | Si la station ne détecte pas de défaut, elle retourne en attente (stand-by).                                                                                                             | Vert fixe                                         |

**REMARQUE** = Pour achever la recharge, il faut, tout d'abord, interrompre la session de recharge sur le véhicule (les modalités varient en fonction du modèle du véhicule. Il est conseillé de vérifier ces modalités en consultant le manuel du véhicule). À ce stade, on pourra retirer le câble du véhicule et la recharge sera interrompue. La station permettra alors de retirer la fiche.

Est reporté, ci-dessous, le tableau de correspondance des valeurs de la puissance de recharge utilisées sur la station en fonction de la position du sélecteur et de la valeur de la puissance nominale de la station (pour la modification de la valeur de la PUISSANCE NOMINALE, voir le chapitre 13).

| TYPE | VERSION        | ALIMENTATION | VALEUR D'USINE | Valeur NOMINALE imposable | Sélecteur position 1<br>VALEUR 60% | Sélecteur position 2<br>VALEUR 30% |
|------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| FREE | CÂBLE ET PRISE | MONOPHASÉ    | 20             | 20                        | 12                                 | 6                                  |
|      |                |              |                | 16                        | 10                                 | 6                                  |
|      |                |              |                | 14                        | 8                                  | 6                                  |
|      |                |              |                | 12                        | 7                                  | 6                                  |
|      |                |              |                | 10                        | 7                                  | 6                                  |
|      |                |              | 32             | 32                        | 19                                 | 10                                 |
|      |                |              |                | 25                        | 15                                 | 7                                  |
|      |                |              |                | 20                        | 12                                 | 6                                  |
|      |                |              |                | 16                        | 10                                 | 6                                  |
|      |                |              |                | 14                        | 8                                  | 6                                  |
|      |                | TRIPHASÉ     | 16             | 16                        | 10                                 | 6                                  |
|      |                |              |                | 14                        | 8                                  | 6                                  |
|      |                |              |                | 12                        | 7                                  | 6                                  |
|      |                |              |                | 10                        | 6                                  | 6                                  |
|      |                |              |                | 8                         | 6                                  | 6                                  |
|      |                |              | 32             | 32                        | 19                                 | 10                                 |
|      |                |              |                | 25                        | 15                                 | 7                                  |
|      |                |              |                | 20                        | 12                                 | 6                                  |
|      |                |              |                | 16                        | 10                                 | 6                                  |
|      |                |              |                | 14                        | 8                                  | 6                                  |
|      |                |              |                | 12                        | 7                                  | 6                                  |
|      |                |              |                | 10                        | 7                                  | 6                                  |

## 10.2. PARKING

La station active la session de recharge après le passage d'une carte RFID habilitée.

Pour ajouter une ou plusieurs cartes RFID à la liste locale, deux modalités sont disponibles :

#### OPTION 1

| # | Action à exécuter                                                                                                                          | État du voyant RGB                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Passer la clé maîtresse MASTER sur le lecteur RFID pour accéder à la phase de mémorisation.                                                | De vert fixe à blanc clignotant                    |
| 2 | Passer, sur le lecteur RFID, chacune des cartes à ajouter à la liste.<br>Une coloration du voyant RGB communiquera l'acquisition correcte. | Vert fixe pendant 2 secondes                       |
| 3 | Pour sortir du menu de mémorisation des cartes RFID, passer deux fois la clé maîtresse MASTER sur le lecteur RFID.                         | De blanc clignotant à rouge clignotant à vert fixe |

#### OPTION 2

| # | Action à exécuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Couper l'alimentation du produit à l'aide de l'interrupteur général.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Ouvrir la station de recharge pour accéder à la carte électronique.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Retirer la carte micro-SD de la fente de la carte électronique.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Insérer la carte micro-SD dans la fente de son propre ordinateur pour ouvrir le répertoire.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Créer un fichier .csv dénommé RFID.csv.<br>La structure du fichier doit être :<br>UID1,<br>UID2.<br><br>Exemple<br>A14HNL5T,<br>DZ47TBD5,<br>...                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | Sauvegarder le fichier dans le répertoire principal de la micro-SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Insérer de nouveau la carte micro-SD dans la fente correspondante de la carte électronique.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | Refermer la station de recharge et restaurer l'alimentation pour démarrer la procédure. Si la procédure a été exécutée sans aucune erreur, la station importera le fichier et les données qui y sont contenues. Les voyants clignoteront trois fois en bleu. Au terme de la procédure d'importation, le fichier sera renommé RFID_old.csv sur la micro-SD. |
| 9 | Après l'exécution de la commande, la station retournera en état d'attente (stand-by).                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Contactez le service d'assistance technique SAT de GEWISS pour obtenir les codes UID des cartes RFID en votre possession. Il faudra fournir le numéro reporté sur les cartes RFID. On pourra enregistrer les cartes de 4 ou 7 octets, compatibles avec le standard ISO/IEC 14443 partie A.

Pour effacer une carte RFID de la liste locale, il faut :

| # | Action à exécuter                                                                                        | État du voyant RGB                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Passer la clé maîtresse MASTER sur le lecteur RFID pour accéder à la phase de mémorisation.              | De vert fixe à blanc clignotant        |
| 2 | Passer la clé MASTER sur le lecteur RFID une seconde fois pour accéder à la phase d'effacement.          | De blanc clignotant à rouge clignotant |
| 3 | Passer la carte à effacer sur le lecteur RFID.                                                           | Vert fixe pendant 2 secondes           |
| 4 | Pour sortir du menu de mémorisation des cartes RFID, passer la clé maîtresse MASTER sur le lecteur RFID. | De rouge clignotant à vert fixe        |

Pour exécuter une session de recharge, il faut :

| #  | Action à exécuter                                                                                                                                                                                                           | État du voyant RGB                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Vérifier que la station de recharge n'est pas en défaut.                                                                                                                                                                    | Vert fixe                                         |
| 2  | Passer une carte RFID sur le lecteur placé à proximité du symbole graphique.                                                                                                                                                | Vert fixe                                         |
| 3  | Si la carte est reconnue, c'est-à-dire présente dans la liste locale, la station de recharge habile le lancement du processus de recharge et attend que le véhicule soit raccordé.                                          | Vert clignotant                                   |
| 4  | Après le raccordement, la station vérifie que les conditions de lancement de la session de recharge sont bien remplies.                                                                                                     | Vert clignotant                                   |
| 5  | Si tout est OK, la station de recharge bloque électriquement et mécaniquement la fiche à l'intérieur de la prise. La session de recharge est lancée.                                                                        | Bleu clignotant                                   |
| 6  | Le véhicule demande de l'énergie à la station de recharge.                                                                                                                                                                  | Bleu fixe                                         |
| 7  | Session de recharge en cours.                                                                                                                                                                                               | Bleu fixe ou bleu clignotant                      |
| 8  | Pour achever la session de recharge, passer de nouveau la même carte RFID utilisée pour lancer la session de recharge. La station achève la session de recharge en débloquent la fiche à l'intérieur de la prise de type 2. | De bleu fixe ou bleu clignotant à vert clignotant |
| 9  | Retirer la fiche de la prise côté station de recharge.                                                                                                                                                                      | De vert clignotant à vert fixe                    |
| 10 | Si la station ne détecte pas de défaut, elle retourne en attente (stand-by).                                                                                                                                                | Vert fixe                                         |

### 10.3. PARKING CLOUD

Dans cette modalité, la station de recharge est connectée à une plate-forme de contrôle utilisant le protocole OCPP. Le protocole OCPP permet, à la station, de se raccorder à tout type de plate-forme utilisant ce protocole. Pour exploiter cette modalité, il faudra exécuter une configuration spécifique des paramètres afin de permettre la communication entre la station et la plate-forme.

L'emploi de solutions connectées permet d'accéder à une série d'options avancées consentant, à l'utilisateur final et au propriétaire, d'exploiter au mieux le service.

L'utilisateur final pourra utiliser l'appli JOINON ou similaire afin de trouver la station de recharge la plus pratique et accéder au service en suivant les instructions fournies.

Le propriétaire de la station pourra suivre, à distance et en temps réel, l'état de la station et des consommations.

# 11.

## DYSFONCTIONNEMENTS ET ACTIONS CORRECTIVES

La station codifie les dysfonctionnements détectés par la carte électronique en les sauvegardant dans un fichier journal interne.

Ces fichiers sont sauvegardés sur la micro-SD de la carte électronique. Il faudra analyser ces fichiers pour identifier la cause du défaut.

Sont listés, ci-dessous, les défauts probables relevés par la station de recharge.

| Code d'erreur   | Description de l'erreur                                                                                                               | Action corrective                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur 4        | Le contacteur est opérationnel alors qu'il ne devrait pas l'être. La prise de type 2 est alimentée en condition d'attente (stand-by). | Vérifier le signal de la carte électronique au contacteur afin de s'assurer que la carte électronique ne pilote pas le contacteur. Si la carte ne pilote pas le contacteur, vérifier que les contacts du contacteur ne sont pas collés.<br>Au besoin, remplacer le dispositif. |
| Erreur 5        | Les rideaux de blocage de la prise de type 2 ne se trouvent dans l'état approprié (fermé).                                            | Vérifier la mobilité des rideaux et des moyens mécaniques correspondants. Au besoin, remplacer la prise.                                                                                                                                                                       |
| Erreur 6        | Erreur dans le pilotage du moteur de blocage de la prise (ne passe pas de la position d'ouverture à la position de fermeture).        | Vérifier manuellement la mobilité du goujon en actionnant le levier rouge monté sur l'arrière du moteur de blocage de la prise de type 2.                                                                                                                                      |
| Erreur 7        | Erreur dans le pilotage du moteur de blocage de la prise (ne passe pas de la position de fermeture à la position d'ouverture).        | Vérifier manuellement la mobilité du goujon en actionnant le levier rouge monté sur l'arrière du moteur de blocage de la prise de type 2.                                                                                                                                      |
| Erreur 8        | Les compteurs d'énergie ne communiquent plus avec la carte électronique                                                               | Vérifier le raccordement de la ligne Modbus.<br>Vérifier l'alimentation des compteurs d'énergie.<br>Vérifier le fonctionnement des compteurs d'énergie.<br>Vérifier la numérotation du composant sur la ligne Modbus.                                                          |
| Erreur 10       | La station de recharge est débranchée de la plate-forme depuis plus de 24 h.                                                          | Couper l'alimentation de la station de recharge.<br>Laisser la station éteinte deux minutes au moins.<br>Rebrancher l'alimentation électrique et attendre que la station exécute la liaison avec la plate-forme.                                                               |
| Erreur 13       | Courant DC de retour du véhicule détecté                                                                                              | Dans ce cas, la recharge est immédiatement interrompue. Retirer le câble de recharge du véhicule et attendre pour lancer une nouvelle session.<br>Si le défaut persiste, s'adresser au constructeur du véhicule.                                                               |
| Erreur 14       | Court-circuit relevé sur le signal CP                                                                                                 | La station relève un court-circuit entre le signal CP et la terre.<br>Retirer le câble et essayer de nouveau.<br>Si le défaut persiste, remplacer le câble.                                                                                                                    |
| Erreur 15       | La charge raccordée n'est pas adaptée à la recharge.                                                                                  | Si un véhicule a été raccordé et que le défaut persiste, contacter le constructeur du véhicule.                                                                                                                                                                                |
| Station éteinte | La carte électronique ne reçoit pas l'alimentation nécessaire à son fonctionnement.                                                   | Vérifier l'alimentation en amont de la station.<br>Vérifier le fonctionnement de la protection magnétothermique montée à l'intérieur du tableau en protection de la carte électronique.<br>Vérifier le fonctionnement de l'alimentation en 12 V de la carte électronique.      |

En cas de produits raccordés à la plate-forme JOINON et d'un paquet d'entretien acquis, contacter, au besoin, le numéro vert 800 123 325.

Dans les autres cas où un support technique est requis, contacter le service d'assistance technique SAT de GEWISS.

12.


MISE À JOUR DU MICRO-LOGICIEL (FIRMWARE)

Les stations de recharge non préparées au raccordement distant à la plate-forme nuagique peuvent être mises à jour à l'aide de la carte micro-SD insérée dans la fente correspondante de la carte électronique.

Pour déterminer la version du micro-logiciel du produit, ouvrir un fichier-journal (LOG) sauvegardé sur la micro-SD. (il est conseillé d'utiliser le fichier le plus récent).

Sur chaque fichier-journal, la première ligne indiquera la ou les versions du micro-logiciel de la station.


```
20201221.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Firmware Release: V_1_7_0
[2020-12-21T10:02:52] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2,
Meter model SX: 2, Meter model DX: 2, Socket model: 0
[2020-12-21T10:04:13] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2.
```

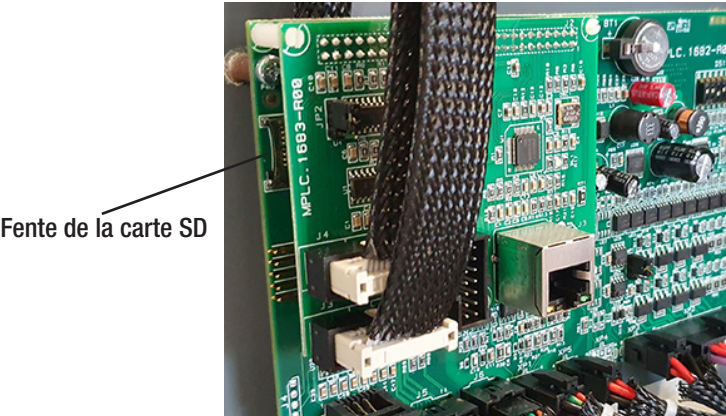

Pour la mise à jour du micro-logiciel, suivre les étapes suivantes :

| # | Action à exécuter                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Couper l'alimentation du produit à l'aide de l'interrupteur général.                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | Ouvrir la station de recharge pour accéder à la carte électronique.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Retirer la carte micro-SD de la fente de la carte électronique.                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Insérer la carte micro-SD dans la fente de son propre ordinateur pour ouvrir le répertoire.                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Coller le fichier de mise à jour à l'intérieur du répertoire principal de la carte micro-SD.<br>REMARQUE : Contacter le service d'assistance SAT de GEWISS pour obtenir le fichier à jour. Ce fichier est également disponible sur le site de GEWISS à travers la recherche du code. |
| 6 | Insérer de nouveau la carte micro-SD dans la fente correspondante de la carte électronique.                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Refermer la station de recharge et restaurer l'alimentation pour lancer la procédure de mise à jour.                                                                                                                                                                                 |
| 8 | A terme de la procédure de mise à jour, la station confirmera le résultat positif à travers le clignotement du voyant frontal. Le voyant clignotera 3 fois en vert.                                                                                                                  |

**REMARQUE** = Le ou les paquets de mise à jour du micro-logiciel sont insérés dans le répertoire principal de la micro-SD, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

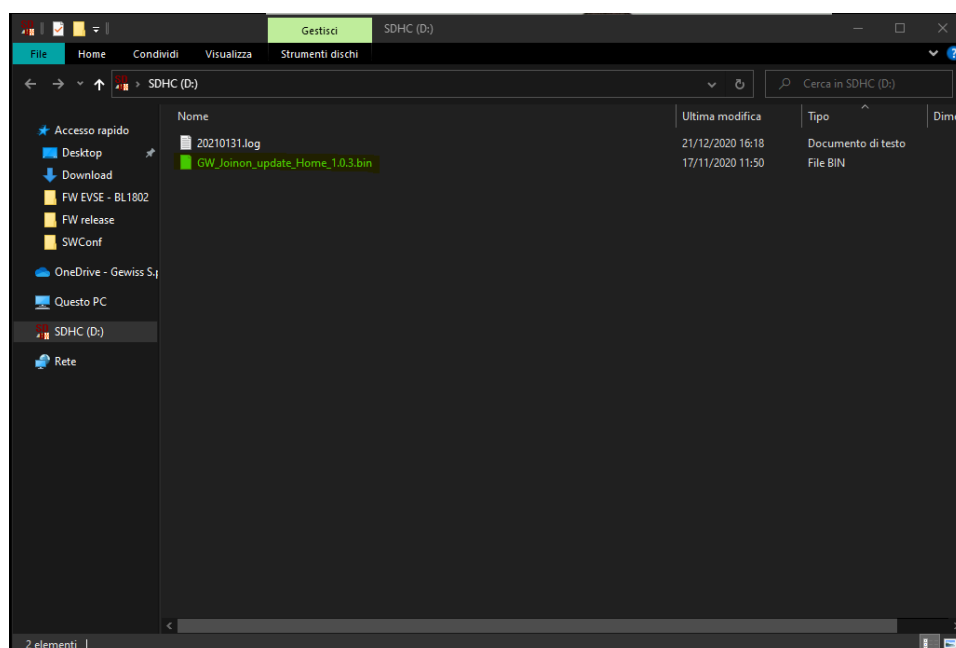

## 13.

### MODIFIER LES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE RECHARGE

Après l'installation du produit, on pourra modifier certains paramètres de fonctionnement de la station de recharge en agissant sur le fichier de texte à sauvegarder sur la carte micro-SD insérée sur la station de recharge.

À l'aide d'un ordinateur, on pourra créer un fichier de texte à nommer « config.ini » où l'on insérera les paramètres à modifier. L'ajout des paramètres doit respecter les indications ci-dessous.

Les paramètres modifiables sont :

| Description Fonction           | Nom du paramètre à utiliser | Options disponibles et exemples                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensité maximale en entrée   | MAXAMPEREAVAILABLE          | On pourra imposer une intensité d'entrée différente de celle d'usine, en fonction de la disponibilité réelle, afin d'éviter toute problématique lors de la phase de recharge. À cet effet, agir sur le paramètre MAXAMPEREAVAILABLE.<br>Exemple<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32 |
| Intensité maximale de recharge | AMPERESOCKET_G              | On pourra imposer un courant de recharge différent de celui réglé en usine. À cet effet, agir sur le paramètre AMPERESOCKET_G.<br>Exemple<br>AMPERESOCKET_G=10                                                                                                           |
| Date et heure                  | DATETIME                    | On pourra, au besoin, mettre la date de la station de recharge à jour en agissant sur la valeur DATETIME. Le format est AAAA/MM/JJ-hh:mm<br>Exemple<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                                                         |
| Niveau du fichier-journal      | LOGLEVEL                    | On pourra modifier le niveau du fichier-journal sauvegardé par la station de recharge sur la carte micro-SD en agissant sur le paramètre LOGLEVEL. On pourra choisir parmi 2 niveaux de 3 (verbosité limitée) à 4 (verbosité élevée).<br>Exemple<br>LOGLEVEL=3           |

## 14.

### DÉBRANCHEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Cette section décrit la procédure de débranchement du dispositif du réseau électrique. Si l'on souhaite opérer à l'intérieur du dispositif (uniquement un personnel qualifié), il faudra intervenir sur les protections montées en amont de la ligne, aussi bien sur la partie de puissance que d'alimentation de la carte électronique.

## 15.

### ENTRETIEN PRÉVENTIF

#### 15.1. DISPOSITIFS D'INTENSITÉ DIFFÉRENTIELLE



Avec une échéance au moins semestrielle, prévoir une vérification du fonctionnement des interrupteurs différentiels installés en amont de la station en appuyant sur la touche de TEST et en vérifiant le décrochage de l'appareil.



## ÍNDICE

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE MANUAL</b>               | <b>85</b>  |
| 1.1. Campo de aplicación                                  | 85         |
| 1.2. Destinatarios                                        | 85         |
| 1.3. Simbología                                           | 85         |
| <b>2. ASPECTOS NORMATIVOS</b>                             | <b>86</b>  |
| 2.1. Adecuación a la normativa                            | 86         |
| 2.2. Grado de protección                                  | 86         |
| 2.3. Grado de contaminación                               | 86         |
| 2.4. Tomas de corriente                                   | 86         |
| <b>3. SEGURIDAD</b>                                       | <b>87</b>  |
| 3.1. Condiciones de seguridad                             | 87         |
| 3.2. Equipos de protección individual (EPI)               | 88         |
| <b>4. RECEPCIÓN DEL DISPOSITIVO Y ALMACENAMIENTO</b>      | <b>89</b>  |
| 4.1. Recepción                                            | 89         |
| 4.2. Identificación del dispositivo                       | 89         |
| 4.3. Daños durante el transporte                          | 89         |
| 4.4. Almacenamiento                                       | 89         |
| <b>5. MANIPULACIÓN DEL DISPOSITIVO</b>                    | <b>90</b>  |
| 5.1. Transporte                                           | 90         |
| 5.2. Desembalaje                                          | 90         |
| <b>6. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO</b> | <b>90</b>  |
| 6.1. Ambiente                                             | 90         |
| 6.2. Condiciones ambientales                              | 91         |
| 6.3. Superficie de apoyo y fijación                       | 91         |
| 6.4. Apertura del embalaje                                | 92         |
| 6.5. Cierre del embalaje                                  | 93         |
| <b>7. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO</b>          | <b>94</b>  |
| 7.1. Requisitos generales de instalación                  | 94         |
| 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC                           | 94         |
| 7.2.1. Instalación del dispositivo                        | 94         |
| 7.2.2. Conexión del dispositivo a la alimentación         | 99         |
| <b>8. FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS</b>                | <b>100</b> |
| 8.1. AUTOSTART                                            | 100        |
| 8.2. RFID                                                 | 100        |
| 8.3. CLOUD OCPP                                           | 101        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9. INDICACIONES DE ESTADO</b>                                          | <b>101</b> |
| <b>10. PROCESO DE CARGA</b>                                               | <b>102</b> |
| 10.1. AUTOSTART                                                           | 102        |
| 10.2. PARKING                                                             | 103        |
| 10.3. PARKING CLOUD                                                       | 105        |
| <b>11. AVERÍAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>                                | <b>106</b> |
| <b>12. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE</b>                                     | <b>107</b> |
| <b>13. MODIFICAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CARGA</b> | <b>108</b> |
| <b>14. DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA</b>                                | <b>109</b> |
| <b>15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>                                       | <b>109</b> |
| 15.1. DISPOSITIVOS DE CORRIENTE DIFERENCIAL                               | 109        |

# 1.

## INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE MANUAL

El presente manual describe la estación de carga para vehículos eléctricos JOINON I-CON y brinda la información necesaria para realizar correctamente la recepción, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y funcionamiento.

### 1.1 CAMPO DE APLICACIÓN

El presente manual es válido para las siguientes estaciones de carga:

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 DESTINATARIOS

El presente documento está destinado a personal cualificado.

Por personal cualificado se refiere a personal que cumple todas las normas, las directivas y las leyes en materia de seguridad, aplicables a las intervenciones de instalación y funcionamiento de este dispositivo.

Se recomienda que este dispositivo sea instalado por un profesional.

### 1.3 SIMBOLOGÍA

Los símbolos utilizados en este manual destacan determinadas indicaciones.

A continuación, se explica el significado general de los mismos.



Atención general



Riesgo eléctrico



Prohibición



Información general



Consultar la sección indicada

## 2.

### ASPECTOS NORMATIVOS

#### 2.1 ADECUACIÓN A LA NORMATIVA

##### Marcado CE

El marcado CE es indispensable para comercializar los productos mencionados dentro de la Unión Europea y dentro del espacio Económico Europeo. Las estaciones de carga llevan el marcado CE ya que respetan las siguientes directivas:

- *Directiva de baja tensión 2014/35/UE.*
- *Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.*
- *Directiva RED 2014/53/UE (versión con RFID y/o GSM).*

##### Directiva de baja tensión

Las estaciones de carga son conformes a esta directiva ya que se acogen a las partes aplicables de la norma armonizada *EN 61851-1 Sistema de carga conductiva para vehículos eléctricos Parte 1: Indicaciones generales - Electric vehicle conductive charging system Part 1: General requirements*

##### Directiva de compatibilidad electromagnética

Las estaciones de carga son conformes a esta directiva ya que se acogen a las partes aplicables de la norma armonizada:

- *IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems*
- *EN 61000-6-1 Compatibilidad electromagnética. Parte 6-1: Normas genéricas - Inmunidad de los ambientes residenciales, comerciales y de la industria ligera.*
- *EN 61000-6-3 Compatibilidad electromagnética. Parte 6-3: Normas genéricas - Emisiones para los ambientes residenciales, comerciales y de la industria ligera.*

##### Directiva RED

Las estaciones de carga son conformes a esta directiva ya que se acogen a las partes aplicables de la norma armonizada:

- *ETSI EN 300 330 V 2.1.1*
- *ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM)*

La adecuación de estas normas obliga a respetar los requisitos y los procedimientos de otras normas de la misma clase.

#### 2.2. GRADO DE PROTECCIÓN

Estas estaciones de carga tienen un grado de protección IP55 contra los agentes externos.

**Este dispositivo ha sido diseñado para uso interno y externo.**


#### 2.3. GRADO DE CONTAMINACIÓN

El grado de contaminación (pollution degree) para las que están preparadas estas estaciones de carga es el grado 3 según la norma IEC 60664-1.


#### 2.4. TOMAS DE CORRIENTE

Los conectores de las estaciones de carga pueden tener diferentes configuraciones que dependen de la necesidad del cliente.

Los conectores disponibles son los siguientes:

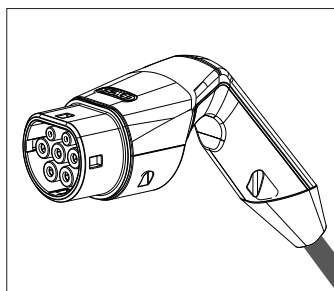

IEC 62196-2 Tipo 2 - cable + conector móvil

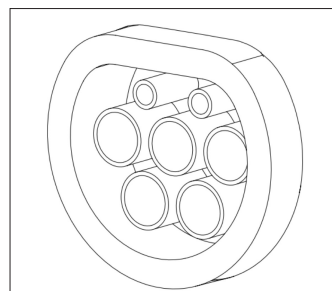

IEC 62196-2 Tipo 2 - versión de empotrar

# 3.

## SEGURIDAD

Esta sección describe las advertencias de seguridad y los equipos de protección individual.

### 3.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD

#### Advertencias generales



Las operaciones indicadas en el presente manual deben ser ejecutadas solo por personal debidamente cualificado.

Por personal cualificado se refiere a personal que cumple todas las normas, las directivas y las leyes en materia de seguridad, aplicables a las intervenciones de instalación y funcionamiento de este dispositivo.

La empresa que realiza la intervención es la responsable de seleccionar el personal cualificado ya que es quien califica la idoneidad/aptitud del trabajador para un determinado trabajo, tutelando la seguridad y respetando la ley aplicable en materia de seguridad laboral.

Estas empresas deben impartir capacitación adecuada sobre dispositivos eléctricos a su personal y familiarizarlos con el contenido de este manual.



Es obligatorio respetar la ley aplicable en materia de seguridad en el caso de trabajos eléctricos. Existe el peligro de posibles descargas eléctricas.

Peligro de choque eléctrico.

El cumplimiento de las instrucciones de seguridad expuestas en el presente manual o en la legislación indicada, no exime del respeto de otras normas específicas relativas a instalación, lugar, país u otras circunstancias relacionadas con los equipos eléctricos.



La apertura de la cubierta no implica la ausencia de tensión en su interior.

Intervenir en el equipo solo después de haber cortado la tensión de la instalación con un aparato idóneo que garantice la función de aislamiento.

La cubierta puede ser abierta solo por personal cualificado que cumpla con las instrucciones que se detallan en el presente manual.



Es obligatorio haber leído y entendido completamente el presente manual antes de comenzar a manipular, instalar o utilizar la unidad.



Gewiss declina toda responsabilidad por eventuales daños causados por un uso inapropiado de las estaciones de carga. Cualquier intervención en estas estaciones de carga que implique una modificación del sistema eléctrico original, debe ser previamente autorizada por Gewiss. Las propuestas deben ser examinadas y aprobadas por Gewiss.



Antes de Intervenir en el equipo solo después de haber cortado la tensión de la instalación con un aparato idóneo que garantice la función de aislamiento.

Como primera medida de seguridad para esta operación, se deben respetar las siguientes reglas:

1. Cortar la tensión.
2. Prevenir cualquier eventual reconexión de la alimentación.
3. Controlar que no haya tensión.
4. Protegerse de los elementos cercanos bajo tensión y si es necesario, colocar señales de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Antes de completar estas operaciones, el producto debe considerarse con tensión, por lo tanto, no se puede autorizar la intervención.

#### Peligros potenciales para las personas

Para proteger la propia seguridad respetar las siguientes advertencias.



PELIGRO: aplastamiento y lesiones de las articulaciones.

Respetar siempre las indicaciones del manual para desplazar y ubicar el dispositivo.

El dispositivo manipulado de forma incorrecta, puede provocar lesiones debido a su peso.

Potenciales peligros para el dispositivo

Para proteger el dispositivo respetar las siguientes advertencias.



Antes de conectarlo nuevamente, después de cualquier intervención debidamente autorizada, controlar que el dispositivo esté listo para comenzar a funcionar. A continuación, conectarlo siguiendo las instrucciones del manual.



No tocar las tarjetas ni los componentes electrónicos. La electricidad estática podría dañar o destruir los componentes más sensibles.

No desconectar ni conectar ningún terminal mientras el dispositivo está en funcionamiento. Desconectar y asegurarse de que no haya tensión antes de iniciar cualquier operación.

3.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Cuando se trabaja en el dispositivo, utilizar al menos los siguientes equipos de seguridad.

| Denominación                        | Explicación                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calzados de seguridad               | Conforme a la norma UNE-EN-ISO 20345:2012 o última edición publicada                                            |
| Casco                               | Conforme a la norma EN 397:1995 o última edición publicada                                                      |
| Casco con protección para el rostro | Conforme a la norma UNE-EN 166:2002 o última edición publicada, si hay elementos con tensión de acceso directo. |
| Indumentaria de trabajo             | Adherentes, no inflamables, 100% algodón                                                                        |
| Guantes dieléctricos                | Conforme a la norma EN 60903:2005 o última edición publicada                                                    |

Los equipamientos o los dispositivos utilizados en actividades bajo tensión deben tener un aislamiento de categoría III-1000 Volt como mínimo. Si las normativas vigentes en el lugar de la instalación exigen otro tipo de equipo de protección individual se lo debe incorporar.

## 4.

### RECEPCIÓN DEL DISPOSITIVO Y ALMACENAMIENTO

#### 4.1. RECEPCIÓN

Mantener el dispositivo embalado hasta su instalación.

#### 4.2. IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

El número de serie del dispositivo lo identifica de modo inequívoco. Para cualquier comunicación con la empresa Gewiss se debe informar este número.

El número de serie del dispositivo se indica con data matrix aplicado en la etiqueta de los datos técnicos, ubicada lateralmente en el lado largo del frente.

#### 4.3. DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE

Si el dispositivo ha sido dañado durante el transporte:

1. No instalarlo.
2. Informar inmediatamente dentro de los 5 días siguientes a la recepción del dispositivo.

En el caso de que sea necesario devolver el dispositivo al fabricante, se debe utilizar el embalaje original.

#### 4.4. ALMACENAMIENTO



El incumplimiento de las instrucciones que se indican en la presente sección puede dañar el dispositivo. El fabricante declina toda responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de las presentes instrucciones.

Si el dispositivo no se instala inmediatamente después de su recepción, proceder como se indica a continuación, para evitar su deterioro:

- Para conservar correctamente las estaciones de carga, no retirarlas de su embalaje hasta el momento de la instalación.
- El deterioro del embalaje (cortes, orificios, etc.) impide que las estaciones de carga se conserven correctamente hasta el momento de la instalación. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños derivados del deterioro del embalaje.
- Mantener la limpieza del dispositivo (eliminar polvo, virutas, grasa, etc.), y evitar la presencia de roedores.
- Protegerlo de salpicaduras de agua, chispas de soldadura, etc.
- Proteger el dispositivo con un material transpirable para evitar la condensación provocada por la humedad del ambiente.
- El depósito donde se conservan las estaciones de carga debe respetar las condiciones climáticas que se indican a continuación:

##### Condiciones ambientales de almacenamiento

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Temperatura mínima                       | -40 °C |
| Temperatura mínima del aire circundante  | -40 °C |
| Temperatura máxima del aire circundante  | 70°C   |
| Humedad relativa máxima sin condensación | 95%    |

- Es muy importante proteger la instalación de la acción de productos químicos corrosivos y de ambientes salinos.

## 5.

### MANIPULACIÓN DEL DISPOSITIVO

Durante el transporte, se deben evitar las colisiones mecánicas del dispositivo, las vibraciones, las salpicaduras de agua (lluvia) y de cualquier otro producto y las situaciones en las que pueda sufrir daños o alteraciones en su comportamiento. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la caducidad de la garantía del producto sin que ello implique responsabilidad alguna para el fabricante.

#### 5.1. TRANSPORTE

Manipulación del dispositivo desembalado

Se deben respetar como mínimo las siguientes indicaciones:

1. Seguir los consejos ergonómicos básicos para evitar lesiones al levantar pesos.
2. No soltar el dispositivo hasta que no esté perfectamente fijado o apoyado.
3. Seguir las indicaciones de otra persona que guíe los movimientos que se deben efectuar.

#### 5.2. DESEMBALAJE

La correcta manipulación de las estaciones de carga reviste fundamental importancia para:

- No dañar el embalaje que permite la conservación de los dispositivos en condiciones óptimas desde el envío hasta el momento de la instalación.
- Evitar golpes o caídas de las estaciones mecánicas puesto que podrían deteriorar sus características mecánicas.
- En la medida de lo posible evitar las vibraciones, puesto que podrían ser causa de un posterior funcionamiento anómalo.

Ante la presencia de cualquier situación anómala, contactar inmediatamente con la empresa Gewiss.

##### Eliminación del embalaje

El embalaje se puede entregar a una empresa autorizada para la eliminación de desechos no peligrosos.

De todos modos, el destino de cada parte del embalaje será el siguiente:

- Plástico (poliestireno, bolsas y plástico de burbujas): en el contenedor específico.
- Cartón: en el contenedor específico.

## 6.

### PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Para decidir la ubicación del dispositivo y programar su instalación se deben respetar una serie de indicaciones relacionadas con las características del propio dispositivo.

#### 6.1. AMBIENTE

- Colocar las estaciones de carga en un lugar accesible para las operaciones de instalación y mantenimiento y que permita el uso y la lectura de los indicadores de LED.
- Evitar ambientes corrosivos que puedan alterar el correcto funcionamiento del dispositivo.
- Se prohíbe dejar objetos sobre el dispositivo.



## 6.2. CONDICIONES AMBIENTALES

Para elegir la ubicación más adecuada, se deben tener en cuenta las condiciones ambientales de funcionamiento del dispositivo.


| Condiciones ambientales                  |        |
|------------------------------------------|--------|
| Temperatura mínima                       | -25 °C |
| Temperatura mínima del aire circundante  | -25 °C |
| Temperatura máxima del aire circundante  | +50°C  |
| Humedad relativa máxima sin condensación | 95%    |

**NOTA=** Si la temperatura ambiental es superior 40°C, se debe prever una cubierta adecuada de manera que el producto quede al reparo de los rayos solares.

Recordar que a veces los cambios de temperatura pueden generar una condensación moderada. Por lo tanto, además de la protección de la cual dispone el aparato, es necesario controlar las estaciones de carga, cuando se instalan en lugares donde es probable que no se respeten todas las condiciones indicadas anteriormente. En presencia de condensación, nunca se debe aplicar tensión al dispositivo.

## 6.3. SUPERFICIE DE APOYO Y FIJACIÓN


Para garantizar la eliminación del calor y favorecer la fijación, las estaciones de carga se deben instalar en una pared perfectamente vertical.

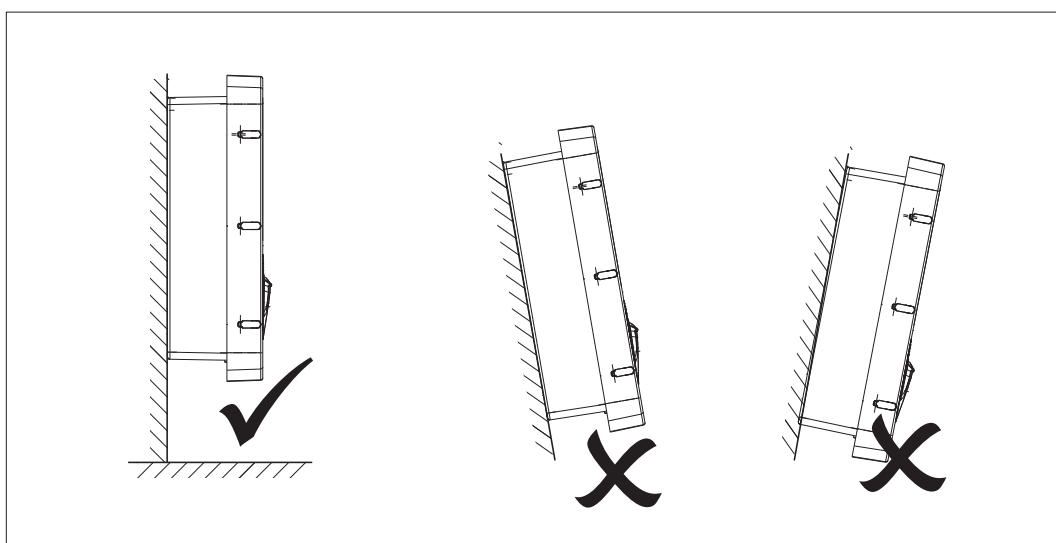




El dispositivo se debe fijar en una pared firme. La pared debe ser apta para ser taladrada y para colocar los tacos y tirafondos adecuados para soportar el peso del dispositivo.

#### 6.4. APERTURA DEL EMBALAJE

Para abrir el embalaje desde el acceso principal, proceder como se indica en las siguientes figuras.

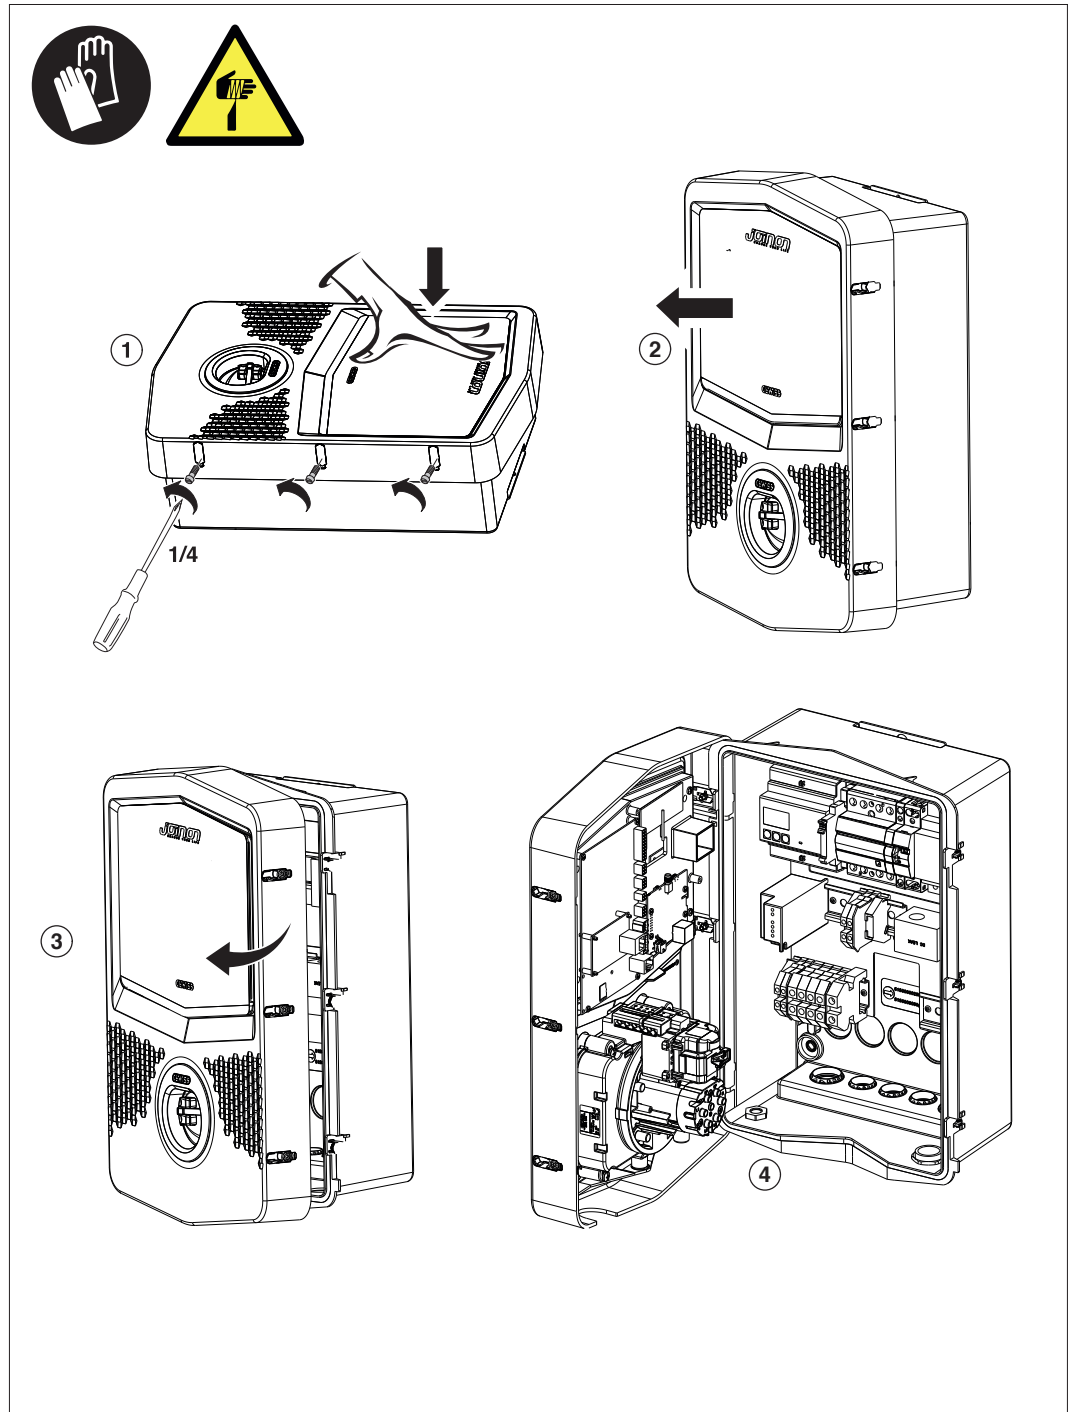

## 6.5. CIERRE DEL EMBALAJE

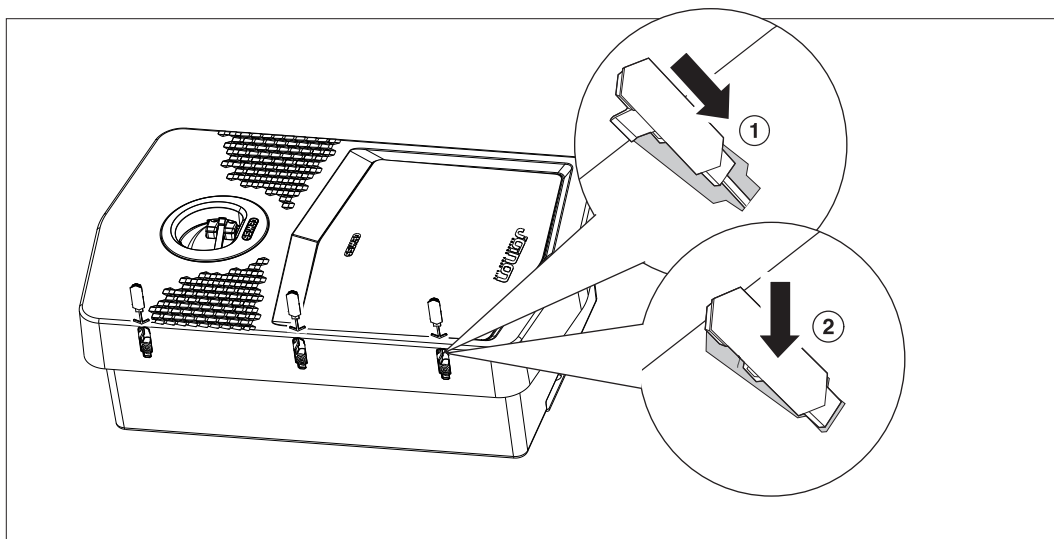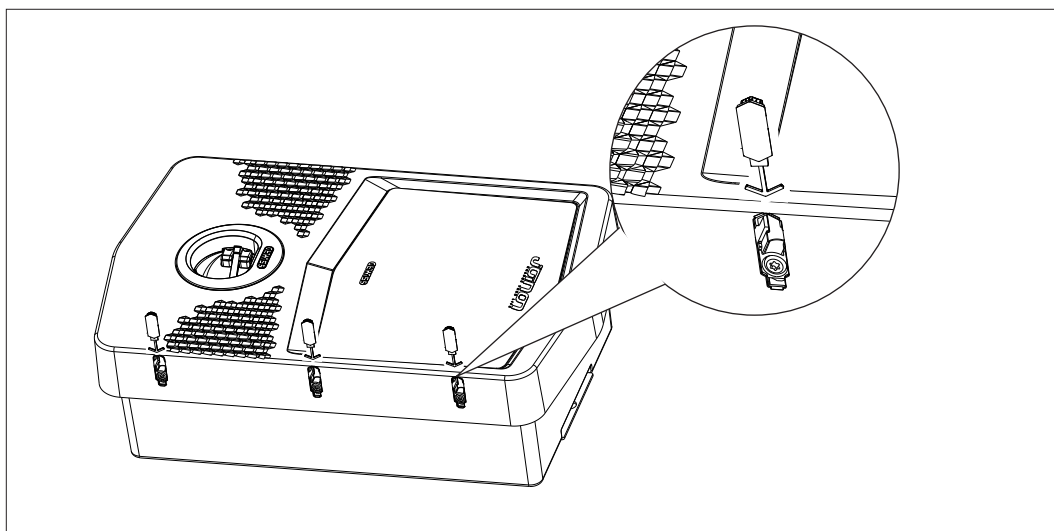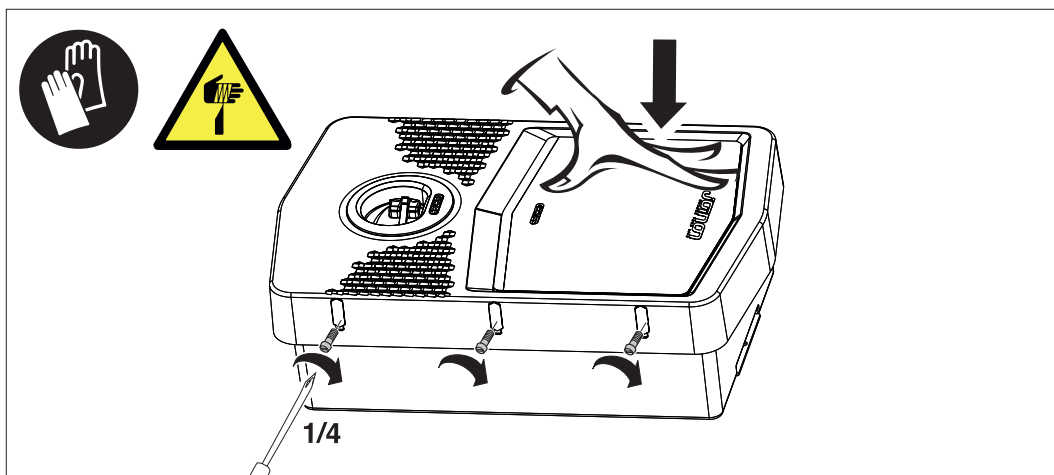

## 7.

### INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

Antes de instalar el dispositivo, retirar el embalaje prestando especial atención para no dañarlo. Verificar que no haya condensación dentro del embalaje. En caso contrario, esperar hasta que el dispositivo se seque completamente antes de instalarlo.



Todas las operaciones de instalación deben respetar las directivas vigentes.



Todas las operaciones que impliquen el desplazamiento de pesos elevados, se deben realizar entre dos personas.



La conexión debe ser realizada por personal cualificado y con la instalación sin tensión.




Antes de acceder al interior del dispositivo controlar que no posea tensión.



Para medir si hay tensión es obligatorio utilizar guantes dieléctricos y antiparras de seguridad homologados para riesgos eléctricos.



Tras finalizar la instalación de la wallbox, se debe retirar la película de protección, posicionada en la pantalla de la parte frontal.

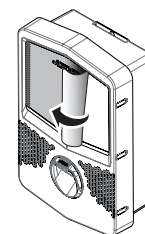

#### 7.1. REQUISITOS GENERALES DE INSTALACIÓN


- Instalar el dispositivo en un ambiente adecuado, que cumpla con todos los requisitos indicados en el capítulo "6. Preparación para la instalación del dispositivo". Además, los elementos utilizados en el resto de la instalación deben ser compatibles con el dispositivo y conformes a la legislación aplicable.
- La ventilación y el espacio de trabajo deben ser adecuados para las intervenciones de mantenimiento según lo dispuesto por la directiva vigente.
- Los dispositivos externos de conexión deben ser adecuados y se debe respetar la distancia determinada por la directiva vigente.
- El diámetro de los cables de conexión debe soportar la máxima intensidad de corriente.



#### 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC

##### 7.2.1. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO


1. Para montar el dispositivo se puede elegir una de las soluciones que se indican a continuación:

- Fijación en pared


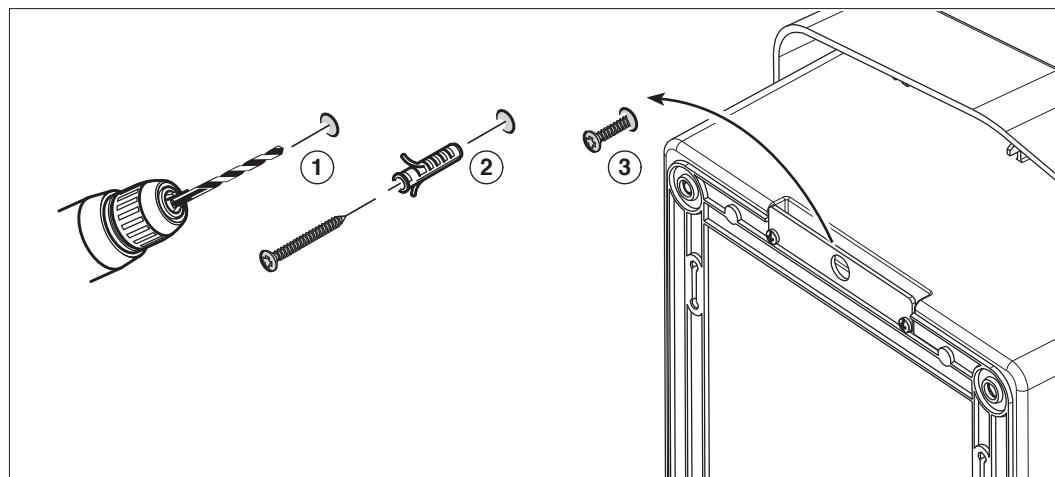


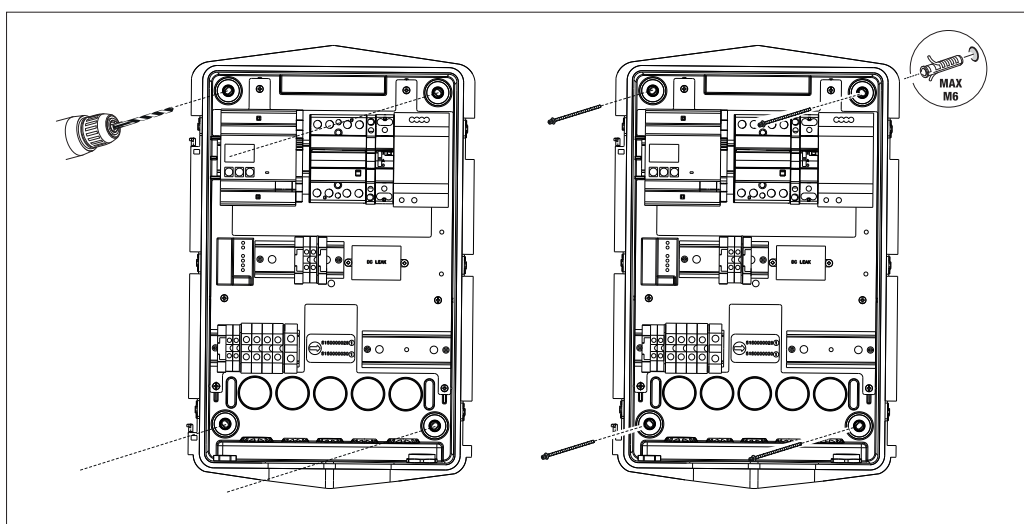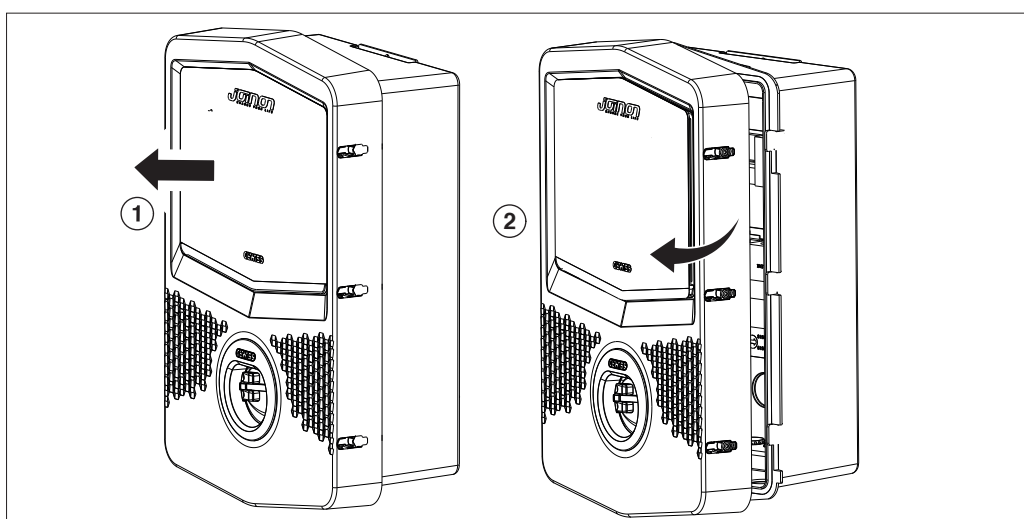

- Fijación mediante grapas de soporte poste GW46551

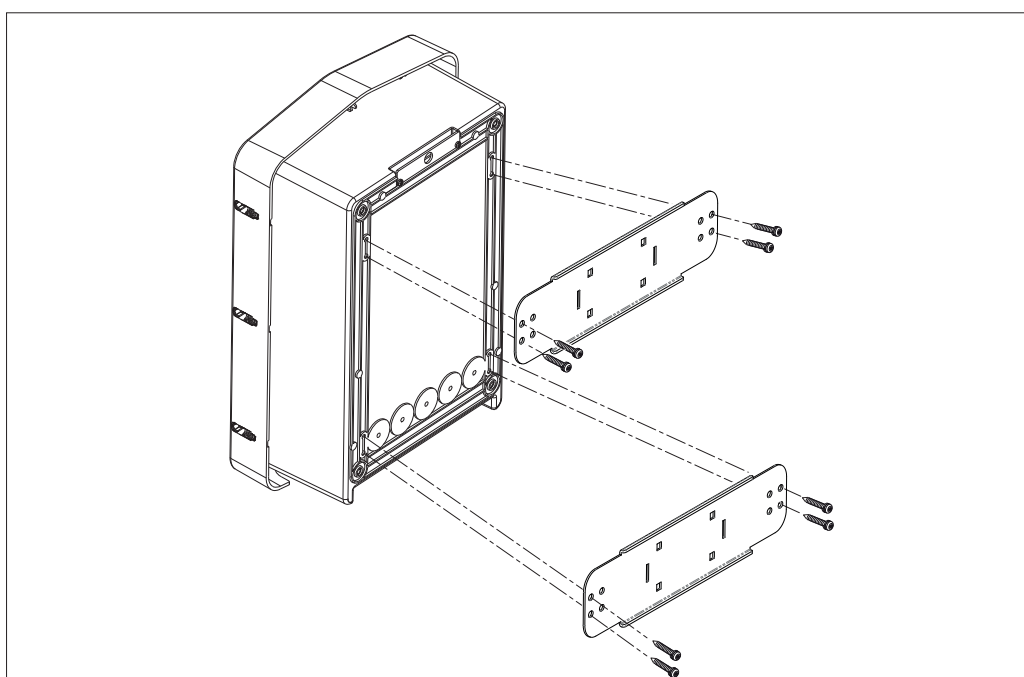


- Fijación al soporte en el suelo: después de fijar el soporte al suelo, fijar la columna a la placa presente en el soporte con el tornillo saliente (ya instalado), luego, fijar con tornillos la WB a placa, que incluye los remaches roscados

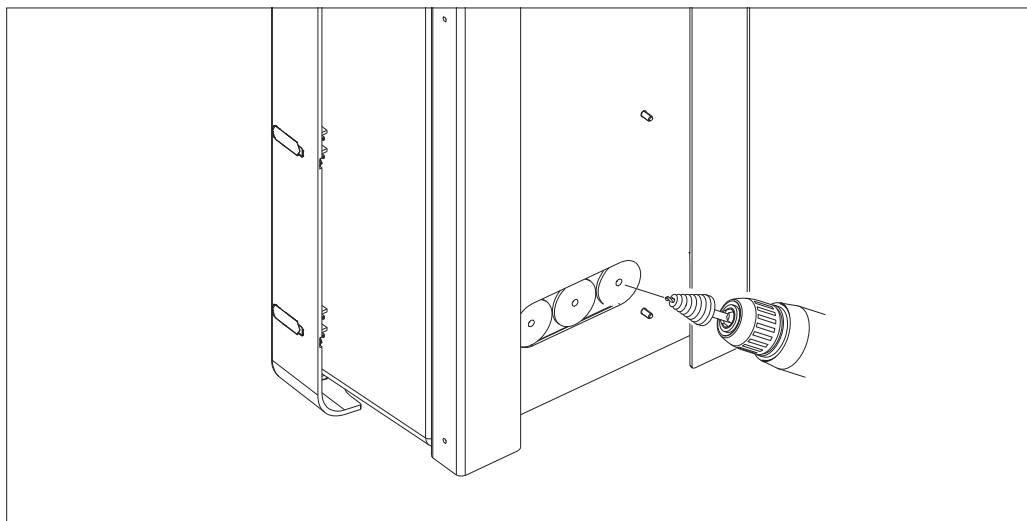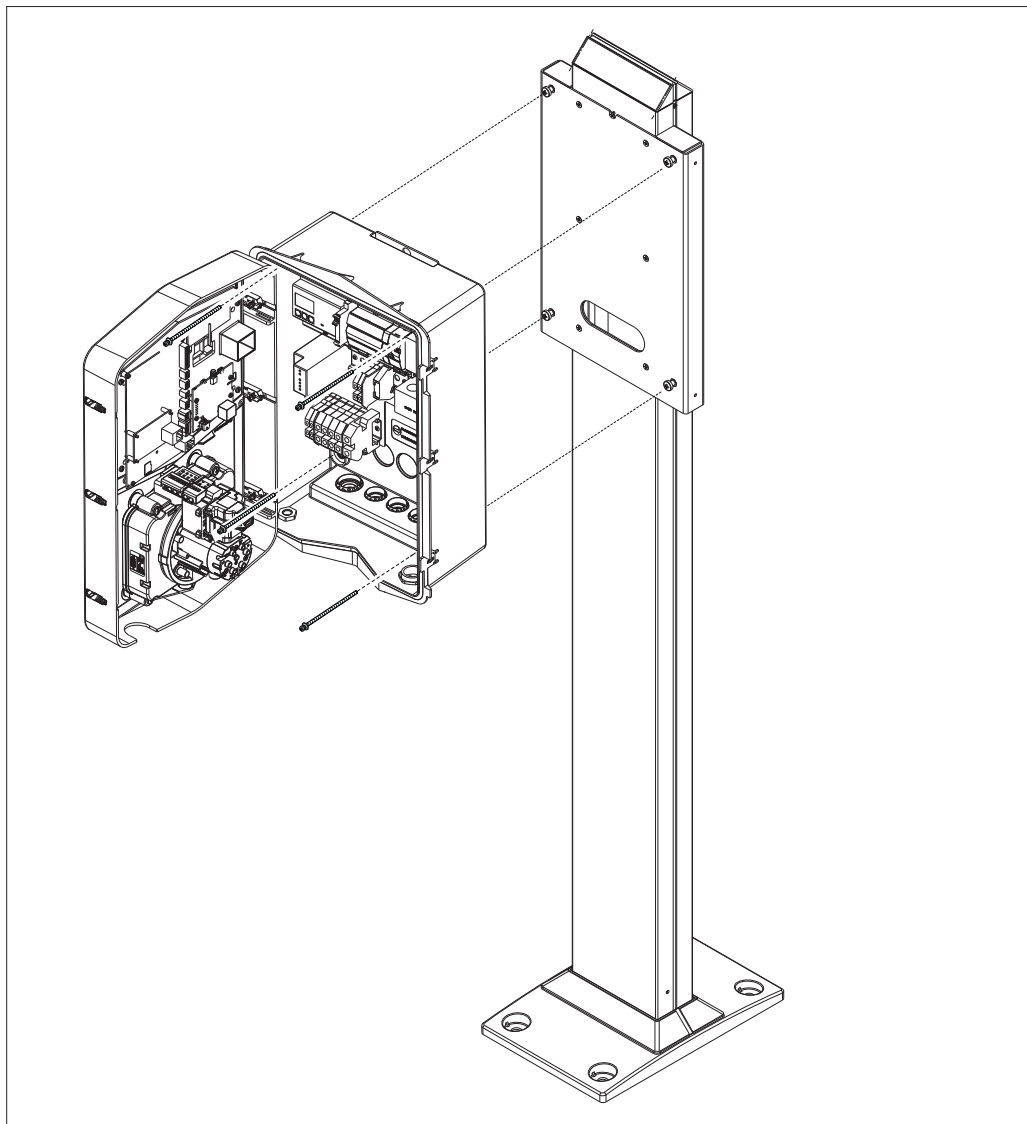


Entrada de cables en la parte trasera en la zona encerrada en el círculo. Realizar los orificios necesarios.

- Fijación Wallbox de superficie (no válida para los códigos GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A)


Eliminar las aberturas premarcadas según la entrada de cables seleccionada (A desde abajo, B desde la parte trasera) y fijar la caja en la pared

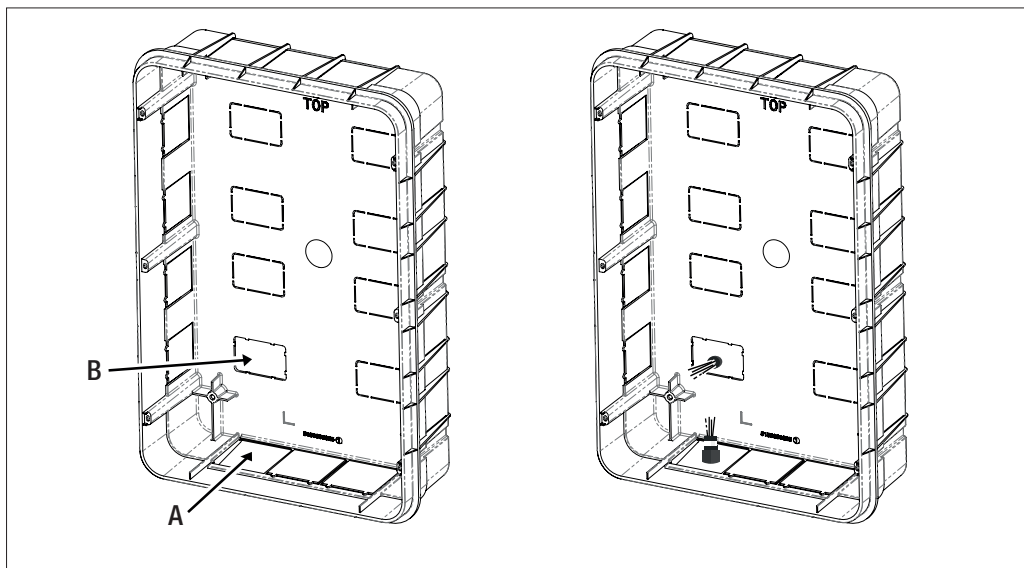


Introducir la Wallbox en la caja

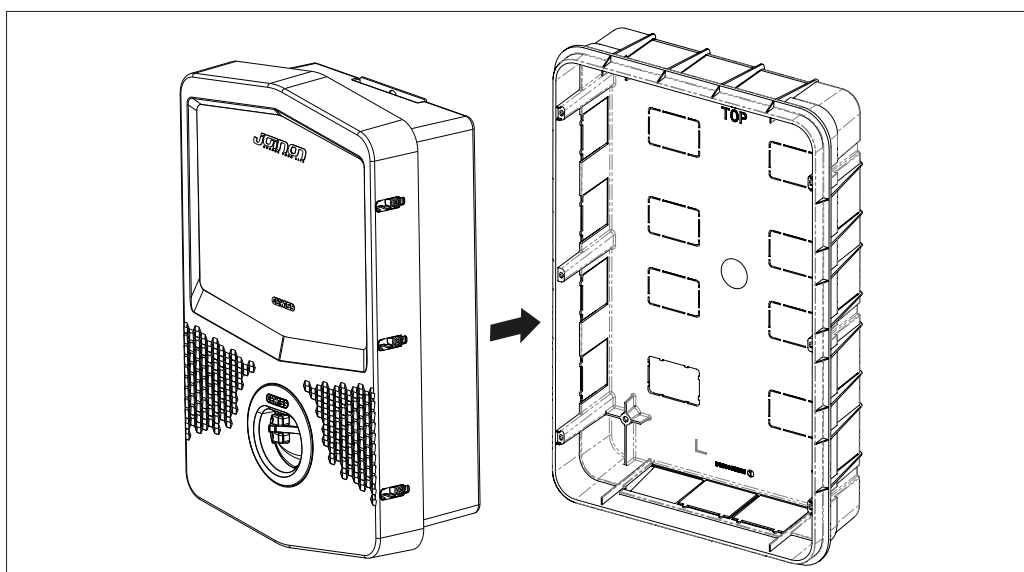


Fijarla a las columnas de la caja de empotrar con tornillos autorroscantes Ø4

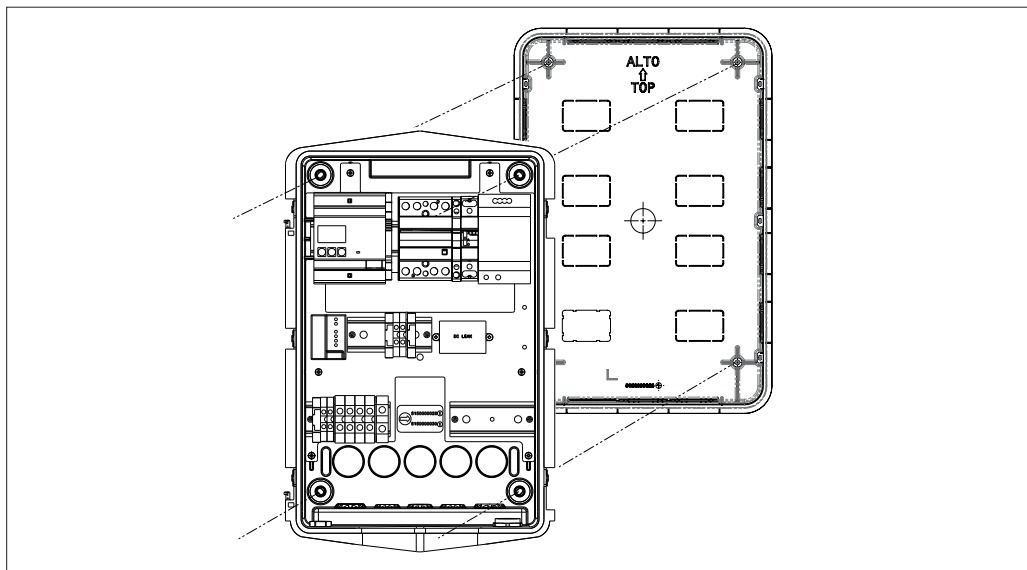

Para la entrada de cables desde la parte inferior (A), utilizar los pasables suministrados

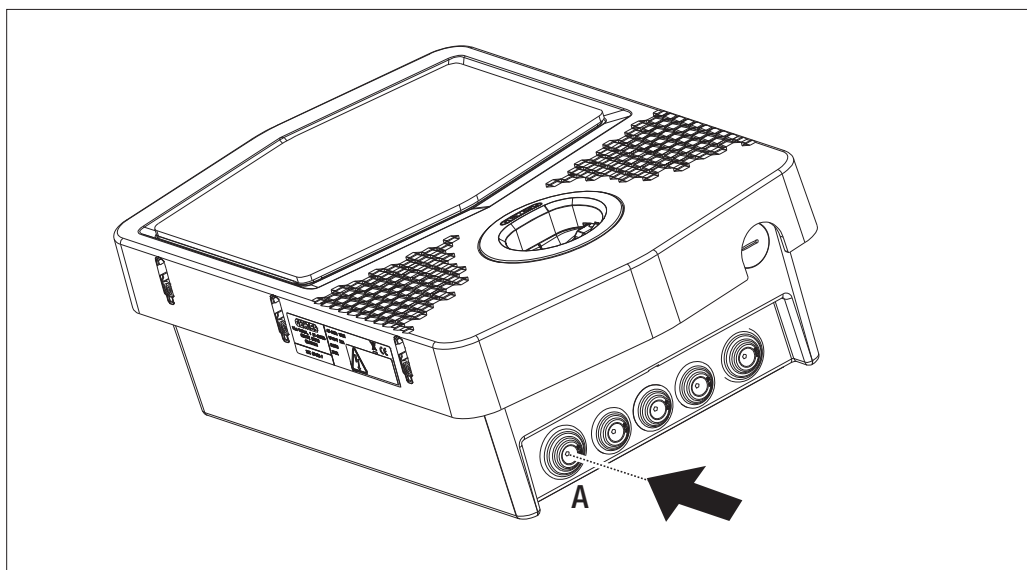

Para la entrada de cables desde la parte trasera, (B) realizar un mecanizado en el fondo de la Wallbox según sea necesario

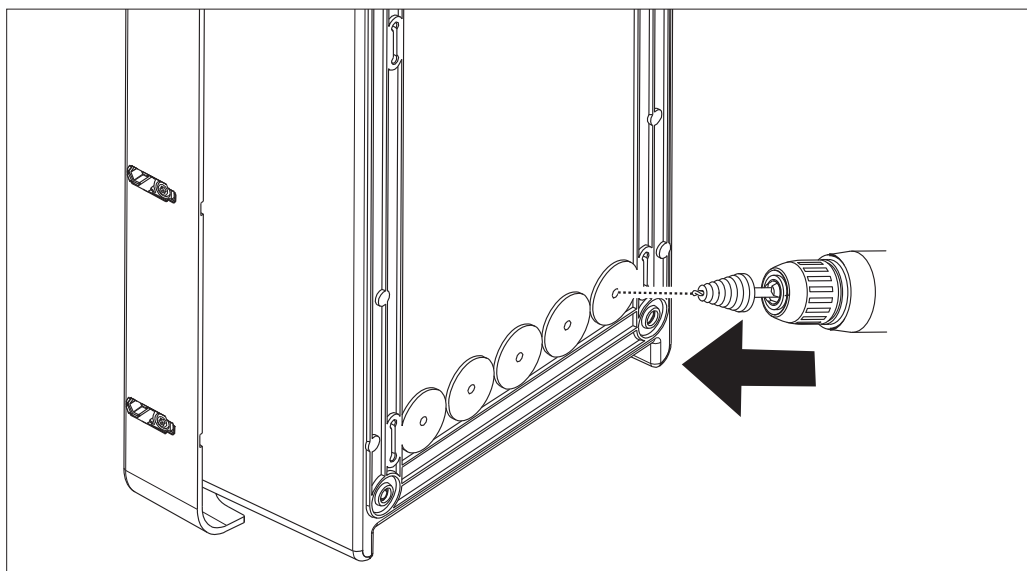



## 7.2.2. CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO A LA ALIMENTACIÓN

### Dispositivos de protección

Cada estación de carga debe protegerse línea arriba con protecciones magnetotérmicas y diferenciales que exige la norma en materia de instalaciones eléctricas de baja tensión. En especial, cada estación debe protegerse línea arriba con un interruptor diferencial TipoA de 30 mA + interruptor magnetotérmico (la elección de los dispositivos debe ser adecuada para la potencia y la alimentación de la estación de carga, mientras que la protección de pérdidas de corriente continua es llevada a cabo por el dispositivo DC Leakage 6 mA, integrado dentro de los productos).

### Requisitos del cableado


La conexión tiene que satisfacer algunos requisitos:

#### Especificaciones para la conexión


|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo de conexión              | Monofásica/<br>trifásica |
| Número de conductores         | 2P+T / 3P+N+T            |
| Intensidad nominal            | De hasta 32 A            |
| Diámetro máximo del conductor | 10 mm <sup>2</sup>       |

### Procedimiento de conexión


1. Abrir el embalaje como se indica en la figura.

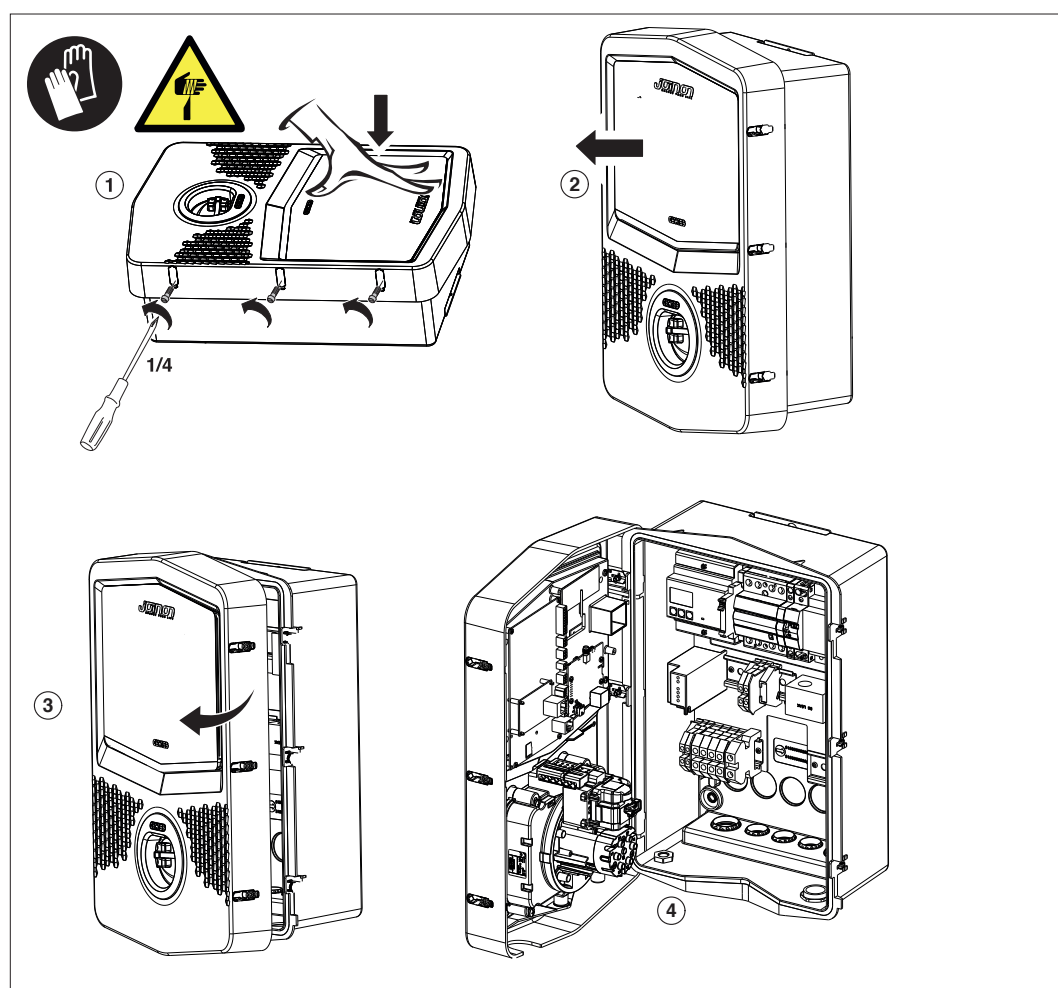

2. Entrada de alimentación

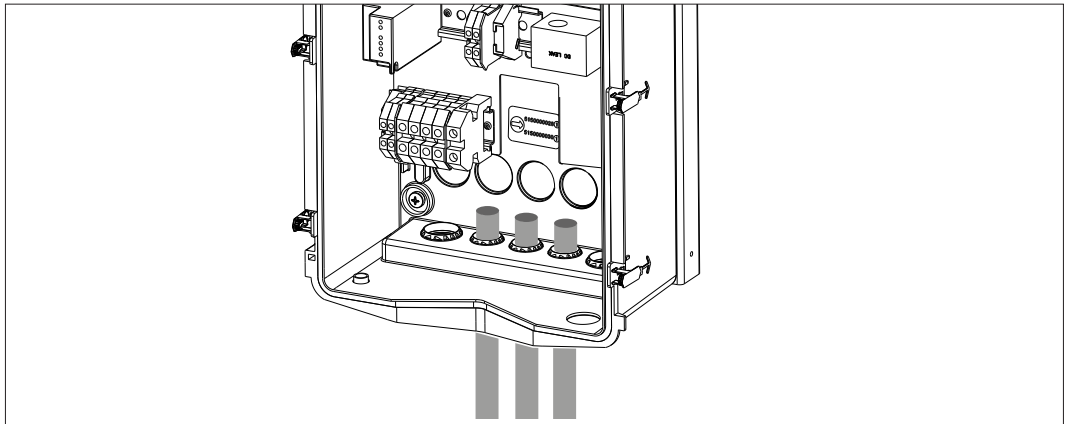

3. Conectar los cables de alimentación y de señal según los diferentes modelos

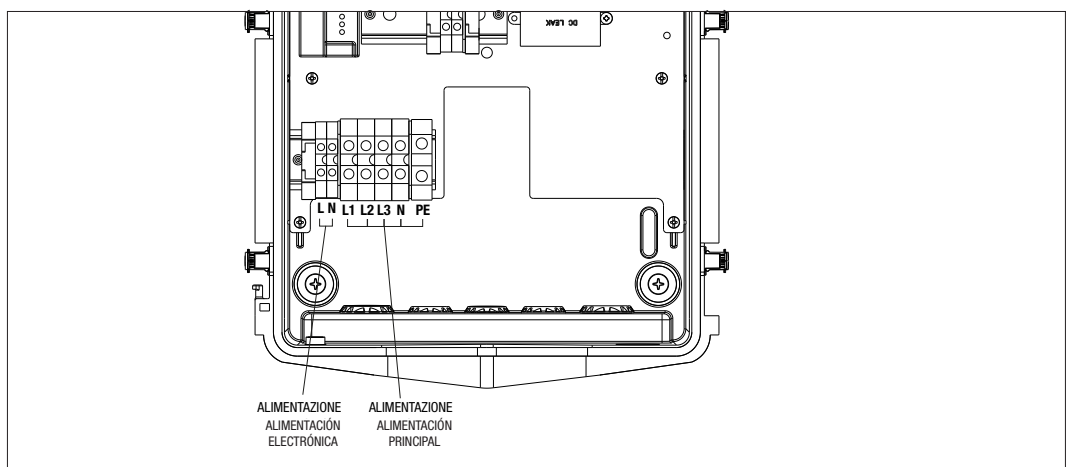

4. Una vez finalizada la conexión eléctrica, el sistema está listo para encender.

Si la estación detecta algún fallo de funcionamiento, la luz del LED de estado frontal se vuelve roja.

## 8.

### FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

Según el modelo comprado, varían los modos de acceso a la carga. A continuación se indican los diferentes modos de funcionamiento.

#### 8.1. AUTOSTART

El modo AUTOSTART indica que la estación de carga siempre está disponible sin necesidad de identificar al cliente a través de tarjetas RFID o aplicaciones. Solo se debe conectar el vehículo a la estación de carga para comenzar la sesión. Para finalizar la carga, se deberá interrumpir la sesión, en primer lugar, en el vehículo (los modos cambian según el modelo de vehículo. Se sugiere consultar el manual del vehículo para verificar los modos). Ahora se podrá retirar el cable del vehículo y la carga se interrumpirá. Entonces, la estación permitirá retirar la clavija.

También se puede seleccionar la potencia de carga mediante el selector situado en el lateral de la estación de carga.



Es posible que algunos modelos de automóviles eléctricos tengan un límite mínimo en la potencia de carga.

Con el fin de garantizar la mejor experiencia de usuario, verifique, a través del manual de instrucciones del automóvil, cuál es este valor para utilizar correctamente el selector para elegir la potencia de carga mínima de la estación I-CON AUTOSTART.

Por ejemplo, Renault Zoe® tiene como límite mínimo una potencia de aproximadamente 1,8KW (8A) para recarga monofásica y 8,5KW (13A) para trifásica, por lo tanto, en el caso de utilizar una estación de recarga I-CON AUTOSTART de 4.6KW, el selector debe estar al 100% o al 60%.

Un ajuste del selector del 30% es menor que la potencia mínima permitida por el automóvil, que por lo tanto no comienza la recarga.

## 8.2. RFID

El modo de carga RFID indica que se debe activar e interrumpir la sesión usando tarjetas RFID suministradas por el gestor y previamente agregadas a la White list local de la estación.


## 8.3. CLOUD OCPP

El modo CLOUD indica que la estación de carga está conectada a una plataforma de control y gestión. Mediante esta plataforma es posible controlar y monitorizar la estación durante su funcionamiento y guardar las sesiones de carga. El cliente final podrá acceder al servicio usando una APP o tarjetas RFID asociadas al su perfil con total autonomía.

# 9.

## INDICACIONES DE ESTADO

La estación de carga comunica al cliente el estado y las acciones a seguir usando el LED RGB. A continuación se explica el significado de los diferentes colores.

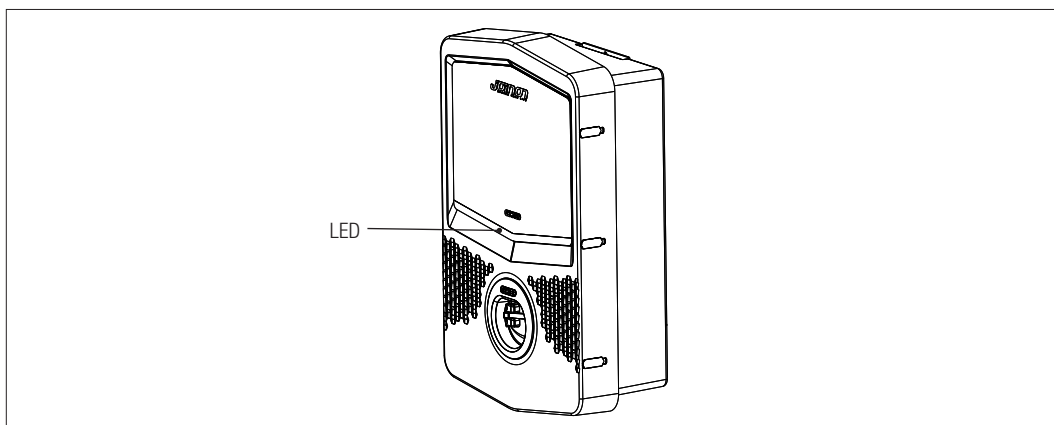

| Color y estado     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde fijo         | La estación está preparada para comenzar una sesión de carga. No se ha detectado ningún problema.<br>Este color se usa también para indicar la correcta adquisición o cancelación de las tarjetas RFID. El color verde fijo será visible durante 2 segundos y está precedido y seguido por el BLANCO PARPADEANTE (adquisición de la tarjeta RFID) o el ROJO PARPADEANTE (cancelación de la tarjeta RFID) |
| Verde intermitente | La estación de carga está esperando que el vehículo se conecte o desconecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Azul fijo          | La sesión de carga está en progreso y el vehículo está absorbiendo energía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Azul parpadeante   | La sesión de carga está en progreso, pero el vehículo no está absorbiendo energía (la batería está cargada o el vehículo no está listo para cargarse).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rojo fijo          | La estación ha detectado un error interno y no es posible continuar con el proceso de carga o<br>La tarjeta RFID utilizada no está presente en la lista blanca local                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rojo intermitente  | La estación ha entrado en el modo de cancelación de la tarjeta RFID para eliminarla de la white list local                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blanco parpadeante | La estación ha entrado en el modo de adquisición de la tarjeta RFID para guardarla en la white list local                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ninguno            | La estación de carga no tiene la alimentación necesaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 10.




## PROCESO DE CARGA

A continuación, se indican los pasos necesarios para realizar una sesión, los cuales pueden variar según los distintos modos de funcionamiento.

## 10.1. AUTOSTART

La estación de carga siempre está lista y accesible para comenzar una sesión de carga tan pronto como se conecta el vehículo.

Posee un selector que permite seleccionar la potencia de carga
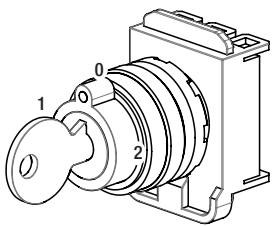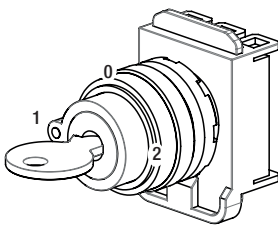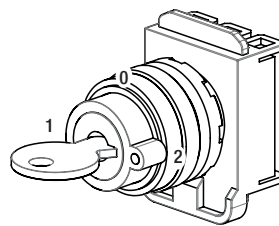
| POSICIÓN 0                                                                        | POSICIÓN 1                                                                         | POSICIÓN 2                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| CARGA AL 100% DE LA POTENCIA NOMINAL                                              | CARGA AL 60% DE LA POTENCIA NOMINAL                                                | CARGA AL 30% DE LA POTENCIA NOMINAL                                                 |

**NOTA=** Para los modelos AUTOSTART con potencia nominal de 4,6 kW, la carga al 30% está forzada en un valor de corriente de 6A, para evitar posibles problemas de inicio de la carga.



Es posible que algunos modelos de automóviles eléctricos tengan un límite mínimo en la potencia de carga.

Con el fin de garantizar la mejor experiencia de usuario, verifique, a través del manual de instrucciones del automóvil, cuál es este valor para utilizar correctamente el selector para elegir la potencia de carga mínima de la estación I-CON AUTOSTART.

Por ejemplo, Renault Zoe® tiene como límite mínimo una potencia de aproximadamente 1,8KW (8A) para recarga monofásica y 8,5KW (13A) para trifásica, por lo tanto, en el caso de utilizar una estación de recarga I-CON AUTOSTART de 4.6KW, el selector debe estar al 100% o al 60%.

Un ajuste del selector del 30% es menor que la potencia mínima permitida por el automóvil, que por lo tanto no comienza la recarga.

Para realizar una sesión de carga es necesario:

| # | Acción a realizar                                                                                                                                                      | Estado LED RGB               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Controlar que la estación de carga no presente errores                                                                                                                 | Verde fijo                   |
| 2 | Accionar el selector situado lateralmente para determinar la potencia de carga que se desea utilizar.                                                                  | Verde fijo                   |
| 3 | Conectar la clavija de carga en la base de la estación y en el lado vehículo<br>o<br>Conectar el conector móvil al vehículo.                                           | Verde fijo                   |
| 4 | Una vez que se ha verificado la idoneidad de las señales CP y PP, la estación de carga bloquea mecánicamente la clavija dentro de la base. Comienza la sesión de carga | Azul parpadeante             |
| 5 | El vehículo solicita energía a la estación de carga                                                                                                                    | Azul fijo                    |
| 6 | Sesión de carga en progreso                                                                                                                                            | Azul fijo o azul parpadeante |

| #  | Acción a realizar                                                                                                                                                   | Estado LED RGB                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7  | OPCIONAL<br>Durante la carga se puede accionar el selector para aumentar o disminuir la potencia de carga.<br>Luego, el vehículo decidirá la potencia que absorberá | Azul fijo                                           |
| 8  | Para finalizar la sesión de carga, se debe desconectar el cable de carga del lado vehículo                                                                          | De azul fijo a azul parpadeante a verde parpadeante |
| 9  | Retirar la clavija de la base del lado estación de carga                                                                                                            | De verde parpadeante a verde fijo                   |
| 10 | Si la estación no presenta errores, vuelve al estado de stand-by                                                                                                    | Verde fijo                                          |

**NOTA=** Para finalizar la carga, se deberá interrumpir la sesión, en primer lugar, en el vehículo (los modos cambian según el modelo de vehículo. Se sugiere consultar el manual del vehículo para verificar los modos). Ahora se podrá retirar el cable del vehículo y la carga se interrumpirá. Entonces, la estación permitirá retirar la clavija.

A continuación se presenta la tabla de correspondencia para los valores de potencia de carga que utiliza la estación según la posición del selector y el valor de potencia nominal de la estación (para modificar el valor de POTENCIA NOMINAL, consultar el capítulo 13)

| TIPOLOGÍA | VERSIÓN      | ALIMENTACIÓN | VALOR DE FÁBRICA | Valor NOMINAL que puede configurarse | Selector de posición 1 VALOR 60% | Selector de posición 2 VALOR 30% |
|-----------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FREE      | CABLE O BASE | MONOFÁSICO   | 20               | 20                                   | 12                               | 6                                |
|           |              |              |                  | 16                                   | 10                               | 6                                |
|           |              |              |                  | 14                                   | 8                                | 6                                |
|           |              |              |                  | 12                                   | 7                                | 6                                |
|           |              |              |                  | 10                                   | 7                                | 6                                |
|           |              |              | 32               | 32                                   | 19                               | 10                               |
|           |              |              |                  | 25                                   | 15                               | 7                                |
|           |              |              |                  | 20                                   | 12                               | 6                                |
|           |              |              |                  | 16                                   | 10                               | 6                                |
|           |              |              |                  | 14                                   | 8                                | 6                                |
|           |              | TRIFÁSICO    | 16               | 16                                   | 10                               | 6                                |
|           |              |              |                  | 14                                   | 8                                | 6                                |
|           |              |              |                  | 12                                   | 7                                | 6                                |
|           |              |              |                  | 10                                   | 6                                | 6                                |
|           |              |              |                  | 8                                    | 6                                | 6                                |
|           |              |              | 32               | 32                                   | 19                               | 10                               |
|           |              |              |                  | 25                                   | 15                               | 7                                |
|           |              |              |                  | 20                                   | 12                               | 6                                |
|           |              |              |                  | 16                                   | 10                               | 6                                |
|           |              |              |                  | 14                                   | 8                                | 6                                |
|           |              |              |                  | 12                                   | 7                                | 6                                |
|           |              |              |                  | 10                                   | 7                                | 6                                |

## 10.2. PARKING

La estación activa la sesión de carga después de pasar una tarjeta RFID habilitada.

Se puede agregar una o más tarjetas RFID a la lista local de 2 modos:

#### OPCIÓN 1

| # | Acción a realizar                                                                                                                 | Estado LED RGB                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Pasar la llave MASTER en el lector RFID para acceder a la fase de memorización                                                    | De verde fijo a blanco parpadeante                            |
| 2 | Pasar cada tarjeta que se desea agregar a la lista por el lector RFID.<br>El color del LED RGB comunicará la correcta adquisición | Verde fijo durante 2 segundos                                 |
| 3 | Para salir del menú de memorización de las tarjetas RFID se deberá pasar la llave MASTER por el lector RFID 2 veces.              | De blanco intermitente<br>a rojo intermitente<br>a verde fijo |

#### OPCIÓN 2

| # | Acción a realizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quitar la alimentación al producto mediante el interruptor general                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Abrir la estación de carga para acceder a la tarjeta electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Retirar la tarjeta microSD de la ranura situada en la tarjeta electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Introducir la tarjeta microSD en la ranura específica del ordenador para abrir la carpeta                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Crear un archivo .csv denominado "RFID.csv".<br>La estructura del archivo debe ser:<br>UID1;<br>UID2;<br><br>Ejemplo<br>A14HNL5T;<br>DZ47TBD5;<br>....                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Guardar el archivo en el directorio principal de la microSD                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | Introducir nuevamente la tarjeta microSD en la ranura situada en la tarjeta electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | Cerrar la estación de carga y restablecer la alimentación para iniciar el procedimiento. Si el procedimiento ha concluido sin errores, la estación importará el fichero con los datos que contiene. Los LEDs destellarán 3 veces con luz azul. Al concluir el procedimiento de importación, el nombre del fichero cambiará a RFID_old.csv en la microSD. |
| 9 | Tras haber ejecutado el mando, la estación volverá al estado de stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Contactar con el servicio de asistencia técnica SAT de GEWISS para recibir los códigos UID de las tarjetas RFID que posee. Se deberá informar el número indicado en la parte exterior de las tarjetas RFID. Se pueden memorizar tarjetas de 4byte o de 7 byte compatibles con la normativa ISO/IEC 14443 parte A

Para cancelar una tarjeta RFID de la lista local, se deberá:

| # | Acción a realizar                                                                                            | Estado LED RGB                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Pasar la llave MASTER en el lector RFID para acceder a la fase de memorización                               | De verde fijo a blanco parpadeante         |
| 2 | Pasar la llave MASTER en el lector RFID por segunda vez para acceder a la fase de cancelación.               | De blanco intermitente a rojo intermitente |
| 3 | Pasar la tarjeta que se desea cancelar por el lector RFID                                                    | Verde fijo durante 2 segundos              |
| 4 | Para salir del menú de memorización de las tarjetas RFID se deberá pasar la llave MASTER por el lector RFID. | De rojo intermitente a verde fijo          |

Para realizar una sesión de carga es necesario:

| #  | Acción a realizar                                                                                                                                                                                            | Estado LED RGB                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Controlar que la estación de carga no presente errores                                                                                                                                                       | Verde fijo                                          |
| 2  | Pasar una tarjeta RFID por el lector situado cerca del símbolo gráfico                                                                                                                                       | Verde fijo                                          |
| 3  | Si la tarjeta es reconocida o ya existe en la lista local, se habilita la estación para comenzar con el proceso de carga y espera a que se conecte el vehículo.                                              | Verde intermitente                                  |
| 4  | Al completar la conexión, la estación verifica la idoneidad para iniciar la sesión de carga                                                                                                                  | Verde intermitente                                  |
| 5  | Si es correcto, la estación de carga bloquea eléctrica y mecánicamente la clavija dentro de la base. Comienza la sesión de carga                                                                             | Azul parpadeante                                    |
| 6  | El vehículo solicita energía a la estación de carga                                                                                                                                                          | Azul fijo                                           |
| 7  | Sesión de carga en progreso                                                                                                                                                                                  | Azul fijo o azul parpadeante                        |
| 8  | Para finalizar la sesión de carga, se debe pasar nuevamente la misma tarjeta RFID utilizada para iniciar la sesión. La estación termina la sesión de carga desbloqueando la clavija dentro de la base Tipo 2 | De azul fijo a azul parpadeante a verde parpadeante |
| 9  | Retirar la clavija de la base del lado estación de carga                                                                                                                                                     | De verde parpadeante a verde fijo                   |
| 10 | Si la estación no presenta errores, vuelve al estado de stand-by                                                                                                                                             | Verde fijo                                          |

### 10.3. PARKING CLOUD

La estación de carga, en esta modalidad, está conectada a una plataforma de control, utilizando el protocolo OCPP. El protocolo OCPP permite que la estación se conecte a cualquier plataforma que utilice dicho protocolo. Para aprovechar esta modalidad, será necesario configurar específicamente los parámetros, a los fines de que la comunicación estación-plataforma sea correcta.

El uso de soluciones conectadas permite acceder a una serie de opciones avanzadas que le permiten, tanto al usuario final como al propietario, tener un mejor acceso al servicio.

El usuario final podrá utilizar la aplicación JOINON o similares para encontrar la estación de carga más cómoda y acceder al servicio, siguiendo las instrucciones suministradas.

El propietario de la estación podrá monitorizar, desde remoto y en tiempo real, el estado de la estación y de los consumos.

## 11.

## AVERÍAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La estación codifica los errores que detecta la tarjeta electrónica y los guarda en el log interno. Los archivos de log se guardan en la microSD presente de la tarjeta electrónica. Para identificar la causa del problema se deben analizar estos archivos.

A continuación se presentan los posibles errores detectados por la estación de carga

| Código Error     | Descripción Error                                                                                             | Resolución Error                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error 4          | El contactor está operativo cuando no debe estarlo. La base Tipo 2 está alimentada en standby                 | Controlar la señal de la tarjeta electrónica al contactor para asegurarse de que la tarjeta no esté dirigiendo el contactor. Si la tarjeta no está dirigiendo el contactor, verificar que los contactos del contactor no estén pegados.<br>Si fuese necesario, sustituir el dispositivo |
| Error 5          | Las compuertas de la base Tipo 2 no se encuentra en el estado correcto (cerrado)                              | Controlar la movilidad de las compuertas y de los respectivos medios mecánicos. Si es necesario, sustituir la base.                                                                                                                                                                     |
| Error 6          | Error en el control del motor de bloqueo de la base (desde posición de ABIERTO no pasa a posición de CERRADO) | Controlar manualmente la movilidad del perno accionando la palanca roja ubicada en la parte trasera del motor de bloqueo de la base 2.                                                                                                                                                  |
| Error 7          | Error en el control del motor de bloqueo de la base (desde posición de CERRADO no pasa a posición de ABIERTO) | Controlar manualmente la movilidad del perno accionando la palanca roja ubicada en la parte trasera del motor de bloqueo de la base 2.                                                                                                                                                  |
| Error 8          | Los contadores de energía ya no comunican con la tarjeta electrónica                                          | Controlar la conexión de la línea Modbus<br>Controlar la alimentación de los contadores de energía<br>Controlar el funcionamiento de los contadores de energía<br>Controlar la numeración del componente en la línea Modbus                                                             |
| Error 10         | La estación de carga está desconectada de la plataforma durante más de 24 h                                   | Cortar la alimentación a la estación de carga.<br>Mantener la estación apagada al menos durante 2 minutos<br>Volver a contactar la alimentación eléctrica y esperar a que la estación se conecte nuevamente con la plataforma                                                           |
| Error 13         | Se ha detectado corriente CC que vuelve del vehículo                                                          | En esta situación, la carga se interrumpe de inmediato. Retirar el cable de carga del vehículo y aguardar para iniciar una nueva sesión.<br>Si el problema persiste, es necesario dirigirse al fabricante del vehículo                                                                  |
| Error 14         | Se ha detectado cortocircuito en la señal CP                                                                  | La estación detecta un cortocircuito entre la señal CP y la tierra.<br>Retirar el cable y volver a intentar.<br>Si el error persiste, sustituir el cable.                                                                                                                               |
| Error 15         | La carga conectada no es apta para cargar                                                                     | Si se ha conectado un vehículo y el problema persiste, dirigirse al fabricante del vehículo.                                                                                                                                                                                            |
| Estación apagada | La tarjeta electrónica no recibe alimentación necesaria para su funcionamiento                                | Controlar la alimentación línea arriba de la estación<br>Controlar el funcionamiento de la protección magnetotérmica situada dentro del cuadro, que protege la tarjeta electrónica<br>Controlar el funcionamiento del alimentador 12V de la tarjeta electrónica                         |

En caso de productos conectados a la plataforma JOINON y si se ha comprado el paquete de mantenimiento, contactar con el número gratuito 800 123 325 para mayor información.

Si se requiere soporte técnico, contactar con el servicio de asistencia técnica SAT de GEWISS.




# 12.

## ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE


Las estaciones de carga no preparadas para la conexión remota a la plataforma cloud, se pueden actualizar utilizando la tarjeta microSD introducida en la ranura específica de la tarjeta electrónica.

Para determinar la versión firmware del producto, abrir los archivos LOG guardados en la microSD. (se aconseja utilizar el archivo más reciente).

En cada uno de los ficheros de LOG, la primera línea contendrá la/s versión/ones FW presentes en la estación.

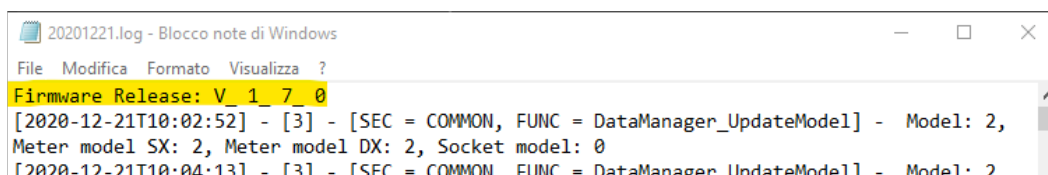


Slot de la tarjeta SD

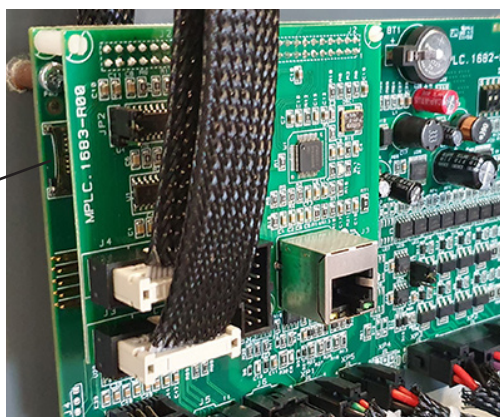

Para actualizar el firmware, respetar los siguientes pasos:

| # | Acción a realizar                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Quitar la alimentación al producto mediante el interruptor general                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Abrir la estación de carga para acceder a la tarjeta electrónica                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Retirar la tarjeta microSD card del slot situado en la tarjeta electrónica                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Introducir la tarjeta microSD card en el slot específico del PC para abrir la carpeta                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Pegar dentro de la carpeta principal de la microSD card el archivo de actualización<br>NOTA: Contactar con el servicio de asistencia SAT de GEWISS para obtener el archivo más actualizado. Este archivo estará disponible también en el sitio web de GEWISS, a través de la búsqueda del código |
| 6 | Introducir nuevamente la tarjeta microSD en la ranura situada en la tarjeta electrónica                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Cerrar la estación de carga y restablecer la alimentación para iniciar el procedimiento de actualización                                                                                                                                                                                         |
| 8 | Al finalizar el procedimiento de actualización, la estación confirmará el resultado positivo mediante el parpadeo del LED frontal. El LED parpadeará 3 veces de color verde.                                                                                                                     |

**NOTA**=El/los paquete/s de actualización FW se encuentra/n en la carpeta principal de la tarjeta microSD, tal como se indica en el ejemplo a continuación

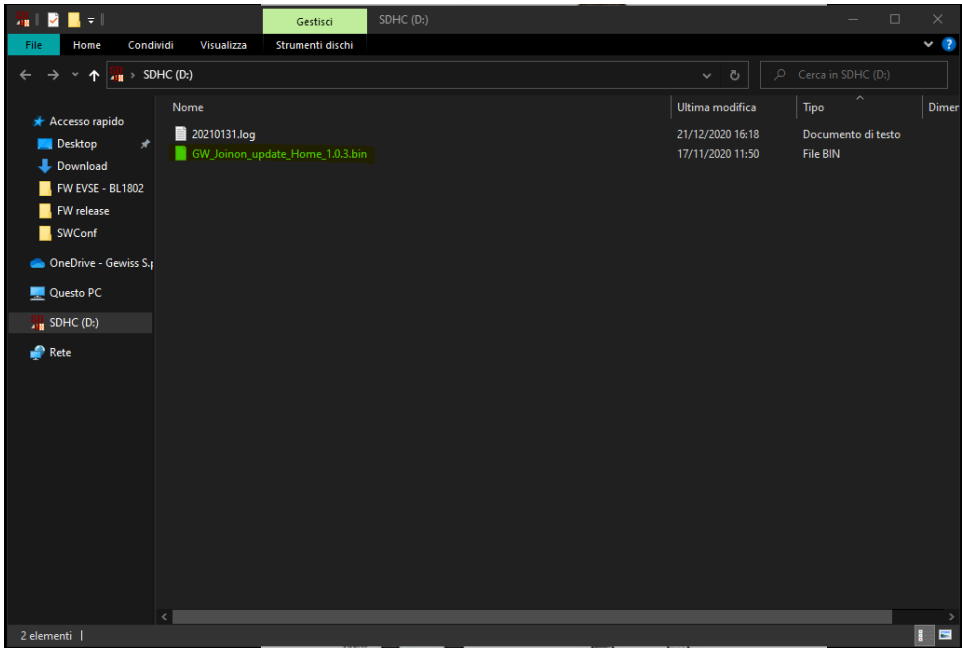

13.

MODIFICAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CARGA

Después de instalar el producto se podrán modificar algunos parámetros de funcionamiento de la estación de recarga interviniendo en un archivo de texto que se debe guardar en la tarjeta microSD introducida en la estación de carga. Mediante un ordenador se puede crear un archivo de texto que se debe renombrar como “config.ini” en el cual se pueden agregar los parámetros que se desean modificar. Los parámetros se deben agregar del siguiente modo. Los parámetros que se pueden modificar son:

| Descripción Función         | Nombre del parámetro a usar | Opciones disponibles y ejemplos                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente máxima de entrada | MAXAMPEREAVAILABLE          | Se puede configurar una corriente de entrada diferente de la establecida en fábrica según la disponibilidad real y evitar así problemas durante la fase de carga. Para ello, intervenir en el parámetro MAXAMPEREAVAILABLE<br>Ejemplo<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32 |
| Intensidad máxima de carga  | AMPERESOCKET_SX             | Se puede configurar una intensidad de carga diferente de la establecida de fábrica. Para ello, intervenir en el parámetro AMPERESOCKET_SX<br>Ejemplo<br>AMPERESOCKET_IZQ=10                                                                                    |
| Fecha y hora                | DATETIME                    | Es posible actualizar la fecha de la estación de carga si no es correcta, interviniendo en el valor DATETIME. El formato es YYYY/MM/DD-hh:mm<br>Ejemplo<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                                           |
| Nivel LOG                   | LOGLEVEL                    | Para modificar el nivel del LOG guardado por la estación de carga en la tarjeta microSD, intervenir en el parámetro LOGLEVEL. Se puede escoger uno de los 2 niveles de 3 (redundancia limitada) a 4 (alta redundancia)<br>Ejemplo<br>LOGLEVEL=3                |

**14.****DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA**

En esta sección se describe el procedimiento para desconectar el dispositivo de la red eléctrica. Si se desea operar dentro del dispositivo (solo para personal cualificado), se debe intervenir en las protecciones ubicadas antes de la línea, tanto para la parte de potencia como para la parte de alimentación de la tarjeta electrónica.

**15.****MANTENIMIENTO PREVENTIVO****15.1. DISPOSITIVOS DE CORRIENTE DIFERENCIAL**

Al menos cada seis meses es necesario controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales instalados línea arriba de la estación presionando el botón TEST y verificando el disparo del aparato.

## INHALTSVERZEICHNIS

|           |                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMATIONEN ZU DIESEM HANDBUCH</b>                  | <b>112</b> |
| 1.1.      | Anwendungsbereich                                        | 112        |
| 1.2.      | An wen richtet sich dieses Handbuch                      | 112        |
| 1.3.      | Verwendete Symbole                                       | 112        |
| <b>2.</b> | <b>REGULATORISCHE ASPEKTE</b>                            | <b>113</b> |
| 2.1.      | Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen                  | 113        |
| 2.2.      | Schutzart                                                | 113        |
| 2.3.      | Verschmutzungsgrad                                       | 113        |
| 2.4.      | Anschlussdosen                                           | 113        |
| <b>3.</b> | <b>SICHERHEIT</b>                                        | <b>114</b> |
| 3.1.      | Sichere Bedingungen                                      | 114        |
| 3.2.      | Persönliche Schutzausrüstung (PSA)                       | 115        |
| <b>4.</b> | <b>EMPFANG DER VORRICHTUNG UND LAGERUNG</b>              | <b>116</b> |
| 4.1.      | Empfang                                                  | 116        |
| 4.2.      | Identifizierung der Vorrichtung                          | 116        |
| 4.3.      | Transportschäden                                         | 116        |
| 4.4.      | Lagerung                                                 | 116        |
| <b>5.</b> | <b>HANDLUNG DER VORRICHTUNG</b>                          | <b>117</b> |
| 5.1.      | Transport                                                | 117        |
| 5.2.      | Auspacken                                                | 117        |
| <b>6.</b> | <b>VORBEREITUNG DER VORRICHTUNG FÜR DIE INSTALLATION</b> | <b>117</b> |
| 6.1.      | Umgebung                                                 | 117        |
| 6.2.      | Umgebungsbedingungen                                     | 118        |
| 6.3.      | Stütz- und Befestigungsfläche                            | 118        |
| 6.4.      | Öffnen der Verkleidung                                   | 119        |
| 6.5.      | Schliessen der Verkleidung                               | 120        |
| <b>7.</b> | <b>INSTALLATION UND ANSCHLUSS DER VORRICHTUNG</b>        | <b>121</b> |
| 7.1.      | Allgemeine Installationsanforderungen                    | 121        |
| 7.2.      | JOINON WALLBOX I-CON BASIC                               | 121        |
| 7.2.1.    | Installation der Vorrichtung                             | 121        |
| 7.2.2.    | Anschluss der Stromversorgung der Vorrichtung            | 126        |
| <b>8.</b> | <b>FUNKTIONSWEISE UND MERKMALE</b>                       | <b>127</b> |
| 8.1.      | AUTOSTART                                                | 127        |
| 8.2.      | RFID                                                     | 127        |
| 8.3.      | CLOUD OCPP                                               | 128        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>9. STATUSANZEIGEN</b>                                  | <b>128</b> |
| <b>10. LADEVORGANG</b>                                    | <b>129</b> |
| 10.1. AUTOSTART                                           | 129        |
| 10.2. PARKING                                             | 130        |
| 10.3. PARKING CLOUD                                       | 132        |
| <b>11. STÖRUNGEN UND PROBLEMBEHEBUNG</b>                  | <b>133</b> |
| <b>12. FIRMWARE-AKTUALISIERUNG</b>                        | <b>134</b> |
| <b>13. ÄNDERUNG DER BETRIEBSPARAMETER DER LADESTATION</b> | <b>135</b> |
| <b>14. TRENNEN DES STROMNETZES</b>                        | <b>136</b> |
| <b>15. VORBEUGENDE WARTUNG</b>                            | <b>136</b> |
| 15.1. FEHLERSTROM-SCHUTZEINRICHTUNGEN                     | 136        |

# 1.

## INFORMATIONEN ZU DIESEM HANDBUCH

Dieses Handbuch beschreibt die Ladestation für Elektrofahrzeuge JOINON I-CON und liefert die Informationen, die zur korrekten Durchführung von Empfang, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb erforderlich sind.

### 1.1 ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Ladestationen:

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 AN WEN RICHTET SICH DIESES HANDBUCH

Dieses Dokument richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal.

Wenn in diesem Handbuch von Fachpersonal die Rede ist, ist damit Personal gemeint, das alle für die Installation und den Betrieb dieses Geräts geltenden Sicherheitsvorschriften, Richtlinien und Gesetze einhält.

Es wird empfohlen, die Installation dieser Vorrichtung von einem professionellen Installateur durchführen zu lassen.

### 1.3 VERWENDETE SYMBOLE

In diesem Handbuch werden verschiedene Symbole verwendet, um bestimmte Anweisungen zu betonen und hervorzuheben.

Nachstehend wird deren allgemeine Bedeutung erklärt.



Achtung im Allgemeinen



Elektrisches Risiko



Verbot



Allgemeine Informationen



Den angegebenen Abschnitt einsehen

## 2.

### REGULATORISCHE ASPEKTE

#### 2.1 ERFÜLLUNG DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN

##### CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist für den Vertrieb der betroffenen Produkte innerhalb der Europäischen Union und innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums unerlässlich. Die Ladestationen verfügen über CE-Kennzeichnung, da sie den folgenden Richtlinien entsprechen:

- *Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.*
- *Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU.*
- *RED-Richtlinie 2014/53/EU (Ausführung mit RFID und/oder GSM).*

##### Niederspannungsrichtlinie

Die Ladestationen entsprechen dieser Richtlinie, da sie die anwendbaren Teile der folgenden harmonisierten Norm erfüllen: *EN 61851-1 Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge Teil 1: Allgemeine Anforderungen - Electric vehicle conductive charging system Part 1: General requirements*

##### Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Die Ladestationen entsprechen dieser Richtlinie, da sie die anwendbaren Teile der folgenden harmonisierten Normen erfüllen:

- *IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems*
- *EN 61000-6-1 Elektromagnetische Verträglichkeit. Teil 6-1: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe.*
- *EN 61000-6-3 Elektromagnetische Verträglichkeit. Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe.*

##### RED-Richtlinie

Die Ladestationen entsprechen dieser Richtlinie, da sie die anwendbaren Teile der folgenden harmonisierten Normen erfüllen:

- *ETSI EN 300 330 V 2.1.1*
- *ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM)*

Die Erfüllung dieser Normen verpflichtet zur Einhaltung der Anforderungen und Verfahren anderer Normen derselben Reihe.

#### 2.2. SCHUTZART

Diese Ladestationen verfügen über die Schutzart IP55 gegen Umwelteinflüsse.


**Diese Vorrichtung ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert.**

#### 2.3. VERSCHMUTZUNGSGRAD


Der Verschmutzungsgrad (pollution degree), für den diese Ladestationen vorgesehen sind, ist Grad 3 gem. Norm IEC 60664-1.

#### 2.4. ANSCHLUSSDOSEN

Die Ladestationen können je nach Kundenbedarf mit verschiedenen Typen von Anschlussdosen geliefert werden. Folgende Anschlussdosen sind verfügbar:

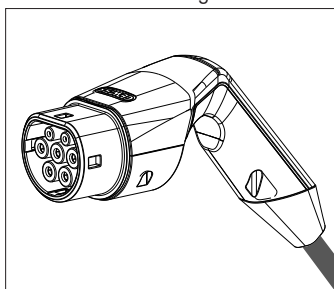

IEC 62196-2 Typ 2 - Kabel + mobiler Steckverbinder

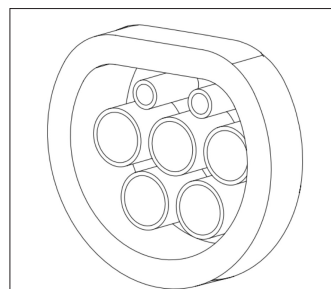

IEC 62196-2 Typ 2 - Ausführung für Unterputzmontage

# 3.

## SICHERHEIT

In diesem Abschnitt werden die Sicherheitshinweise und die persönliche Schutzausrüstung beschrieben.

### 3.1. SICHERE BEDINGUNGEN

#### Allgemeine Hinweise



Die in diesem Handbuch angeführten Arbeiten dürfen nur durch angemessen befähigtes Fachpersonal durchgeführt werden. Wenn in diesem Handbuch von Fachpersonal die Rede ist, ist damit Personal gemeint, das alle für die Installation und den Betrieb dieses Geräts geltenden Sicherheitsvorschriften, Richtlinien und Gesetze einhält.

Die Auswahl des Fachpersonals liegt immer in der Verantwortung der Gesellschaft, die den Eingriff vornimmt, da diese die alleinige Verantwortung für die Entscheidung trägt, ob der Mitarbeiter für die Durchführung einer bestimmten Arbeit befähigt/geeignet ist, und damit die Sicherheit gewährleistet und die anwendbaren Arbeitssicherheitsgesetze einhält.

Diese Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern eine angemessene Einweisung in elektrische Geräte erteilen, und dafür sorgen, dass diese sich mit dem Inhalt dieses Handbuchs vertraut machen.



Die Einhaltung des für die Sicherheit bei elektrischen Arbeiten relevanten Gesetzes ist obligatorisch. Es besteht die Gefahr möglicher Stromschläge.

Stromschlaggefahr.

Die Einhaltung der in diesem Handbuch oder von der genannten Gesetzgebung angeführten Sicherheitsbestimmungen befreit nicht von der Einhaltung anderer spezifischer Normen, die die Installation, den Ort, die Nation oder andere Umstände hinsichtlich des elektrischen Geräts betreffen.



Wenn die Verkleidung geöffnet wird, bedeutet das nicht, dass keine Spannung im Inneren anliegt.

Erst am Gerät arbeiten, nachdem die Anlage über ein Gerät spannungslos geschaltet wurde, das für die Gewährleistung der Isolierungsfunktion geeignet ist.

Das Gerät darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Anweisungen in diesem Handbuch geöffnet werden.



Dieses Handbuch muss in allen seinen Teilen gelesen und verstanden werden, bevor begonnen wird, am Gerät zu arbeiten, dieses zu installieren oder zu benutzen.



Gewiss weißt jegliche Haftung für Schäden zurück, die ggf. durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Ladestation verursacht werden. Jeder Eingriff an diesen Ladestationen, der eine Änderung der Originalstromkreise mit sich bringt, muss zuvor durch Gewiss genehmigt werden. Die Vorschläge müssen durch Gewiss geprüft und freigegeben werden.



Vor Eingriffen am Gerät die Anlage über ein Gerät spannungslos schalten, das für die Gewährleistung der Isolierungsfunktion geeignet ist. Als Mindestschutzmaßnahme für diesen Vorgang müssen folgende Regeln beachtet werden:

1. Spannung abtrennen.
2. Jede eventuelle Wiedereinschaltung der Stromversorgung verhindern.
3. Sicherstellen, dass keine Spannung anliegt.
4. Sich vor spannungsführenden Elementen in der Nähe schützen und ggf. Sicherheitssignale anbringen, um den Arbeitsbereich abzugrenzen.

Vor Abschluss dieser Maßnahmen muss das Produkt als spannungsführend betrachtet werden. Ein Eingriff darf daher nicht genehmigt werden.

#### Potentielle Gefahren für Personen

Zum Schutz der persönlichen Sicherheit folgende Hinweise beachten.



GEFAHR: Quetschungen und Verletzungen der Gliedmaßen.

Immer die vom Handbuch gelieferten Anweisungen für den Transport und die Aufstellung der Vorrichtung beachten.

Das Gewicht der Vorrichtung kann Verletzungen verursachen, wenn es nicht korrekt gehandhabt wird.



### Potentielle Gefahren für die Vorrichtung

Zum Schutz der Vorrichtung die folgenden Hinweise beachten.



Nach jedem angemessen genehmigten Eingriff muss vor der erneuten Zuführung der Spannung sichergestellt werden, dass die Vorrichtung betriebsbereit ist. Diese anschließend gemäß der Anweisungen des Handbuchs anschließen.



Weder die Platinen noch die elektronischen Komponenten berühren. Die hochempfindlichen Komponenten könnten durch statische Aufladung beschädigt oder zerstört werden.

Keine Klemmen abtrennen oder anschließen, während die Vorrichtung in Betrieb ist. Vor der Durchführung aller Arbeiten die Spannung abtrennen und sich vergewissern, dass keine Spannung anliegt.

## 3.2. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

Wenn an der Vorrichtung gearbeitet wird, muss mindestens die folgende Schutzausrüstung verwendet werden.

| Bezeichnung                  | Erklärung                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitsschuhe            | In Übereinstimmung mit der Norm <i>UNE-EN-ISO 20345:2012</i> oder der zuletzt veröffentlichten Version                                                                                     |
| Schutzhelm                   | In Übereinstimmung mit der Norm <i>EN 397:1995</i> oder der zuletzt veröffentlichten Version                                                                                               |
| Schutzhelm mit Gesichtsmaske | In Übereinstimmung mit der Norm <i>UNE-EN 166:2002</i> oder der zuletzt veröffentlichten Version, falls spannungsführende Elemente vorhanden sind, auf die direkt zugegriffen werden kann. |
| Arbeitskleidung              | Eng anliegend, nicht entflammbar, 100% Baumwolle                                                                                                                                           |
| Dielektrische Handschuhe     | In Übereinstimmung mit der Norm <i>EN 60903:2005</i> oder der zuletzt veröffentlichten Version                                                                                             |

Die für Arbeiten unter Spannung verwendeten Werkzeuge oder Vorrichtungen müssen mindestens über eine Isolierung der Klasse III-1000 Volt verfügen. Falls die Bestimmungen am Installationsort eine andere Art von persönlicher Schutzausrüstung vorschreiben, muss die Ausrüstung angemessen ergänzt werden.

## 4.

### EMPFANG DER VORRICHTUNG UND LAGERUNG

#### 4.1. EMPFANG

Die Vorrichtung bis zur Installation verpackt aufbewahren.

#### 4.2. IDENTIFIZIERUNG DER VORRICHTUNG

Die Seriennummer der Vorrichtung identifiziert diese eindeutig. Diese Nummer muss bei jeder Kommunikation mit Gewiss angegeben werden.

Die Seriennummer der Vorrichtung ist mit einer Datumsmatrix auf dem Typenschild mit den technischen Daten angegeben, das sich seitlich auf der Längsseite der Frontplatte befindet.

#### 4.3. TRANSPORTSCHÄDEN

Wenn die Vorrichtung Transportschäden erlitten hat:

1. Die Vorrichtung nicht installieren.
2. Den Umstand umgehend, innerhalb von 5 Tagen ab Empfang der Vorrichtung melden.

Falls die Rücksendung der Vorrichtung an den Hersteller notwendig sein sollte, muss die Originalverpackung verwendet werden.

#### 4.4. LAGERUNG



Die Nichtbefolgung der in diesem Abschnitt erteilten Anweisungen kann zu Schäden an der Vorrichtung führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen ergeben.

Wenn die Vorrichtung nicht umgehend nach Empfang installiert wird, muss zur Vermeidung von Schäden wie folgt vorgegangen werden:

- Für die korrekte Aufbewahrung der Ladestation die Originalverpackung bis zur Installation nicht entfernen.
- Eine Beschädigung der Verpackung (Schnitte, Löcher, usw.) verhindert eine korrekte Aufbewahrung der Ladestationen vor der Installation. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Beschädigung der Verpackung.
- Die Vorrichtung sauber halten (Staub, Späne, Fett, usw. beseitigen) und die Anwesenheit von Nagetieren verhindern.
- Die Vorrichtung vor Wasserspritzern, Schweißfunken usw. schützen.
- Die Vorrichtung mit einem atmungsaktiven Schutzmaterial abdecken, um die Bildung von Kondensat durch Umgebungfeuchtigkeit zu vermeiden.
- Die im Lager aufbewahrten Ladestationen dürfen keinen anderen Klimabedingungen als den nachstehend angegebenen ausgesetzt werden:

##### Umgebungsbedingungen für die Lagerung

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Minimale Temperatur                           | -40°C |
| Minimale Umgebungslufttemperatur              | -40°C |
| Maximale Umgebungslufttemperatur              | 70°C  |
| Maximale relative Feuchtigkeit ohne Kondensat | 95%   |

- Es ist sehr wichtig, die Anlage vor korrosiven chemischen Produkten und salzhaltigen Umgebungen zu schützen.

## 5.

### HANDLUNG DER VORRICHTUNG

Während des Transports muss die Vorrichtung vor mechanischen Stößen, Vibrationen, Wasserspritzern (Regen) und allen anderen Produkten oder Situationen geschützt werden, die sie beschädigen oder ihr Verhalten verändern könnten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Erlöschen der Produktgarantie führen, ohne dass der Hersteller dafür haftbar gemacht werden kann.

#### 5.1. TRANSPORT

Transport der ausgepackten Vorrichtung

Es müssen mindestens die folgenden Vorschriften beachtet werden:

1. Die Ergonomieempfehlungen beachten, die zur Vermeidung von Verletzungen durch Anheben von Gewichten unverzichtbar sind.
2. Die Vorrichtung nicht loslassen, bis sie perfekt befestigt oder abgestützt ist.
3. Die Anweisungen einer anderen Person beachten, die die auszuführenden Bewegungen führt.

#### 5.2. AUSPACKEN

Der korrekte Transport der Ladestationen ist von grundlegender Wichtigkeit, um:

- Die Verpackung nicht zu beschädigen, die es gestattet, die Vorrichtungen vom Versand bis zum Zeitpunkt der Installation in einwandfreiem Zustand zu erhalten.
- Stöße oder Um- bzw. Herabfallen der Stationen zu vermeiden, da diese die mechanischen Eigenschaften beeinträchtigen könnten.
- Vibrationen so weit wie möglich zu vermeiden, da diese zu späteren Betriebsstörungen führen könnten.

Wenn eine Störung festgestellt wird, sofort Gewiss kontaktieren.

#### Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung kann an einen zugelassenen Entsorger für nicht gefährliche Abfälle übergeben werden.

In jedem Fall haben die verschiedenen Teile der Verpackung die folgende Bestimmung:

- Plastik (Styropor, Beutel und Luftpolsterfolien): entsprechender Container.
- Karton: entsprechender Container.

## 6.

### VORBEREITUNG DER VORRICHTUNG FÜR DIE INSTALLATION

Für die Festlegung des Aufstellungsorts der Vorrichtung und die Planung der Installation müssen eine Reihe von Anweisungen beachtet werden, die an die Merkmale der Vorrichtung gebunden sind.

#### 6.1. UMGEBUNG

- Die Ladestationen an einem Ort anbringen, der für die Installations- und Wartungsarbeiten zugänglich ist und die Verwendung und das Ablesen der LED-Anzeigen gestattet.
- Korrosive Umgebungen vermeiden, die den korrekten Betrieb der Vorrichtung beeinträchtigen könnten.
- Es ist verboten, irgendwelche Gegenstände auf der Vorrichtung abzulegen.

## 6.2. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Vorrichtung sollten bei der Auswahl des geeigneten Standorts berücksichtigt werden.

| Umgebungsbedingungen                          |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Minimale Temperatur                           | -25°C |
| Minimale Umgebungslufttemperatur              | -25°C |
| Maximale Umgebungslufttemperatur              | +50°C |
| Maximale relative Feuchtigkeit ohne Kondensat | 95%   |


Falls die Umgebungstemperatur über 40°C liegt, muss eine angemessene Abdeckung vorgesehen werden, um das Produkt vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Es muss daran erinnert werden, dass sich gelegentlich aufgrund von Temperaturschwankungen etwas Kondensat bilden könnte. Daher müssen die Ladestationen (abgesehen von der Schutzeinrichtung, über die das Gerät verfügt) kontrolliert werden, wenn sie an Orten in Betrieb genommen werden, an denen die Nichteinhaltung aller zuvor beschriebenen Bedingungen wahrscheinlich ist.

Der Vorrichtung niemals Spannung zuführen, wenn Kondensat vorhanden ist.

## 6.3. STÜTZ- UND BEFESTIGUNGSFLÄCHE


Um eine gute Wärmeableitung und Abdichtung zu gewährleisten, sollten die Ladestationen an einer perfekt senkrechten Wand installiert werden.

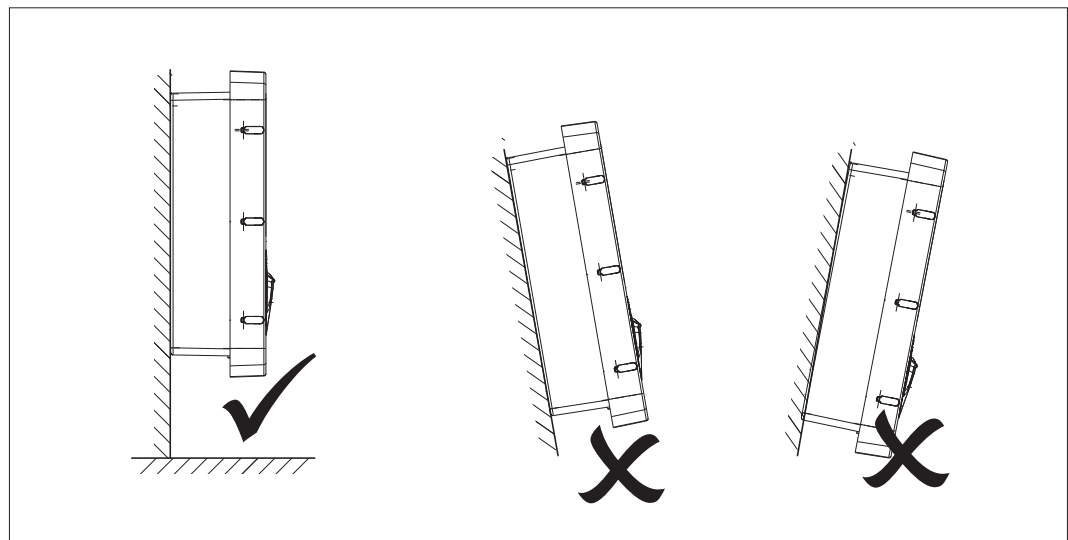




Die Wand, an der die Vorrichtung befestigt werden soll, muss solide sein. Es muss möglich sein, in die Wand zu bohren und die entsprechenden Dübel und Anker einzusetzen, um das Gewicht der Vorrichtung zu tragen.

## 6.4. ÖFFNEN DER VERKLEIDUNG

Um die Verkleidung vom Hauptzugang zu öffnen, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt vorgehen.

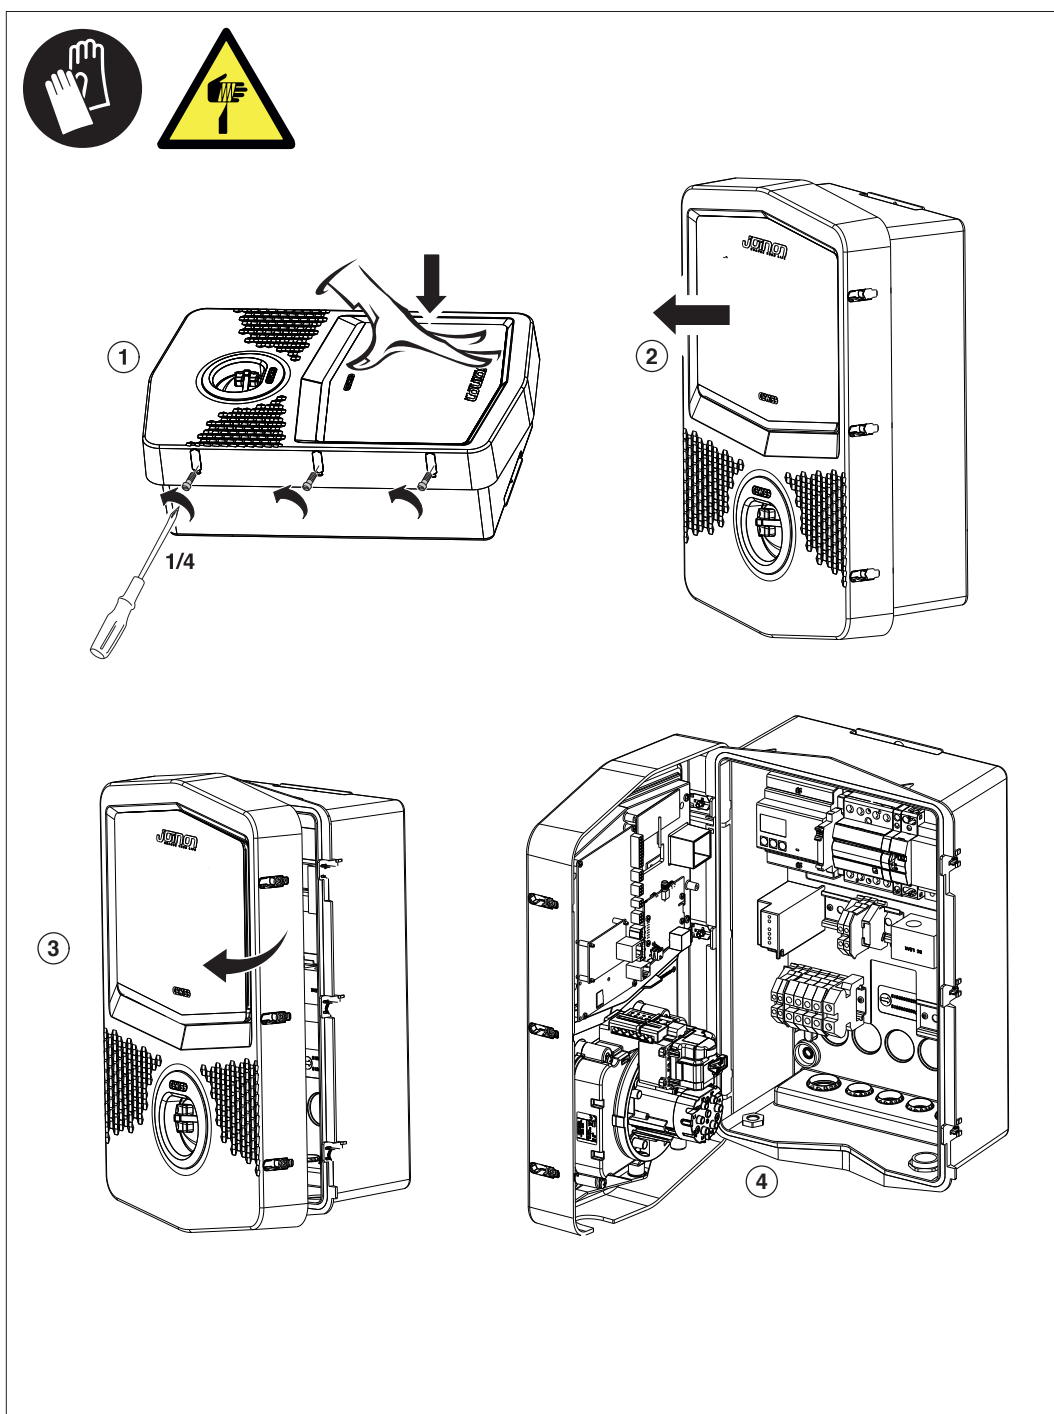

## 6.5. SCHLIESSEN DER VERKLEIDUNG

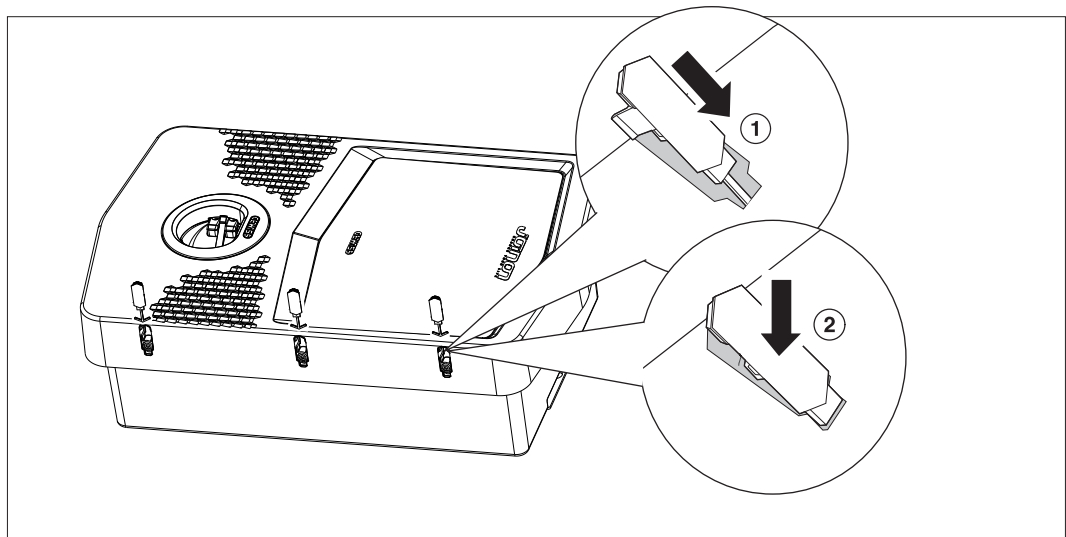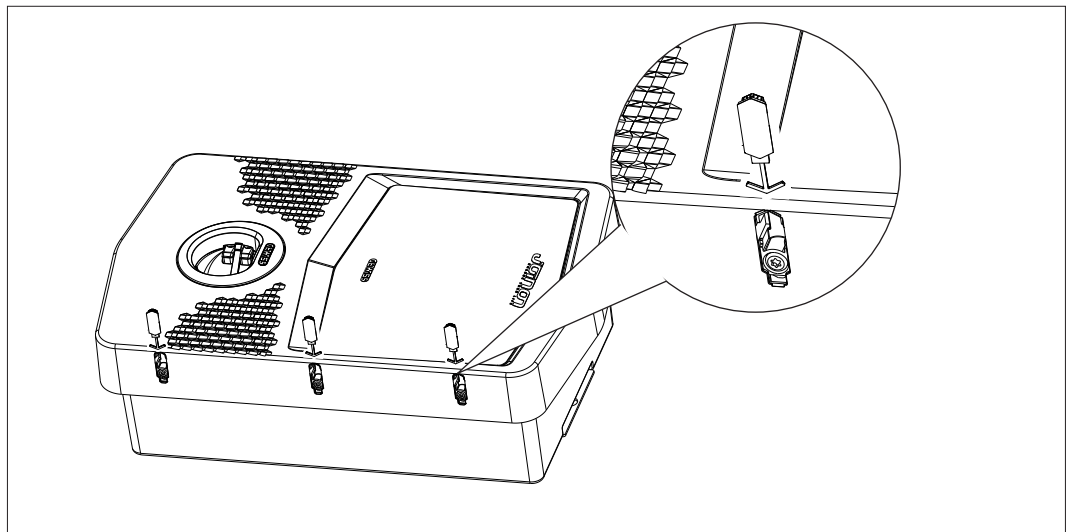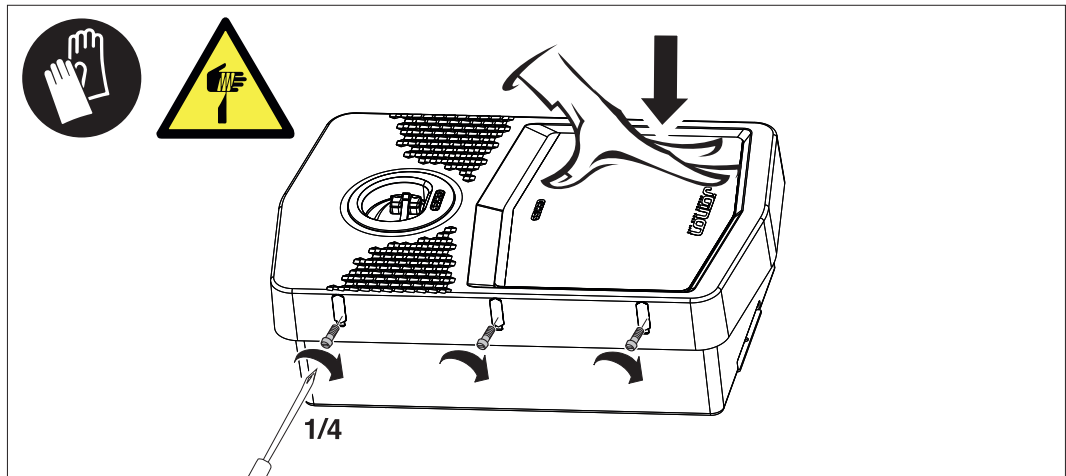

# 7.

## INSTALLATION UND ANSCHLUSS DER VORRICHTUNG

Vor der Installation der Vorrichtung muss die Verpackung entfernt werden. Dabei muss besonders darauf geachtet werden, die Verkleidung nicht zu beschädigen.

Sicherstellen, dass kein Kondensat in der Verpackung vorhanden ist. Andernfalls die Vorrichtung erst installieren, wenn sie vollkommen trocken ist.



Alle Installationsarbeiten müssen unter Einhaltung der geltenden Richtlinie vorgenommen werden.



Alle Arbeiten, die den Transport von großen Gewichten vorsehen, müssen von zwei Personen durchgeführt werden.



Die Anschlussarbeiten müssen im spannungslosen Zustand und von Fachpersonal durchgeführt werden.




Sorgfältig kontrollieren, dass keine Spannung an der Vorrichtung anliegt, wenn auf deren Inneres zugegriffen wird.



Für die Messung der Spannungsfreiheit ist die Verwendung von dielektrischen Handschuhen und für Elektrisiken zugelassenen Schutzbrillen vorgeschrieben.



Nachdem die Wallbox installiert wurde, muss der Schutzfilm vom Display auf der Frontseite entfernt werden.

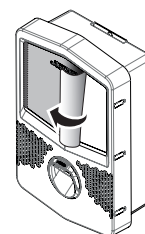

### 7.1. ALLGEMEINE INSTALLATIONSANFORDERUNGEN


- Die Vorrichtung muss in einer geeigneten Umgebung installiert werden, die die im Kapitel "6. Vorbereitung der Vorrichtung für die Installation". Außerdem müssen die im Rest der Installation verwendeten Elemente kompatibel mit der Vorrichtung sein und dem anwendbaren Gesetz entsprechen.
- Die Lüftung und der Arbeitsraum müssen für die Wartungsarbeiten gem. geltender Richtlinie angemessen sein.
- Die externen Anschlussvorrichtungen müssen geeignet sein und den von der geltenden Richtlinie vorgeschriebenen Abstand einhalten.
- Der Querschnitt der Anschlusskabel muss für den maximalen Strom geeignet sein.



### 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC

#### 7.2.1. INSTALLATION DER VORRICHTUNG


1. Für die Montage der Vorrichtung kann eine der folgenden Lösungen gewählt werden:

- Wandmontage

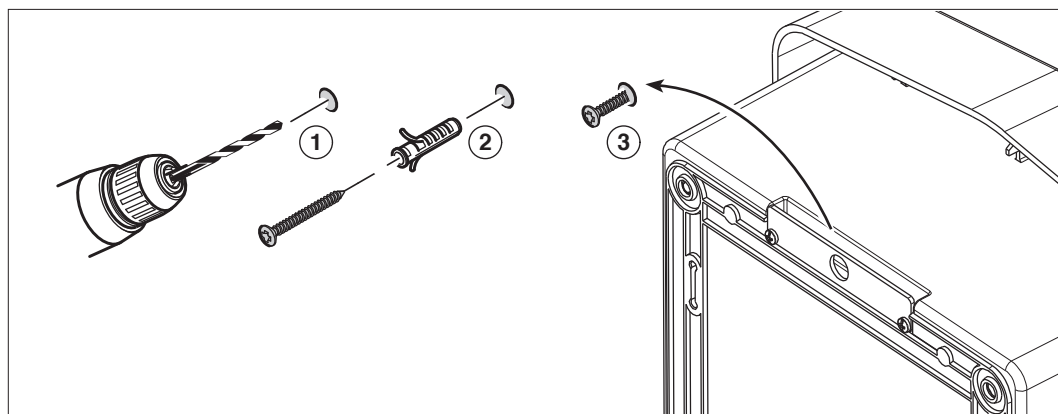

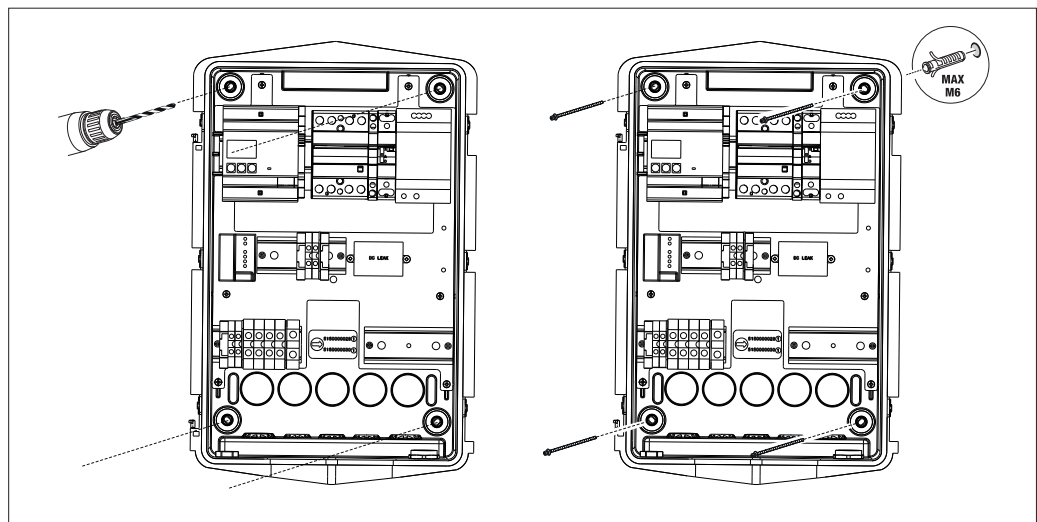
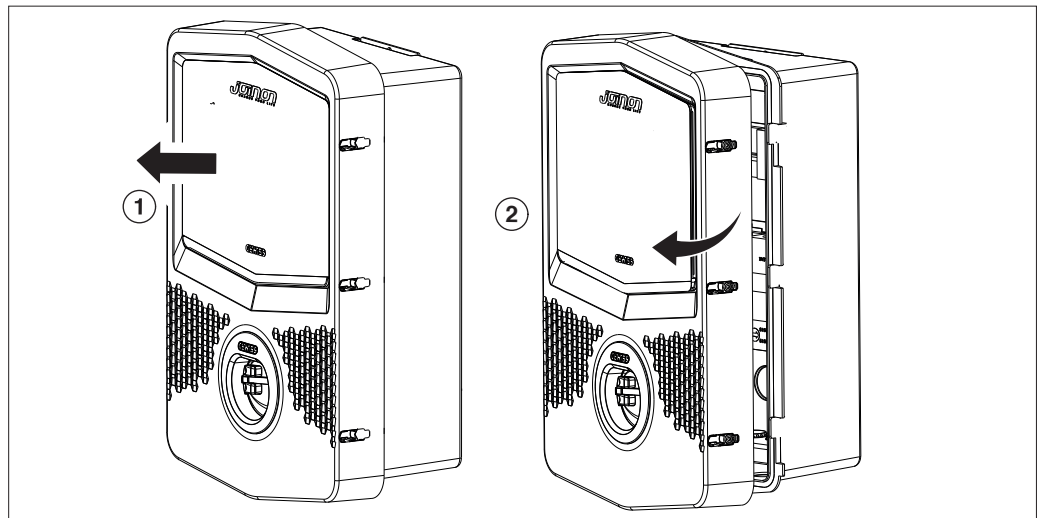


- Befestigung mit Masthalterungen GW46551

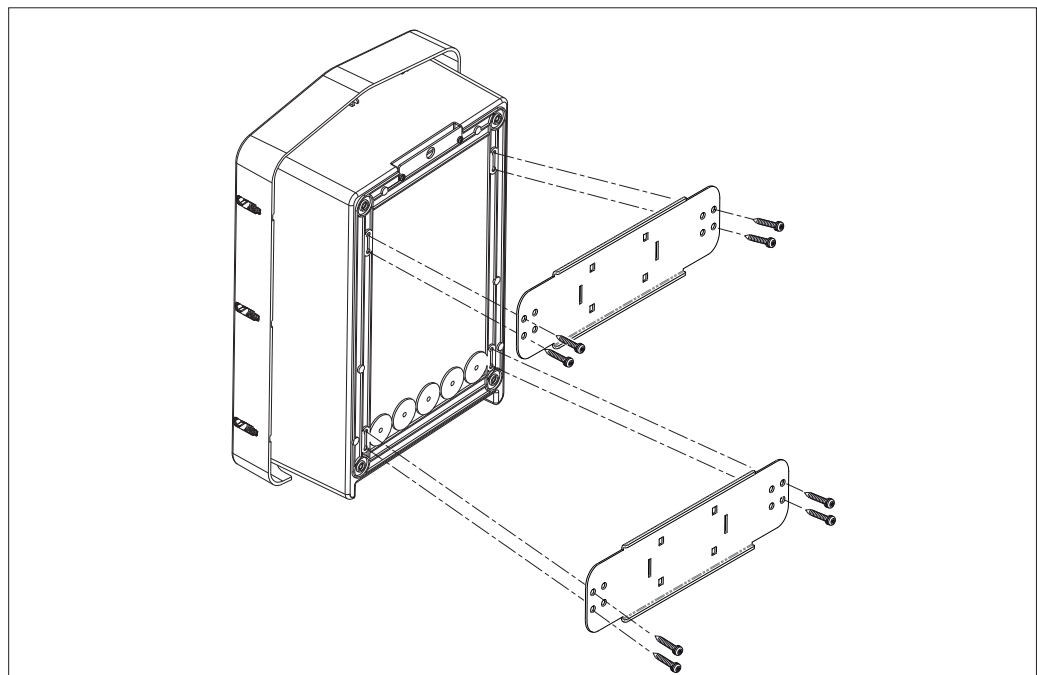




- **Befestigung an der Bodenhalterung:** Nachdem die Halterung am Boden befestigt wurde, die Säule mit überstehender Schraube (bereits installiert) an der Platte auf der Halterung befestigen, dann die WB mit Schrauben an der Platte mit Gewindenieten befestigen

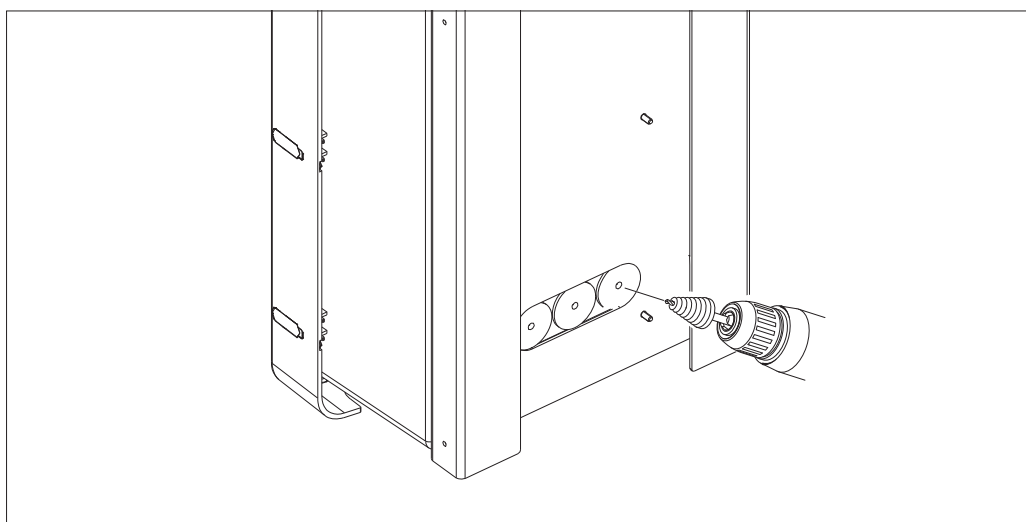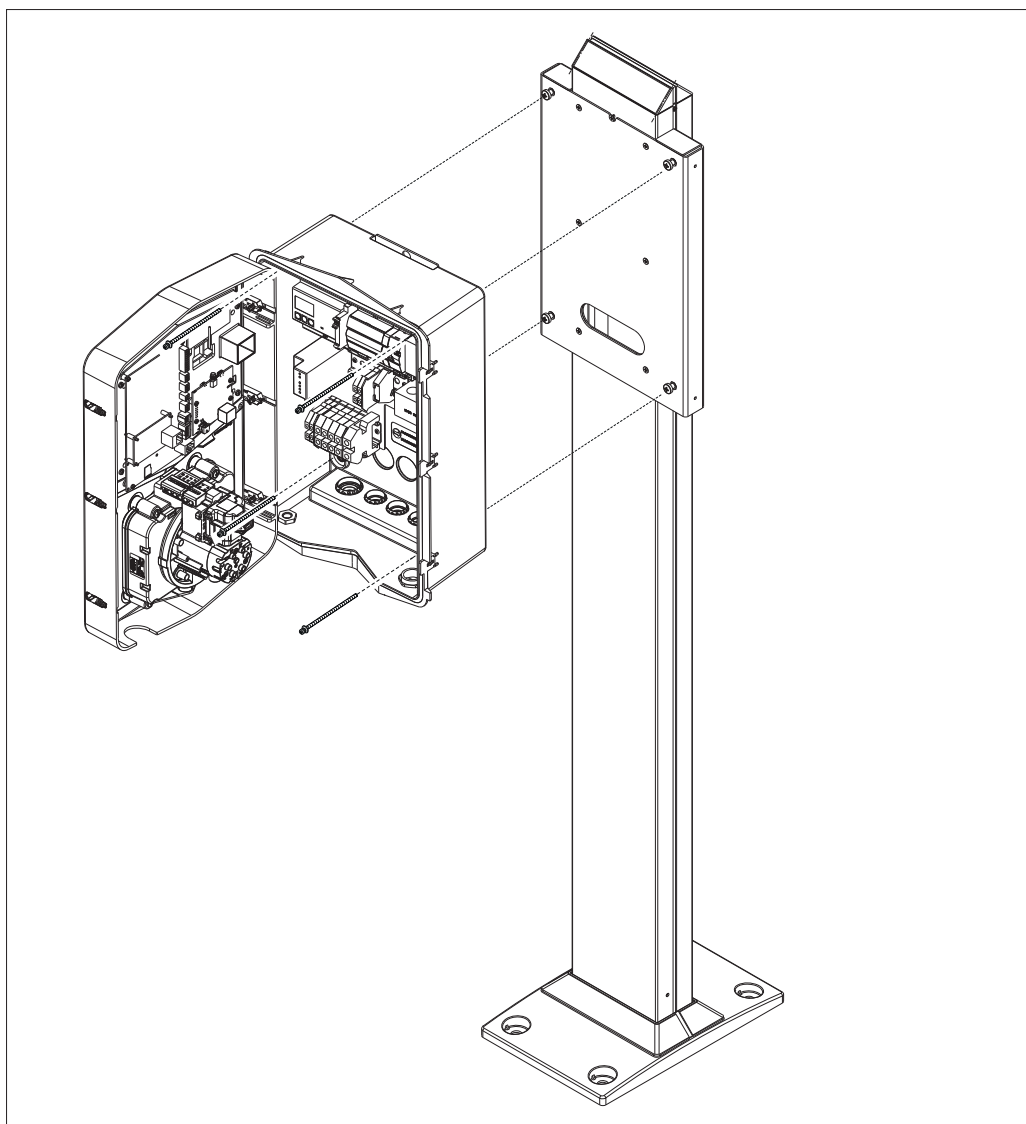


Kabeleinführung auf der Rückseite im eingekreisten Bereich. Die notwendigen Löcher bohren.

- **Wandbefestigung Wallbox (nicht gültig für die Codes GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A)**


Die Vorprägungen entsprechend der gewählten Kabeleinführung (A von unten, B von hinten) entfernen und das Gehäuse an der Wand befestigen

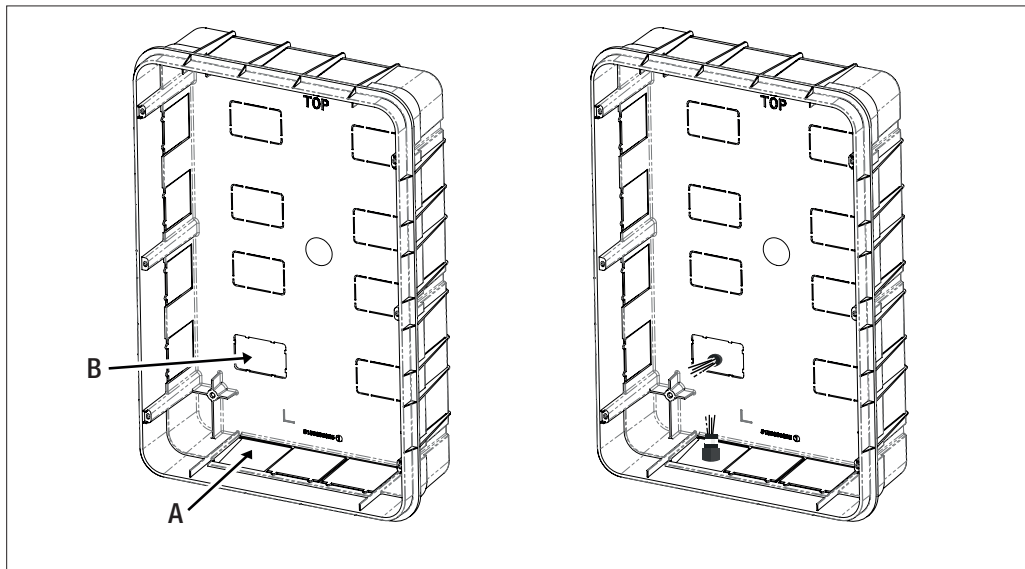


Die Wallbox in das Gehäuse einsetzen

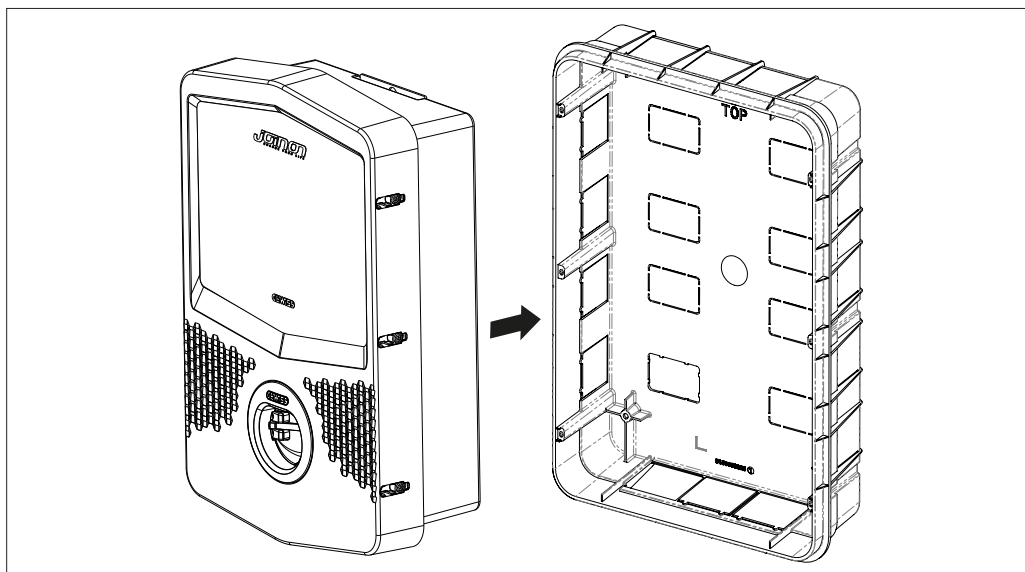


Sie an den Seiten des Unterputzgehäuses mit selbstschneidenden Schrauben Ø4 befestigen

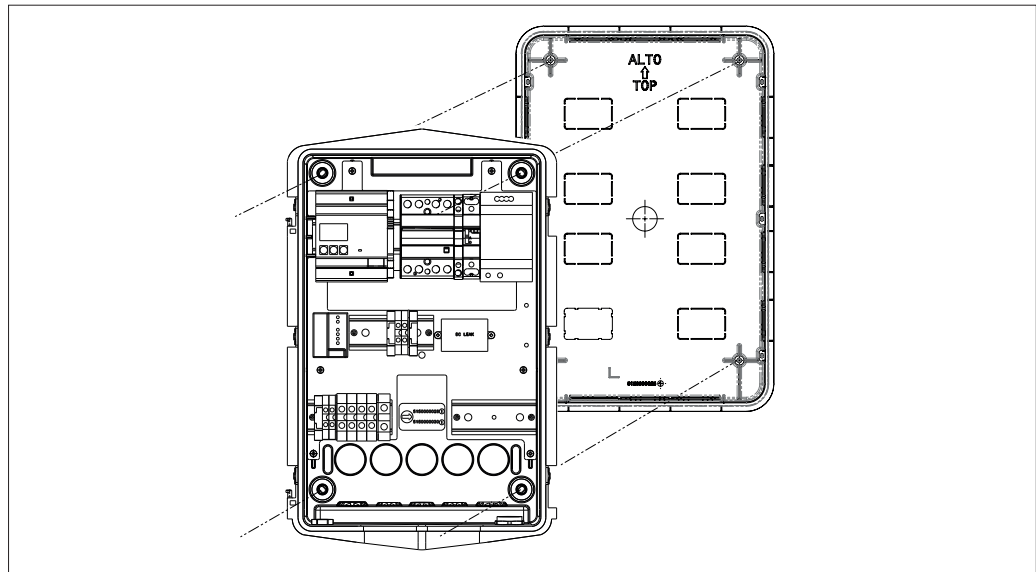

Für die Kabeleinführung von unten (A) die mitgelieferten Kabeldurchführungen verwenden

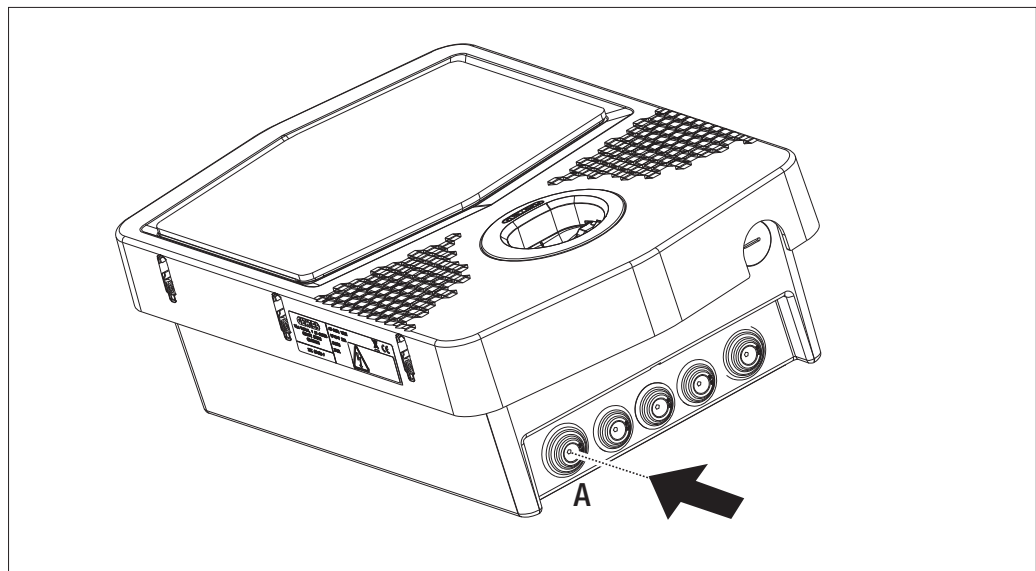

Für die Kabeleinführung von hinten (B) die Rückseite der Wallbox nach Bedarf aufbohren

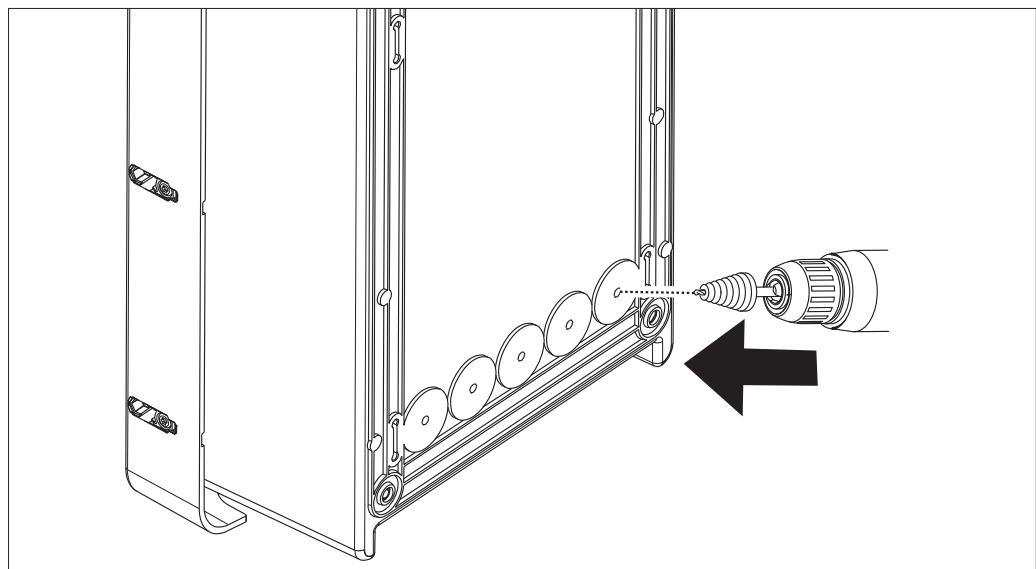

## 7.2.2. ANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG DER VORRICHTUNG

### Schutzvorrichtungen

Jeder Ladestation müssen die nach den geltenden Vorschriften für elektrische Niederspannungsanlagen erforderlichen

Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter vorgeschaltet werden. Insbesondere muss jeder einzelnen Station ein Fehlerstromschutzschalter Typ A von 30 mA + ein Leitungsschutzschalter vorgeschaltet werden (die Wahl der Vorrichtungen muss für die Leistung und die Stromversorgung der Ladestation geeignet sein, der Schutz vor Gleichfehlerströmen wird durch eine in den Produkten integrierte Vorrichtung DC-Leakage 6 mA gewährleistet).


### Verkabelungsanforderungen

Der Stromanschluss muss einige Anforderungen erfüllen:


| Stromanschlusspezifikationen |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Anschlussart                 | Einphasig / dreiphasig |
| Anzahl der Leiter            | 2P+T / 3P+N+T          |
| Bemessungsstrom              | Bis 32A                |
| Maximaler Leiterdurchmesser  | 10 mm <sup>2</sup>     |

### Anschlussverfahren


1. Die Verkleidung wie in der Abbildung gezeigt öffnen.

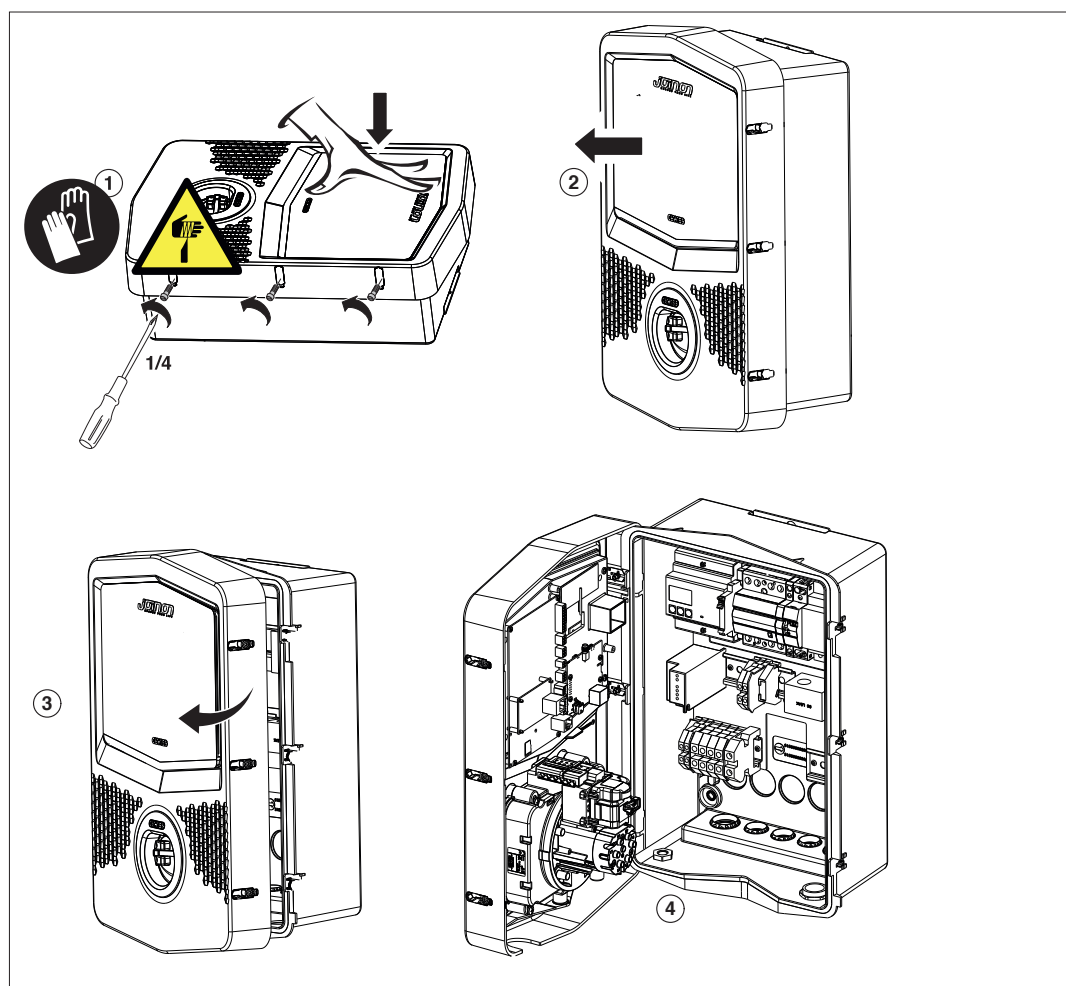

## 2. Eingang für die Stromversorgung

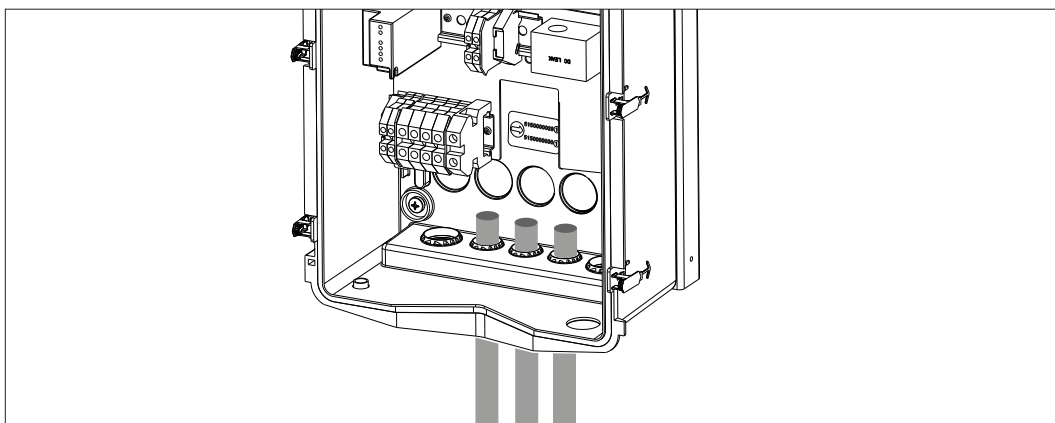

## 3. Die Strom- und Signalkabel entsprechend den verschiedenen Modellen anschließen

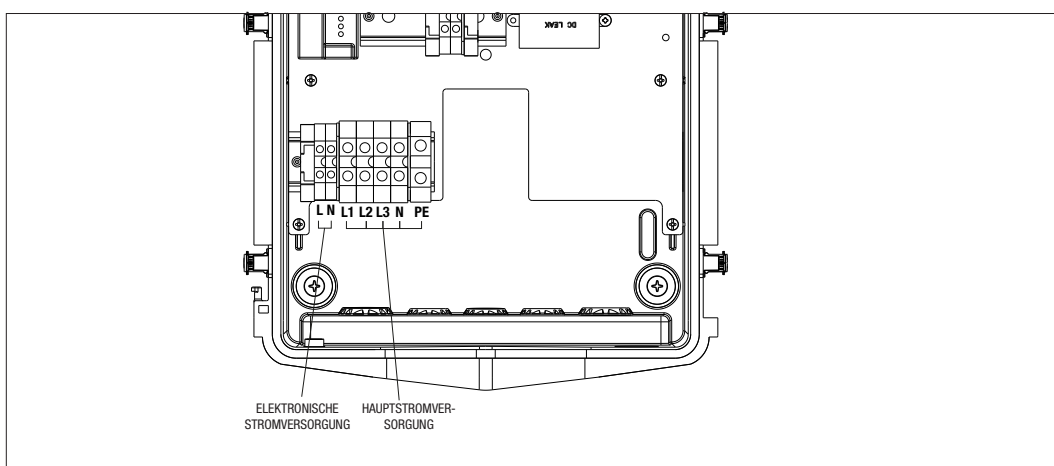

## 4. Sobald der elektrische Anschluss erfolgt ist, kann auf das System zugegriffen werden.

Wenn die Station eine Störung feststellt, leuchtet die vordere Status-LED rot.

# 8.

## FUNKTIONSWEISE UND MERKMALE

Je nach Modell gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf den Ladevorgang zuzugreifen. Nachstehend werden die verschiedenen Betriebsarten angeführt.

### 8.1. AUTOSTART

Im AUTOSTART-Modus ist die Ladestation immer verfügbar, ohne dass der Kunde durch RFID-Karten oder APP identifiziert werden muss. Das Fahrzeug muss nur an die Ladestation angeschlossen werden, um die Ladesitzung zu starten. Zur Beendigung des Ladevorgangs muss die Sitzung zuerst im Fahrzeug unterbrochen werden (die Vorgehensweise ändert sich je nach Fahrzeugmodell. Wir empfehlen, für die Modalitäten das Handbuch des Fahrzeugs einzusehen). Jetzt kann das Kabel vom Fahrzeug abgezogen werden und der Ladevorgang wird unterbrochen.

Die Station gestattet es dann, den Stecker abziehen.

Außerdem kann die Ladeleistung mit dem Wahlschalter an der Seite der Ladestation gewählt werden.



Es ist möglich, dass einige Elektroauto-Modelle eine Mindestgrenze für die Ladeleistung haben.

Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs, wie hoch dieser Wert ist, damit Sie die Mindestladeleistung der Ladestation I-CON AUTOSTART richtig einstellen können.

Zum Beispiel hat der Renault Zoe® als Mindestgrenze eine Leistung von etwa 1,8 kW (8A) für einphasiges Laden und 8,5 kW (13A) für dreiphasiges Laden. Wenn Sie also eine I-CON AUTOSTART-Ladestation mit 4,6 kW verwenden, muss der Wahlschalter auf 100% oder 60% eingestellt werden.

Eine Einstellung des Wahlschalters auf 30% liegt unter der vom Fahrzeug zugelassenen Mindestleistung, weshalb dieses den Ladevorgang nicht startet.

## 8.2. RFID

Beim Laden mit RFID muss die Ladesitzung durch die Verwendung von RFID-Karten aktiviert und unterbrochen werden kann. Diese werden vom Betreiber zur Verfügung gestellt und zuvor der lokalen Whitelist der Station hinzugefügt.


## 8.3. CLOUD OCPP

Im CLOUD-Modus ist die Ladestation mit einer Überwachungs- und Verwaltungsplattform verbunden. Über diese Plattform kann die Station während ihres Betriebs gesteuert und überwacht werden und die Ladevorgänge können gespeichert werden. Der Endkunde kann durch Verwendung einer APP oder mit seinem Profil verknüpften RFID-Karten vollkommen selbstständig auf den Service zugreifen.

# 9.

## STATUSANZEIGEN

Die Ladestation informiert den Kunden durch RGB-LEDs über den Status und welche Aktionen auszuführen sind. Die Bedeutung der verschiedenen LED-Farben wird im Folgenden erklärt.

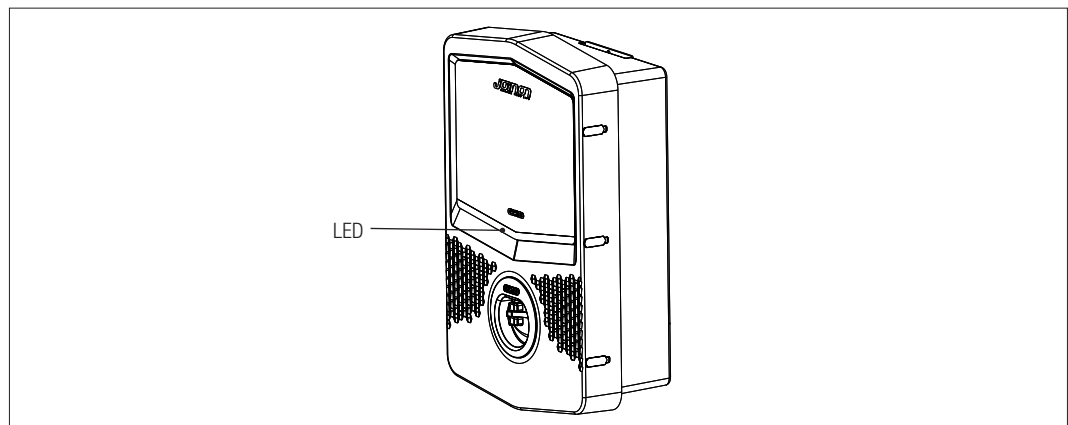

| Farbe und Status | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dauerhaft grün   | Die Station ist bereit für den Start eines Ladevorgangs. Kein Problem erfasst.<br>Diese Farbe wird auch verwendet, um die korrekte Erfassung oder Löschung von RFID-Karten anzuzeigen. Die dauerhaft grün leuchtende LED ist 2 Sekunden lang sichtbar und wird von der WEISS BLINKENDEN (RFID-Kartenerfassung) oder ROT BLINKENDEN LED (Löschung RFID-Karten) eingeleitet und gefolgt |
| Grün blinkend    | Die Ladestation wartet darauf, dass das Fahrzeug angeschlossen oder getrennt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dauerhaft blau   | Der Ladevorgang läuft und das Fahrzeug nimmt Energie auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blau blinkend    | Der Ladevorgang läuft, aber das Fahrzeug nimmt keine Energie auf (Batterie geladen oder das Fahrzeug ist nicht für das Laden bereit).                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dauerhaft rot    | Ein interner Fehler wurde von der Station erkannt und der Ladevorgang kann nicht fortgesetzt werden<br>oder<br>Die verwendete RFID-Karte steht nicht auf der lokalen Whitelist                                                                                                                                                                                                        |
| Rot blinkend     | Die Station hat den Löschmodus von RFID-Karten aktiviert, um sie aus der lokalen Whitelist zu entfernen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Weiß blinkend    | Die Station hat den Erfassungsmodus von RFID-Karten aktiviert, um sie in der lokalen Whitelist zu speichern                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keine            | Die Ladestation wird nicht mit dem notwendigen Strom versorgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 10.




## LADEVORGANG

Nachstehend werden die notwendigen Schritte für die Durchführung eines Ladevorgangs aufgeführt, die je nach den verschiedenen Betriebsarten variieren können.

### 10.1. AUTOSTART

Die Ladestation ist immer zugänglich und bereit, einen Ladevorgang zu starten, sobald das Fahrzeug angeschlossen wird.

Sie ist außerdem mit einem Wahlschalter ausgestattet, mit dem die Ladeleistung gewählt werden kann
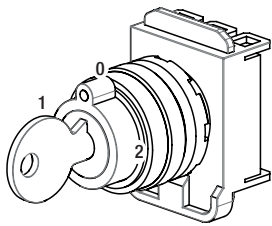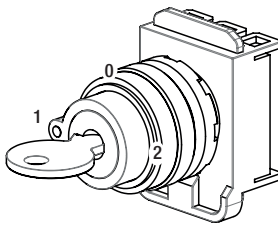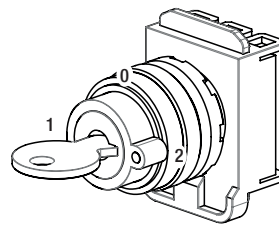
| POSITION 0                                                                        | POSITION 1                                                                         | POSITION 2                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| LADEN AUF 100% DER NENNLEISTUNG                                                   | LADEN AUF 60% DER NENNLEISTUNG                                                     | LADEN AUF 30% DER NENNLEISTUNG                                                      |

**HINWEIS:** Bei AUTOSTART-Modellen mit einer Nennleistung von 4,6 kW wird das Laden auf 30% auf einen Stromwert von 6A erzwungen, um mögliche Probleme beim Start des Ladens zu vermeiden.



Es ist möglich, dass einige Elektroauto-Modelle eine Mindestgrenze für die Ladeleistung haben.

Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs, wie hoch dieser Wert ist, damit Sie die Mindestladeleistung der Ladestation I-CON AUTOSTART richtig einstellen können.

Zum Beispiel hat der Renault Zoe® als Mindestgrenze eine Leistung von etwa 1,8 kW (8A) für einphasiges Laden und 8,5 kW (13A) für dreiphasiges Laden. Wenn Sie also eine I-CON AUTOSTART-Ladestation mit 4,6 kW verwenden, muss der Wahlschalter auf 100% oder 60% eingestellt werden.

Eine Einstellung des Wahlschalters auf 30% liegt unter der vom Fahrzeug zugelassenen Mindestleistung, weshalb dieses den Ladevorgang nicht startet.

Für die Durchführung eines Ladevorgangs wie folgt vorgehen:

| # | Auszuführende Handlung                                                                                                                                      | Status RGB-LEDs                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Sicherstellen, dass keine Fehler an der Ladestation vorhanden sind                                                                                          | Dauerhaft grün                    |
| 2 | Mit dem seitlich angebrachten Wahlschalter die gewünschte Ladeleistung bestimmen.                                                                           | Dauerhaft grün                    |
| 3 | Den Ladestecker in die Steckdose der Station und am Fahrzeug einstecken<br>oder<br>Den mobilen Steckverbinder mit dem Fahrzeug verbinden.                   | Dauerhaft grün                    |
| 4 | Nachdem die Autorisierung der CP- und PP-Signale geprüft wurde, verriegelt die Ladestation den Stecker mechanisch in der Steckdose. Der Ladevorgang beginnt | Blau blinkend                     |
| 5 | Das Fahrzeug fordert Energie von der Ladestation an                                                                                                         | Dauerhaft blau                    |
| 6 | Ladevorgang läuft                                                                                                                                           | Dauerhaft blau oder blau blinkend |

| #  | Auszuführende Handlung                                                                                                                                                                            | Status RGB-LEDs                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7  | OPTIONAL<br>Der Wahlschalter kann während des Ladevorgangs betätigt werden, um die Ladeleistung zu erhöhen oder zu verringern. Das Fahrzeug entscheidet dann, wie viel Leistung es aufnehmen soll | Dauerhaft blau                                         |
| 8  | Um den Ladevorgang zu beenden, muss das in fahrzeugseitige Ladekabel getrennt werden                                                                                                              | Von dauerhaft blau oder blau blinkend zu grün blinkend |
| 9  | Den Stecker aus der Steckdose auf der Seite der Ladestation entfernen                                                                                                                             | Von grün blinkend zu dauerhaft grün                    |
| 10 | Wenn die Station keine Fehler erfasst, kehrt sie in den Stand-by-Status zurück                                                                                                                    | Dauerhaft grün                                         |

**HINWEIS:** Zur Beendigung des Ladevorgangs muss die Ladesitzung zuerst im Fahrzeug unterbrochen werden (die Vorgehensweise ändert sich je nach Fahrzeugmodell. Wir empfehlen, für die Modalitäten das Handbuch des Fahrzeugs einzusehen). Jetzt kann das Kabel vom Fahrzeug abgezogen werden und der Ladevorgang wird unterbrochen. Die Station gestattet es dann, den Stecker abzuziehen.

Nachfolgend die Entsprechungstabelle für die von der Station verwendeten Werte für Ladeleistung in Abhängigkeit von der Stellung des Wahlschalters und dem Nennleistungswert der Station (zur Änderung des Wertes der NENNLEISTUNG siehe Kapitel 13)

| TYP  | AUSFÜHRUNG           | STROMVERSORGUNG | STANDARDWERT | Einstellbarer NENNWERT | Wahlschalter Position 1 WERT 60% | Wahlschalter Position 2 WERT 30% |
|------|----------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FREE | KABEL ODER STECKDOSE | EINPHASIG       | 20           | 20                     | 12                               | 6                                |
|      |                      |                 |              | 16                     | 10                               | 6                                |
|      |                      |                 |              | 14                     | 8                                | 6                                |
|      |                      |                 |              | 12                     | 7                                | 6                                |
|      |                      |                 |              | 10                     | 7                                | 6                                |
|      |                      |                 | 32           | 32                     | 19                               | 10                               |
|      |                      |                 |              | 25                     | 15                               | 7                                |
|      |                      |                 |              | 20                     | 12                               | 6                                |
|      |                      |                 |              | 16                     | 10                               | 6                                |
|      |                      |                 |              | 14                     | 8                                | 6                                |
|      |                      | DREIPHASIG      | 16           | 16                     | 10                               | 6                                |
|      |                      |                 |              | 14                     | 8                                | 6                                |
|      |                      |                 |              | 12                     | 7                                | 6                                |
|      |                      |                 |              | 10                     | 6                                | 6                                |
|      |                      |                 |              | 8                      | 6                                | 6                                |
|      |                      |                 | 32           | 32                     | 19                               | 10                               |
|      |                      |                 |              | 25                     | 15                               | 7                                |
|      |                      |                 |              | 20                     | 12                               | 6                                |
|      |                      |                 |              | 16                     | 10                               | 6                                |
|      |                      |                 |              | 14                     | 8                                | 6                                |
|      |                      |                 |              | 12                     | 7                                | 6                                |
|      |                      |                 |              | 10                     | 7                                | 6                                |

## 10.2. PARKING

Die Station aktiviert den Ladevorgang nach dem Lesen einer RFID-fähigen Karte.



Es gibt 2 Möglichkeiten, eine oder mehrere RFID-Karten in die lokale Liste aufzunehmen:

#### OPTION 1

| # | Auszuführende Handlung                                                                                                                             | Status RGB-LEDs                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Den MASTER-Schlüssel am RFID-Lesegerät vorbeiführen, um auf die Speicherphase zuzugreifen                                                          | Von dauerhaft grün zu weiß blinkend                       |
| 2 | Jede einzelne Karte, die zur Liste hinzugefügt werden soll, am RFID-Leser vorbeiführen.<br>Die Färbung der RGB-LED zeigt die korrekte Erfassung an | Dauerhaft grün für 2 Sekunden                             |
| 3 | Um das Menü zur Speicherung der RFID-Karte zu verlassen, muss der MASTER-Schlüssel zweimal am RFID-Lesegerät vorbeigeführt werden.                 | Von weiß blinkend<br>zu rot blinkend<br>zu dauerhaft grün |

#### OPTION 2

| # | Auszuführende Handlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Die Stromversorgung des Produkts über den Hauptschalter unterbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Die Ladestation öffnen, um auf die Platine zuzugreifen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Die MicroSD-Karte aus ihrem Steckplatz auf der Platine entfernen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Die MicroSD-Karte in den vorgesehenen Steckplatz am PC einsetzen, um den Ordner zu öffnen                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Eine CSV-Datei mit dem Namen „RFID.csv“ erstellen.<br>Die Datei muss wie folgt strukturiert sein<br>UID1;<br>UID2;<br><br>Beispiel<br>A14HNL5T;<br>DZ47TBD5;<br>....                                                                                                                                                                          |
| 6 | Die Datei im Stammverzeichnis der MicroSD speichern                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Die MicroSD wieder in den Steckplatz auf der Platine einstecken                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 | Die Ladestation schließen und die Stromversorgung wiederherstellen, um den Vorgang zu starten. Wenn das Verfahren ohne Fehler durchgeführt wurde, importiert die Station die Datei und die darin enthaltenen Daten. Die LEDs blinken 3 Mal blau. Am Ende des Importverfahrens wird die Datei auf der MicroSD-Karte in RFID_old.csv umbenannt. |
| 9 | Nach Ausführung des Befehls kehrt die Station in den Standby-Modus zurück                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Den technischen Kundendienst SAT von GEWISS kontaktieren, um die UID-Codes der in Ihrem Besitz befindlichen RFID-Karten zu erhalten. Sie müssen die Nummer angeben, die auf der Außenseite der RFID-Karten aufgedruckt ist. Es ist möglich, Karten mit 4 Byte oder 7 Byte zu speichern, die mit der Norm ISO/IEC 14443 Teil A kompatibel sind

Um eine RFID-Karte aus der lokalen Liste zu löschen, wie folgt vorgehen:

| # | Auszuführende Handlung                                                                                                     | Status RGB-LEDs                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Den MASTER-Schlüssel am RFID-Lesegerät vorbeiführen, um auf die Speicherphase zuzugreifen                                  | Von dauerhaft grün zu weiß blinkend |
| 2 | Den MASTER-Schlüssel ein zweites Mal am RFID-Lesegerät vorbeiführen, um auf die Löschphase zuzugreifen.                    | Von weiß blinkend zu rot blinkend   |
| 3 | Die zu löschende Karte vor das RFID-Lesegerät halten                                                                       | Dauerhaft grün für 2 Sekunden       |
| 4 | Um das Menü zur Speicherung der RFID-Karten zu verlassen, muss der MASTER-Schlüssel am RFID-Lesegerät vorbeigeführt werden | Von rot blinkend zu dauerhaft grün  |

Für die Durchführung eines Ladevorgangs wie folgt vorgehen:

| #  | Auszuführende Handlung                                                                                                                                                                                                        | Status RGB-LEDs                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Sicherstellen, dass keine Fehler an der Ladestation vorhanden sind                                                                                                                                                            | Dauerhaft grün                                         |
| 2  | Eine RFID-Karte vor das Lesegerät halten, das sich am Grafiksymbold befindet                                                                                                                                                  | Dauerhaft grün                                         |
| 3  | Wird die Karte erkannt, d.h. ist sie in der lokalen Liste vorhanden, gibt die Ladestation den Ladevorgang frei und wartet auf den Anschluss des Fahrzeugs.                                                                    | Grün blinkend                                          |
| 4  | Sobald die Verbindung hergestellt ist, prüft die Station die Eignung zum Starten des Ladevorgangs                                                                                                                             | Grün blinkend                                          |
| 5  | Wenn OK, verriegelt die Ladestation den Stecker elektrisch und mechanisch in der Steckdose. Der Ladevorgang beginnt                                                                                                           | Blau blinkend                                          |
| 6  | Das Fahrzeug fordert Energie von der Ladestation an                                                                                                                                                                           | Dauerhaft blau                                         |
| 7  | Ladevorgang läuft                                                                                                                                                                                                             | Dauerhaft blau oder blau blinkend                      |
| 8  | Um den Ladevorgang zu beenden, muss dieselbe RFID-Karte, die für den Start des Ladevorgangs verwendet wurde, erneut vorgehalten werden. Die Station beendet den Ladevorgang und entriegelt den Stecker in der Typ-2-Steckdose | Von dauerhaft blau oder blau blinkend zu grün blinkend |
| 9  | Den Stecker aus der Steckdose auf der Seite der Ladestation entfernen                                                                                                                                                         | Von grün blinkend zu dauerhaft grün                    |
| 10 | Wenn die Station keine Fehler erfasst, kehrt sie in den Standby-Status zurück                                                                                                                                                 | Dauerhaft grün                                         |

### 10.3. PARKING CLOUD

In dieser Betriebsart ist die Ladestation über das Protokoll OCPP an eine Verwaltungsplattform angeschlossen. Das Protokoll OCPP gestattet der Ladestation den Anschluss an jede Plattform, die dieses Protokoll verwendet. Für die Nutzung dieser Betriebsart muss eine spezifische Parameterkonfiguration vorgenommen werden, um die korrekte Kommunikation zwischen Station und Plattform herzustellen.

Mit der Verwendung von webbasierten Lösungen können mehrere erweiterte Optionen genutzt werden, dies sowohl für den Endbenutzer als auch für den Eigentümer einen besseren Zugriff auf den Service gestatten.

Der Endbenutzer kann die APP JOINON oder ähnliche Apps verwenden, um die nächstgelegene Ladestation zu finden und auf den Service zuzugreifen, indem er den Anweisungen folgt.

Der Eigentümer der Ladestation kann den Zustand der Station und des Verbrauchs über Fernzugriff und in Echtzeit überwachen.

# 11.

## STÖRUNGEN UND PROBLEMBEHEBUNG

Die Station codiert die Fehler, die von der Platine erkannt werden und speichert sie im internen Log. Die Log-Dateien werden auf der MicroSD auf der Platine gespeichert. Diese Dateien müssen analysiert werden, um die Ursache des Problems zu ermitteln.

Die möglichen Fehler, die von der Ladestation erkannt werden, sind im Folgenden aufgeführt

| Fehlercode            | Fehlerbeschreibung                                                                                                | Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler 4              | Der Schaltschutz ist in Betrieb, wenn er es nicht sein soll. Die Typ-2-Steckdose wird im Standby gespeist         | Das Signal von der Platine zum Schaltschutz prüfen, um sicherzustellen, dass die Platine den Schaltschutz nicht steuert. Wenn die Platine den Schaltschutz nicht steuert, sicherstellen, dass die Kontakte des Schaltschützes nicht verklebt sind. Ggf. die Vorrichtung ersetzen |
| Fehler 5              | Die Schieber der Typ-2-Steckdose sind nicht im korrekten Zustand (geschlossen)                                    | Sicherstellen, dass sich die Schieber und die zugehörigen mechanischen Mittel bewegen können. Ggf. die Steckdose ersetzen.                                                                                                                                                       |
| Fehler 6              | Fehler bei der Ansteuerung des Motors zur Steckdosenverriegelung (er schaltet nicht von GEÖFFNET auf GESCHLOSSEN) | Von Hand sicherstellen, dass sich der Zapfen bewegen kann, indem man den roten Hebel auf der Rückseite des Motors für die Verriegelung der Typ-2-Steckdose betätigt.                                                                                                             |
| Fehler 7              | Fehler bei der Ansteuerung des Motors zur Steckdosenverriegelung (er schaltet nicht von GESCHLOSSEN auf GEÖFFNET) | Von Hand sicherstellen, dass sich der Zapfen bewegen kann, indem man den roten Hebel auf der Rückseite des Motors für die Verriegelung der Typ-2-Steckdose betätigt.                                                                                                             |
| Fehler 8              | Die Stromzähler kommunizieren nicht mehr mit der Platine                                                          | Den Anschluss der Modbus-Leitung prüfen<br>Die Speisung der Stromzähler prüfen<br>Den korrekten Betrieb der Stromzähler prüfen<br>Die korrekte Nummerierung der Komponente in der Modbus-Leitung prüfen                                                                          |
| Fehler 10             | Die Ladestation ist seit mehr als 24 Stunden von der Plattform getrennt                                           | Stromversorgung von der Ladestation abtrennen.<br>Die Station für mindestens 2 Minuten ausgeschaltet lassen<br>Die Stromversorgung wieder einschalten und warten, bis sich die Station wieder mit der Plattform verbindet                                                        |
| Fehler 13             | Gleichstrom zurück vom Fahrzeug erkannt                                                                           | In dieser Situation wird der Ladevorgang sofort unterbrochen. Das Ladekabel vom Fahrzeug abziehen und warten, um eine neue Sitzung zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, den Fahrzeughersteller kontaktieren                                                           |
| Fehler 14             | Kurzschluss am CP-Signal erfasst                                                                                  | Die Station erfasst einen Kurzschluss zwischen CP-Signal und Erde.<br>Kabel entfernen und erneut versuchen.<br>Wenn der Fehler weiter besteht, das Kabel ersetzen.                                                                                                               |
| Fehler 15             | Der angeschlossene Verbraucher ist nicht zum Laden geeignet                                                       | Wenn ein Fahrzeug angeschlossen wurde und das Problem weiterhin besteht, den Fahrzeughersteller kontaktieren.                                                                                                                                                                    |
| Station ausgeschaltet | Die Platine erhält die für ihren Betrieb notwendige Stromversorgung nicht                                         | Stromversorgung vor der Station prüfen<br>Betrieb des Schutzschalters im Inneren des Schaltkastens zum Schutz der Platine prüfen<br>Betrieb des 12V-Netzteils der Platine prüfen                                                                                                 |

Für Produkte, die mit der JOINON-Plattform verbunden sind und falls das Wartungspaket erworben wurde, bei Bedarf die gebührenfreie Nummer 800 123 325 kontaktieren.

Für die anderen Fälle, in denen technische Unterstützung notwendig ist, den technischen Kundendienst SAT von GEWISS kontaktieren.

## 12.

## FIRMWARE-AKTUALISIERUNG


Nicht für die Remoteverbindung mit der Cloud-Plattform vorgerüstete Ladestationen können mit der MicroSD aktualisiert werden, die in den vorgesehenen Steckplatz der Platine eingesteckt wird.

Um die im Produkt vorhandene Firmware-Version zu ermitteln, müssen die auf der MicroSD gespeicherten LOG-Dateien geöffnet werden (wir empfehlen, die aktuellste Datei zu verwenden).

In jeder der LOG-Dateien enthält die erste Zeile die auf der Station vorhandene(n) FW-Version(en).

```
20201221.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Firmware Release: V_1_7_0
[2020-12-21T10:02:52] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2,
Meter model SX: 2, Meter model DX: 2, Socket model: 0
[2020-12-21T10:04:13] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2.
```


Steckplatz SD-Karte

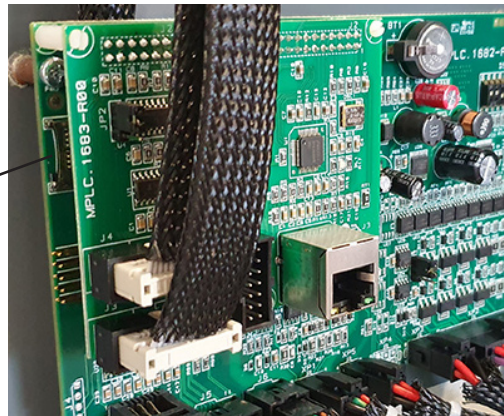

Für die Aktualisierung der Firmware wie folgt vorgehen:

| # | Auszuführende Handlung                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Die Stromversorgung des Produkts über den Hauptschalter unterbrechen                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Die Ladestation öffnen, um auf die Platine zuzugreifen                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Die MicroSD-Karte aus ihrem Steckplatz auf der Platine entfernen                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Die MicroSD-Karte in den vorgesehenen Steckplatz am PC einsetzen, um den Ordner zu öffnen                                                                                                                                                                        |
| 5 | Die Aktualisierungsdatei in den Hauptordner der MicroSD-Karte kopieren<br>HINWEIS: Den SAT-Kundendienst von GEWISS kontaktieren, um die aktuellste Datei zu erhalten. Diese Datei wird auch auf der Website von GEWISS über die Codesuche zur Verfügung gestellt |
| 6 | Die MicroSD-Karte wieder in den Steckplatz auf der Platine einstecken                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Die Ladestation schließen und die Stromversorgung wiederherstellen, um den Aktualisierungsvorgang zu starten                                                                                                                                                     |
| 8 | Am Ende des Aktualisierungsvorgangs bestätigt die Station das positive Ergebnis durch Blinken der Front-LED. Die LED blinkt 3-mal grün.                                                                                                                          |

**HINWEIS:** Das/die FW-Aktualisierungspaket(e) ist/sind im Stammverzeichnis der MicroSD abgelegt, wie im folgenden Beispiel gezeigt

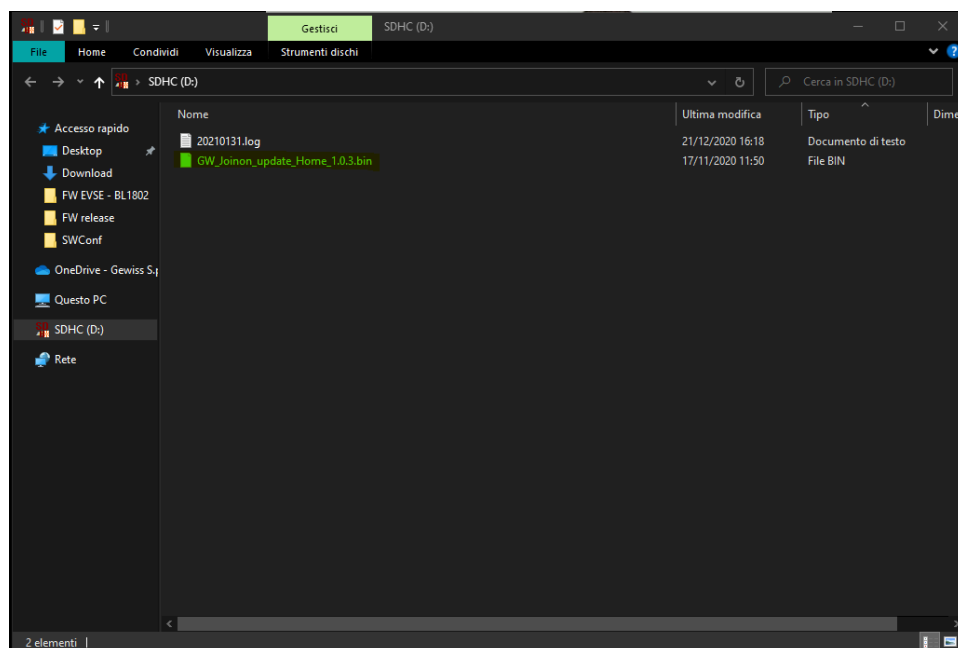

## 13.

### ÄNDERUNG DER BETRIEBSPARAMETER DER LADESTATION

Nach der Installation des Produkts können einige Betriebsparameter der Ladestation mit Hilfe einer Textdatei geändert werden, die in der MicroSD-Karte in der Ladestation gespeichert werden muss.

Mit einem Computer kann eine Textdatei erstellt werden, die in "config.ini" umbenannt werden muss und in die die Parameter eingegeben werden können, die geändert werden sollen. Für das Hinzufügen von Parametern muss wie nachstehend beschrieben vorgegangen werden.

Folgende Parameter können geändert werden:

| Beschreibung der Funktion | Zu verwendender Parametername | Verfügbare Optionen und Beispiele                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximaler Eingangsstrom   | MAXAMPEREAVAILABLE            | Der werkseitig eingestellte Eingangsstrom kann entsprechend der tatsächlichen Verfügbarkeit und um Probleme während des Ladevorgangs zu vermeiden geändert werden. Dazu muss der Parameter MAXAMPEREAVAILABLE geändert werden<br>Beispiel<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32 |
| Maximaler Ladestrom       | AMPERESOCKET_SX               | Der werkseitig eingestellte Eingangsstrom kann geändert werden. Dazu muss der Parameter AMPERESOCKET_SX geändert werden<br>Beispiel<br>AMPERESOCKET_SX=10                                                                                                          |
| Datum und Uhrzeit         | DATETIME                      | Falls das Datum der Ladestation nicht korrekt sein sollte, kann es aktualisiert werden, indem der Wert DATETIME geändert wird. Das Format ist YYYY/MM/DD-hh:mm<br>Beispiel<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                            |
| Logebene                  | LOGLEVEL                      | Die von der Ladestation in der MicroSD-Karte gespeicherte LOG-Ebene kann geändert werden, indem man den Parameter LOGLEVEL ändert. 2 Ebenen von 3 (sehr knapp) bis 4 (sehr ausführlich) stehen zur Wahl<br>Beispiel<br>LOGLEVEL=3                                  |

## 14.

### TRENNEN DES STROMNETZES

In diesem Abschnitt wird die Vorgangsweise zum Trennen der Vorrichtung vom Stromnetz beschrieben. Für Arbeiten im Inneren der Vorrichtung (nur Fachpersonal) ist es notwendig, sowohl für den Leistungsteil als auch für den Teil der Stromversorgung der Platine, auf die Schutzschalter einzuwirken, die der Leitung vorgeschaltet sind.

## 15.

### VORBEUGENDE WARTUNG

#### 15.1. FEHLERSTROM-SCHUTZEINRICHTUNGEN



Mindestens alle sechs Monate ist es notwendig, die korrekte Funktion der vor Fehlerstromschutzschalter zu überprüfen, die der Station vorgeschaltet sind, indem die entsprechende TEST-Taste gedrückt und die tatsächliche Abschaltung der Vorrichtung überprüft wird.

## INDEX

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACEST MANUAL</b>      | <b>139</b> |
| 1.1. Domeniul de aplicare                            | 139        |
| 1.2. Destinatari                                     | 139        |
| 1.3. Simboluri                                       | 139        |
| <b>2. ASPECTE NORMATIVE</b>                          | <b>140</b> |
| 2.1. Respectarea normelor                            | 140        |
| 2.2. Grad de protecție                               | 140        |
| 2.3. Grad de poluare                                 | 140        |
| 2.4. Prize de curent                                 | 140        |
| <b>3. SIGURANȚĂ</b>                                  | <b>141</b> |
| 3.1. Condiții de siguranță                           | 141        |
| 3.2. Dispozitiv de protecție individuală (DPI)       | 142        |
| <b>4. RECEPȚIA DISPOZITIVULUI ȘI DEPOZITAREA</b>     | <b>143</b> |
| 4.1. Recepția                                        | 143        |
| 4.2. Identificarea dispozitivului                    | 143        |
| 4.3. Deteriorările de pe durata transportului        | 143        |
| 4.4. Depozitare                                      | 143        |
| <b>5. MANIPULAREA DISPOZITIVULUI</b>                 | <b>144</b> |
| 5.1. Transport                                       | 144        |
| 5.2. Dezambalarea                                    | 144        |
| <b>6. PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI PENTRU INSTALARE</b> | <b>144</b> |
| 6.1. Mediul                                          | 144        |
| 6.2. Condiții de mediu                               | 145        |
| 6.3. Suprafața de sprijin și fixare                  | 145        |
| 6.4. Deschiderea carcasei                            | 146        |
| 6.5. Închiderea carcasei                             | 147        |
| <b>7. INSTALAREA ȘI CONECTAREA DISPOZITIVULUI</b>    | <b>148</b> |
| 7.1. Dispoziții generale privind instalarea          | 148        |
| 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC                      | 148        |
| 7.2.1. Instalarea dispozitivului                     | 148        |
| 7.2.2. Conectarea alimentării dispozitivului         | 153        |
| <b>8. FUNCȚIONARE ȘI CARACTERISTICI</b>              | <b>154</b> |
| 8.1. AUTOSTART                                       | 154        |
| 8.2. RFID                                            | 154        |
| 8.3. CLOUD OCPP                                      | 155        |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9. INFORMAȚII DESPRE STARE</b>                                            | <b>155</b> |
| <b>10. PROCESUL DE REÎNCĂRCARE</b>                                           | <b>156</b> |
| 10.1. AUTOSTART                                                              | 156        |
| 10.2. PARKING                                                                | 157        |
| 10.3. PARKING CLOUD                                                          | 159        |
| <b>11. DEFECȚIUNI ȘI DEPANARE</b>                                            | <b>160</b> |
| <b>12. ACTUALIZARE FIRMWARE</b>                                              | <b>161</b> |
| <b>13. MODIFICAREA PARAMETRILOR DE FUNCȚIONARE AI STAȚIEI DE REÎNCĂRCARE</b> | <b>162</b> |
| <b>14. DECONECTAREA REȚELEI ELECTRICE</b>                                    | <b>163</b> |
| <b>15. ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ</b>                                            | <b>163</b> |
| 15.1. DISPOZITIVE DE CURENT DIFERENȚIAL                                      | 163        |



# 1.

## INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACEST MANUAL

Prezentul manual descrie stația de reîncărcare pentru vehicule electrice JOINON I-CON și furnizează informații necesare pentru efectuarea în mod corect a activităților de recepție, instalare, punere în funcțiune, întreținere și funcționare.

### 1.1 DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul manual este valabil pentru următoarele stații de reîncărcare:

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 DESTINATARI

Prezentul document se adresează personalului calificat.

Când în acest manual se vorbește despre personal calificat, se face referire la personalul care corespunde tuturor normelor, directivelor și legilor în materie de siguranță aplicabile în cazul intervențiilor de instalare și funcționare a acestui dispozitiv.

Este recomandat ca instalarea acestui dispozitiv să fie efectuată de un instalator profesionist.

### 1.3 SIMBOLURI

În acest manual se utilizează diferite simboluri pentru a sublinia și a pune în evidență anumite indicații.

În continuare se explică semnificația generală.



Avertismente generale



Risc electric



Interdicție



Informații generale



Consultați secțiunea indicată

## 2.

## ASPECTE NORMATIVE

## 2.1 RESPECTAREA NORMELOR

## Marcajul CE

Marcajul CE este indispensabil în cazul comercializării produselor în cauză în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Stațiile de reîncărcare sunt prevăzute cu marcajul CE deoarece respectă următoarele directive:

- *Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE.*
- *Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30 / UE.*
- *Directiva RED 2014/53/UE (versiunea cu RFID și/sau GSM).*

## Directiva privind tensiunea joasă

Stațiile de reîncărcare respectă această directivă, întrucât respectă părțile aplicabile ale standardului armonizat *EN 61851-1 Sistemul de reîncărcare conductor al vehiculelor electrice Partea 1: Prevederi generale - Electric vehicle conductive charging system Part 1: General requirements*

## Directiva privind compatibilitatea electromagnetică

Stațiile de reîncărcare respectă această directivă, întrucât respectă părțile aplicabile ale normelor armonizate:

- *IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems*
- *EN 61000-6-1 Compatibilitate electromagnetică. Partea 6-1: Norme generale - Imunitatea la medii rezidențiale, comerciale și ale industriei ușoare.*
- *EN 61000-6-3 Compatibilitate electromagnetică. Partea 6-3: Norme generale - Emisiile pentru medii rezidențiale, comerciale și ale industriei ușoare.*

## Directiva RED

Stațiile de reîncărcare respectă această directivă, întrucât respectă părțile aplicabile ale normelor armonizate:

- *ETSI EN 300 330 V 2.1.1*
- *ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM)*

Respectarea acestor norme obligă la respectarea cerințelor și procedurilor altor norme din aceeași serie.

## 2.2. GRAD DE PROTECȚIE

Aceste stații de reîncărcare prezintă un grad protecție IP55 împotriva agenților externi.

**Acest dispozitiv este proiectat pentru utilizare internă și externă.**


## 2.3. GRAD DE POLUARE

Gradul de poluare (pollution degree) pentru care sunt prevăzute aceste stații de reîncărcare este 3 conform normei IEC 60664-1.


## 2.4. PRIZE DE CURENT

Stațiile de reîncărcare pot fi prevăzute cu diferite configurații de conectori în funcție de nevoile clientului.

Conectorii disponibili sunt următorii:

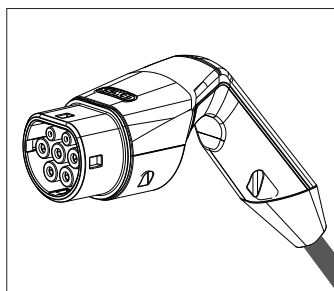

IEC 62196-2 Tip 2 - cablu + conector mobil

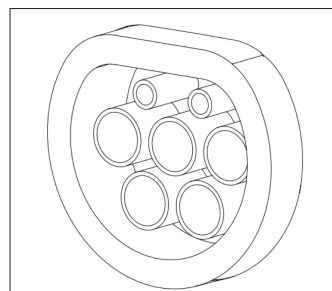

IEC 62196-2 Tip 2 - versiune încorporată

# 3.

## SIGURANȚĂ

În această secțiune sunt descrise alertele de siguranță și dispozitivul de protecție individuală.

### 3.1. CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

#### Avertismente generale



Operațiunile raportate în acest manual pot fi efectuate doar de personal calificat în mod corespunzător.

Când în acest manual se vorbește despre personal calificat, se face referire la personalul care corespunde tuturor normelor, directivelor și legilor în materie de siguranță aplicabile în cazul intervențiilor de instalare și funcționare a acestui dispozitiv.

Selectarea personalului calificat reprezintă exclusiv responsabilitatea societății care efectuează intervenția deoarece aceasta este unica responsabilă care decide dacă operatorul este calificat/potrivit pentru a desfășura o anumită activitate, în deplină siguranță și cu respectarea legislației aplicabile în materie de protecția muncii.

Aceste societăți trebuie să asigure propriului personal o instruire adecvată cu privire la dispozitivele electrice și să se asigure că acesta este familiarizat cu conținutul prezentului manual.



Este obligatoriu să se respecte legea aplicabilă în materie de siguranță aplicabilă în caz de operațiuni electrice. Există pericolul unor posibile situații de șoc electric.

Pericol de șoc electric..

Respectarea instrucțiunilor de siguranță prezentate în acest manual sau a legislației indicate nu determină excepții de la respectarea altor norme specifice cu privire la instalare, loc, țară sau alte circumstanțe aferente aparaturii electrice.



Deschiderea carcasei nu implică absența tensiunii în interior.

Intervențiile pe echipament pot avea loc doar după ce ați deconectat instalația de la sursele de tensiune sau prin intermediul unui dispozitiv adecvat care să asigure funcția de izolare.

Poate fi deschisă doar de personal calificat urmând instrucțiunile din prezentul manual.



Este obligatoriu să se citească și să se înțeleagă prezentul manual în integralitatea sa înainte de a începe manipularea, instalarea sau utilizarea unității.



Gewiss nu își asumă răspunderea cu privire la eventualele avarii cauzate de o utilizare inadecvată a stațiilor de reîncărcare. Orice intervenție realizată pe aceste stații de reîncărcare care implică o modificare a echipamentului electric original trebuie autorizată în prealabil de Gewiss. Propunerile trebuie examinate și aprobate de Gewiss.



Înainte de interveni asupra echipamentului deconectați-l de la sursele de tensiune prin intermediul unui aparat adecvat care poate să garanteze funcția de izolare.

Ca măsură minimă de siguranță pentru această operațiune trebuie să se respecte următoarele reguli:

1. Deconectați de la sursele de tensiune.
2. Preveniți orice situație de reconectare la sursa de alimentare.
3. Asigurați-vă că nu există tensiune.
4. Protejați-vă împotriva elementelor sub tensiune aflate în vecinătate și, eventual, aplicați elemente de semnalizare de siguranță pentru delimitarea zonei de operare.

Înainte de finalizarea acestor operațiuni, produsul va trebui considerat sub tensiune, prin urmare, intervenția nu poate fi autorizată.

#### Riscuri potențiale pentru persoane

Pentru a garanta propria siguranță, respectați următoarele avertismente.



PERICOL: strivire și leziuni ale articulațiilor.

Urmați întotdeauna instrucțiunile din manual la mutarea și poziționarea dispozitivului.

Greutatea dispozitivului poate provoca leziuni dacă nu se manipulează în mod corect.

**Riscuri potențiale pentru dispozitiv**

În vederea protejării dispozitivului, respectați următoarele avertismente.



Înainte de a reconecta la sursa de tensiune, după orice intervenție autorizată în mod corespunzător, verificați ca dispozitivul să fie gata de funcționare. Apoi, continuați procedura de conectare conform instrucțiunilor din manual.



Nu atingeți plăcile cu circuite și nici componentele electronice. Componentele mai sensibile pot fi afectate sau distruse de electricitatea statică.

Nu deconectați și nu conectați terminalele cât timp dispozitivul este în funcțiune. Deconectați și verificați absența tensiunii înainte de efectuarea oricărei operațiuni.

**3.2. DISPOZITIV DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ (DPI)**

Când se acționează asupra dispozitivului, utilizați cel puțin următoarele echipamente de siguranță.

| Denumire                   | Explicație                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Încălțăminte de protecție  | Conform normei <i>UNE-EN-ISO 20345:2012</i> sau ultimei ediții publicate                                                 |
| Cască                      | Conform normei <i>EN 397:1995</i> sau ultimei ediții publicate                                                           |
| Cască cu mască pentru față | Conform normei <i>UNE-EN 166:2002</i> sau ultimei ediții publicate, dacă există elemente sub tensiune direct accesibile. |
| Echipament de lucru        | Aderent, neinflamabil, 100% bumbac                                                                                       |
| Mănuși dielectrice         | Conform normei <i>EN 60903:2005</i> sau ultimei ediții publicate                                                         |

Echipamentele sau dispozitivele utilizate în activitatea sub tensiune trebuie să dispună cel puțin de izolare de categoria III-1000 Volt. În cazul în care normele de la locul de instalare prevăd un alt tip de dispozitiv de protecție individuală, dispozitivul trebuie completat în mod adecvat în acest sens.

## 4.

### RECEPȚIA DISPOZITIVULUI ȘI DEPOZITAREA

#### 4.1. RECEPȚIA

Păstrați dispozitivul ambalat până în momentul instalării.

#### 4.2. IDENTIFICAREA DISPOZITIVULUI

Numărul de serie al dispozitivului îl identifică în mod clar. În toate comunicările cu Gewiss trebuie să faceți referire la acest număr.

Numărul de serie al dispozitivului este indicat cu matricea de date aplicată pe eticheta cu date tehnice, amplasată lateral pe latura lungă a părții frontale.

#### 4.3. DETERIORĂRILE DE PE DURATA TRANSPORTULUI

Dacă dispozitivul a suferit deteriorări în timpul transportului:

1. Nu începeți instalarea.
2. Informați imediat cu privire la acest aspect în termen de 5 zile de la recepția dispozitivului.

Dacă este cazul să restituiți dispozitivul producătorului, va trebui să se utilizeze ambalajul original.

#### 4.4. DEPOZITARE



Nerespectarea instrucțiunilor prevăzute la această secțiune poate provoca avariarea dispozitivului. Producătorul nu își asumă răspunderea cu privire la eventualele avarii rezultate din nerespectarea prezentelor instrucțiuni.

Dacă dispozitivul nu se instalează imediat după recepție, pentru a se evita deteriorarea acestuia, trebuie să se procedeze în felul următor:

- Pentru o corectă depozitare a stațiilor de reîncărcare, nu îndepărtați ambalajul original până în momentul instalării.
- Deteriorarea ambalajului ( tăieturi, găuri, etc.) împiedică depozitarea corespunzătoare a stațiilor de reîncărcare înainte de instalare. Producătorul nu își asumă răspunderea cu privire la consecințele provocate de deteriorarea ambalajului.
- Păstrați dispozitivul curat (eliminați praful, țalașul, grăsimea, etc.), si evitați prezența rozătoarelor.
- Protejați-l împotriva stropilor de apă, a scânteilor de sudură etc.
- Acoperiți dispozitivul cu un material de protecție permeabil pentru evitarea condensului cauzat de umiditatea mediului.
- Stațiile de reîncărcare păstrate în depozit nu trebuie să fie supuse unor condiții climatice diferite față de cele indicate mai jos:

##### Condiții ambientale de depozitare

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Temperatură minimă                        | -40 °C |
| Temperatură minimă a aerului înconjurător | -40 °C |
| Temperatură maximă a aerului înconjurător | 70°C   |
| Umiditate relativă maximă fără condens    | 95%    |

- Este foarte important să se protejeze dispozitivul împotriva produselor chimice corozive și a mediilor salin.

## 5.

### MANIPULAREA DISPOZITIVULUI

În timpul transportului, dispozitivul trebuie protejat împotriva șocurilor mecanice, vibrațiilor, stropilor de apă (ploaie) și de orice alt produs sau situație care îi poate afecta sau care îi poate modifica comportamentul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la pierderea garanției produsului, fără a atrage vreo răspundere din partea producătorului.

#### 5.1. TRANSPORT

Manipularea dispozitivului dezambalat

Trebuie să se respecte cel puțin următoarele prevederi:

1. Urmăți recomandările ergonomice de bază pentru a preveni accidentele la ridicarea greutăților.
2. Nu eliberați dispozitivul până când nu este perfect fixat sau sprijinit.
3. Urmăți instrucțiunile unei alte persoane care să vă ghideze în efectuarea mișcărilor aferente.

#### 5.2. DEZAMBALAREA

Manipularea corectă a stațiilor de reîncărcare are o importanță vitală pentru:

- Nu deteriorați ambalajul care permite menținerea sa în condiții optime, de la expediere până la momentul instalării.
- Evitați loviturile sau căderile stațiilor de reîncărcare deoarece acestea pot afecta caracteristicile mecanice.
- Evitați, pe cât posibil, vibrațiile, care pot provoca o funcționare ulterioară anormală.

În cazul detectării vreunei anomalii contactați imediat Gewiss.

##### Eliminarea ambalajului

Ambalajul poate fi predat la un manipulant autorizat de deșeuri nepericuloase.

În orice caz, destinația fiecărei componente a ambalajului va fi:

- Plastic (polistiren, punga și folia de plastic cu bule): containerul aferent.
- Carton: containerul aferent.

## 6.

### PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI PENTRU INSTALARE

Pentru a decide locația dispozitivului și pentru a programa instalarea acestuia trebuie urmate o serie de indicații legate de caracteristicile dispozitivului în sine.

#### 6.1. MEDIUL

- Poziționați stațiile de reîncărcare într-un loc accesibil pentru intervențiile de instalare și de întreținere, care să permită utilizarea și citirea indicatorilor cu LED.
- Evitați mediile corozive care pot afecta buna funcționare a dispozitivului.
- Este interzis să lăsați orice obiect pe dispozitiv.

## 6.2. CONDIȚII DE MEDIU

Pentru a alege cea mai potrivită locație, trebuie să luați în considerare condițiile ambientale de funcționare a dispozitivului.

| Condiții de mediu                         |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Temperatură minimă                        | -25 °C |
| Temperatură minimă a aerului înconjurător | -25 °C |
| Temperatură maximă a aerului înconjurător | +50 °C |
| Umiditate relativă maximă fără condens    | 95%    |


**NOTĂ**= Dacă temperatura ambiantă depășește 40°C, trebuie să se asigure acoperire adecvată astfel încât produsul să fie ferit de razele solare.

Trebuie să se țină cont că, ocazional, se poate produce un condens moderat ca și consecință a salturilor de temperatură. De aceea, în afară de protecția cu care este prevăzut aparatul, este necesară o monitorizare a stațiilor de reîncărcare atunci când acestea sunt activate în locuri în care există probabilitatea de a nu fi îndeplinite toate condițiile descrise anterior.

Nu aplicați niciodată tensiune asupra dispozitivului în prezența condensului.

## 6.3. SUPRAFAȚA DE SPRIJIN ȘI FIXARE


Pentru a garanta disiparea corectă a căldurii și pentru a susține etanșarea, stațiile de reîncărcare trebuie instalate pe un perete perfect vertical.

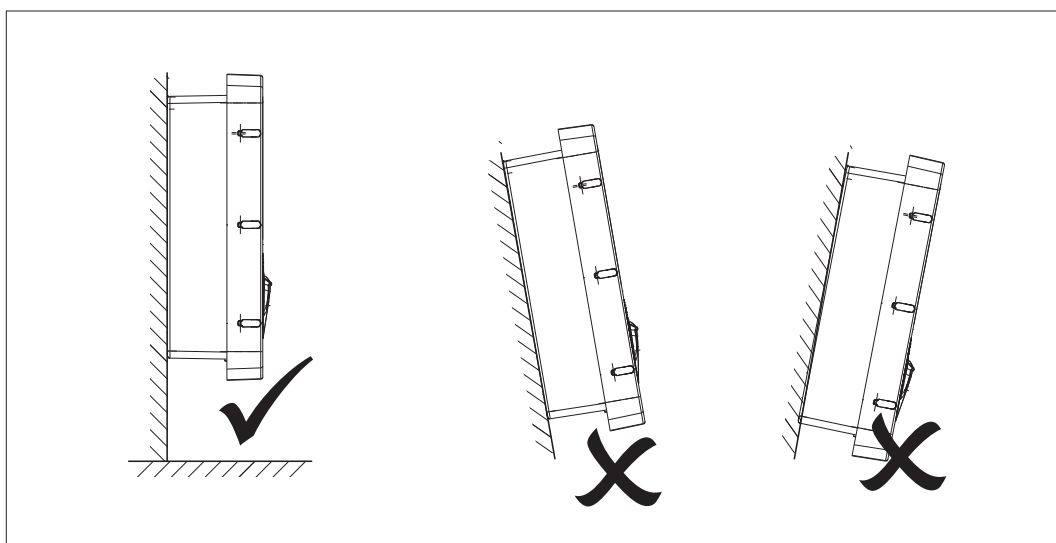

Peretele pe care va fi fixat dispozitivul trebuie să fie solid. Trebuie să existe posibilitatea de găurire în perete și de introducere de dibluri și șuruburi adecvate pentru susținerea greutății dispozitivului.




#### 6.4. DESCHIDEREA CARCASEI

Pentru a deschide carcasa din accesul principal, procedați după cum este ilustrat în figurile următoare.

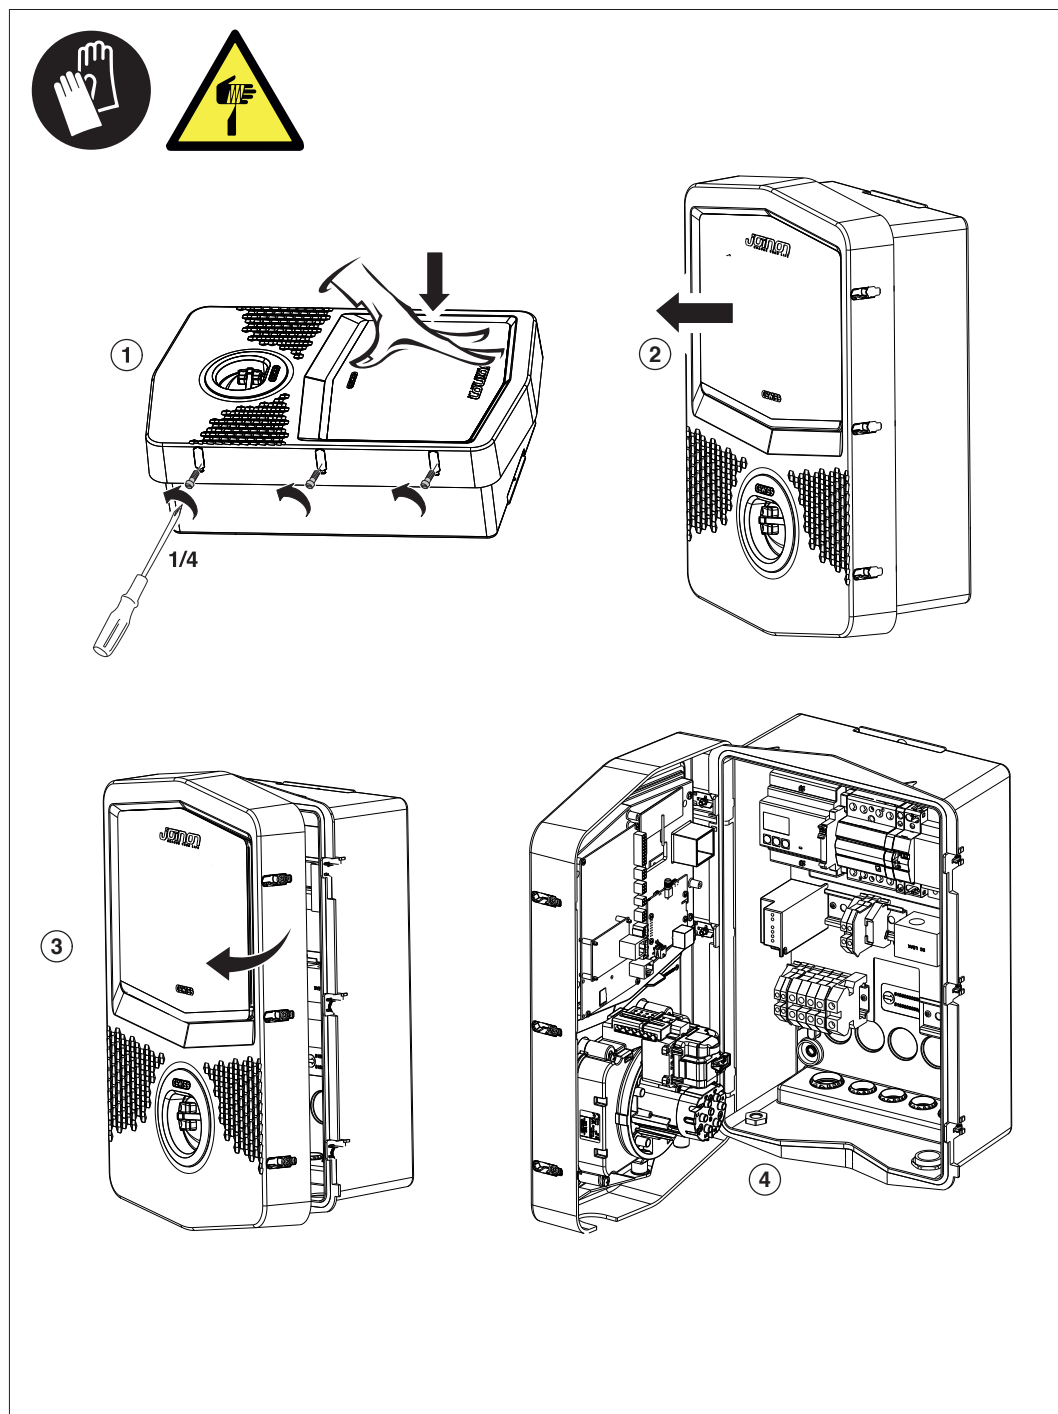



## 6.5. ÎNCHIDEREA CARCASEI

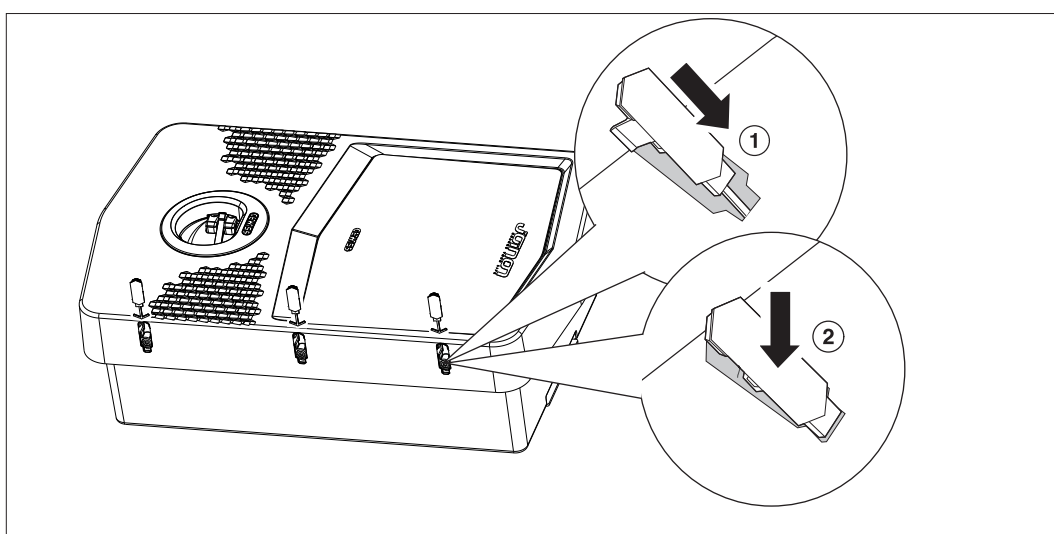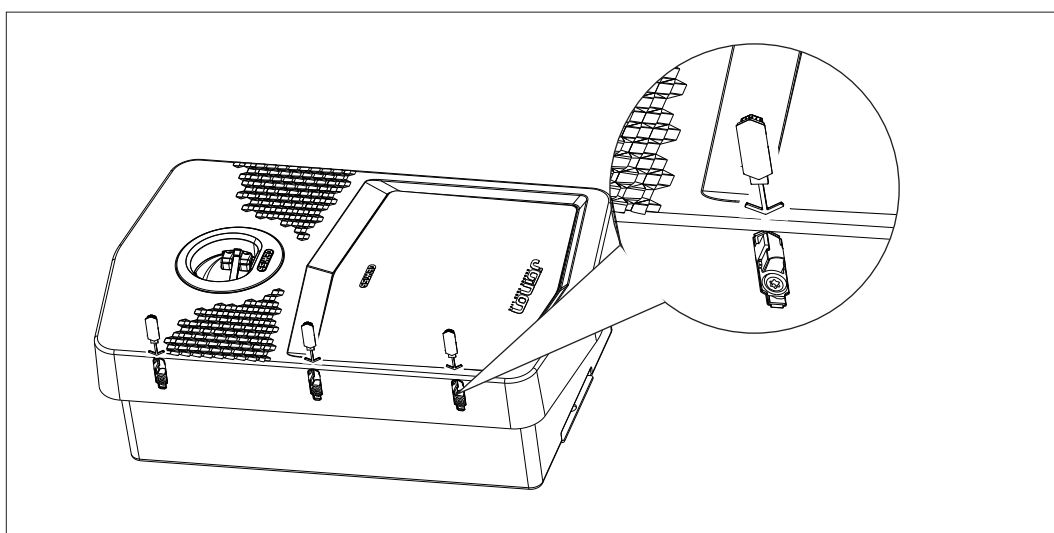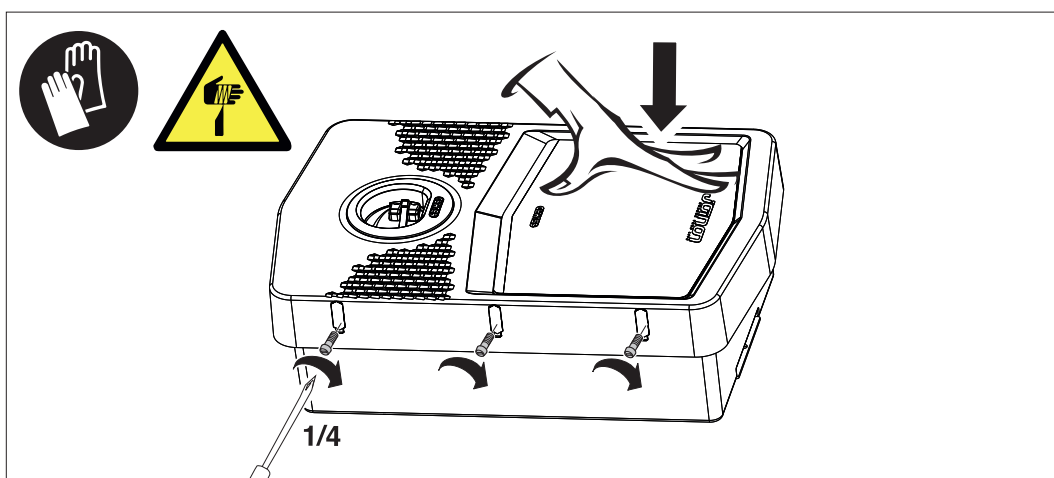

## 7.

**INSTALAREA ȘI CONECTAREA DISPOZITIVULUI**

Înainte de a efectua instalarea dispozitivului, trebuie să se îndepărteze ambalajul, acordând o atenție deosebită pentru a nu deteriora carcasa.

Verificați absența condensului în interiorul ambalajului. În caz contrar, instalați dispozitivul doar când este complet uscat.



Toate operațiunile de instalare trebuie să fie efectuate cu respectarea directivei în vigoare.



Toate operațiunile care implică deplasarea unor greutăți considerabile trebuie să fie efectuate de două persoane.



Operațiunea de conectare trebuie efectuată cu dispozitivul deconectat de la sursa de tensiune și de către personal calificat.




Verificați cu atenție să nu existe tensiune în dispozitiv atunci când se umblă în interiorul acestuia.



Pentru a verifica absența tensiunii trebuie să se utilizeze în mod obligatoriu mănuși dielectrice și ochelari de protecție împotriva riscurilor electrice.



După ce ați finalizat de instalat wallbox, este nevoie să îndepărtați folia protectoare de pe panoul frontal.

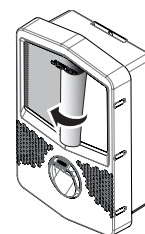
**7.1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND INSTALAREA**



- Dispozitivul trebuie să fie instalat într-un mediu adecvat, care respectă indicațiile descrise la capitolul "6. Pregătirea dispozitivului pentru instalare". În plus, elementele utilizate în restul instalației trebuie să fie compatibile cu dispozitivul și să respecte legea aplicabilă.
- Ventilația și spațiul de operare trebuie să fie adecvate pentru efectuarea intervențiilor de întreținere conform directivei în vigoare.
- Dispozitivele externe de conectare trebuie să fie adecvate și să respecte distanța stabilită prin directiva în vigoare.
- Secțiunea cablurilor de conectare trebuie să fie adecvată pentru intensitatea maximă a curentului.

**7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC****7.2.1. INSTALAREA DISPOZITIVULUI**


1. Pentru montarea dispozitivului puteți alege una din soluțiile următoare:

- **Fixarea pe perete**


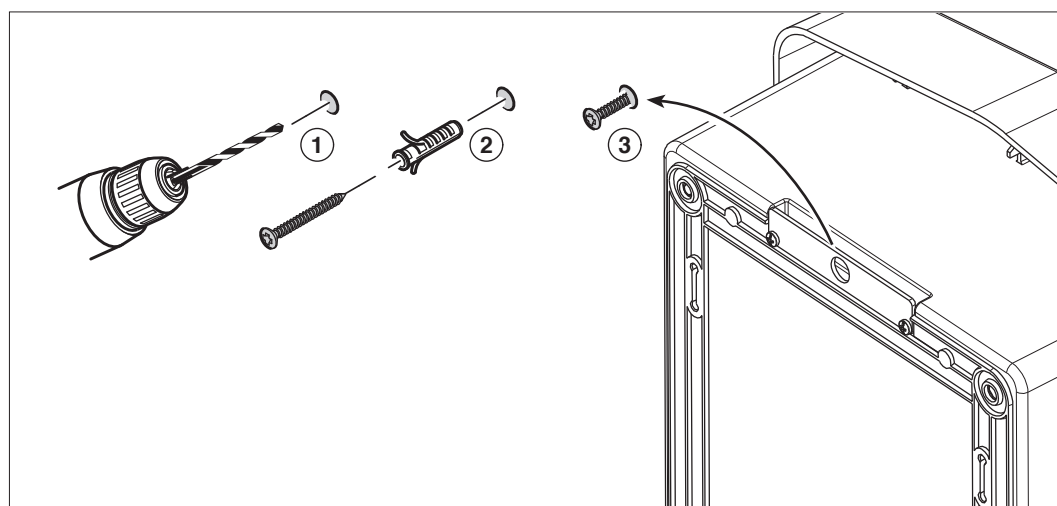


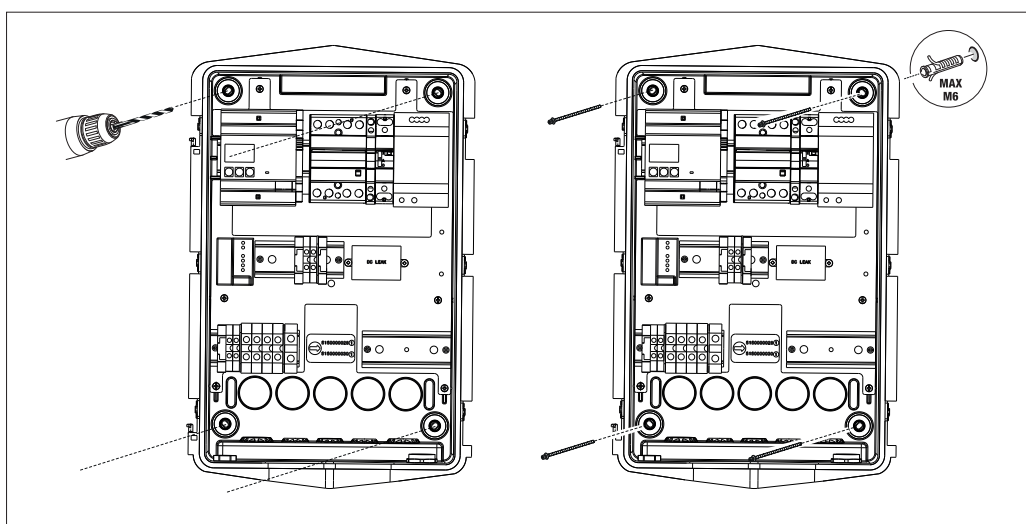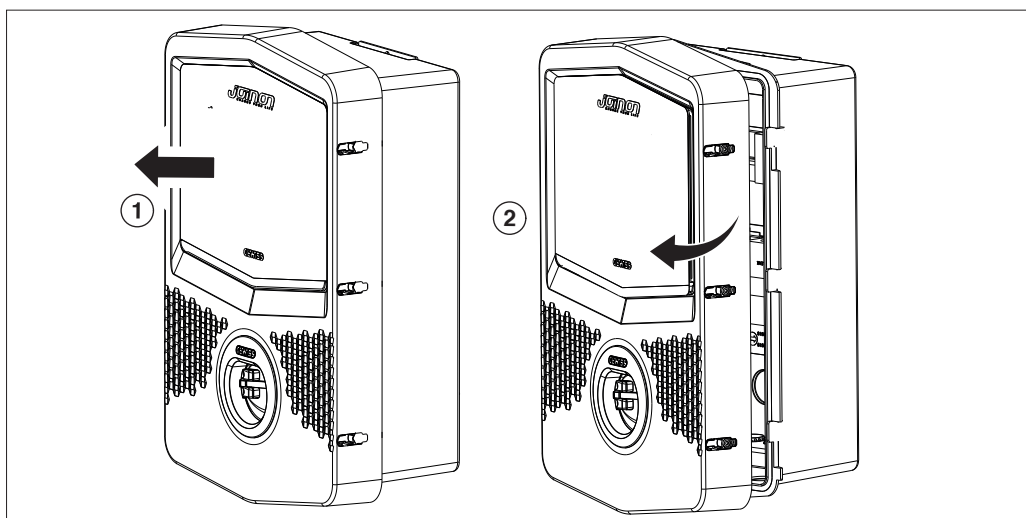

- Fixarea cu ajutorul suporturilor de susținere a stâlpului GW46551

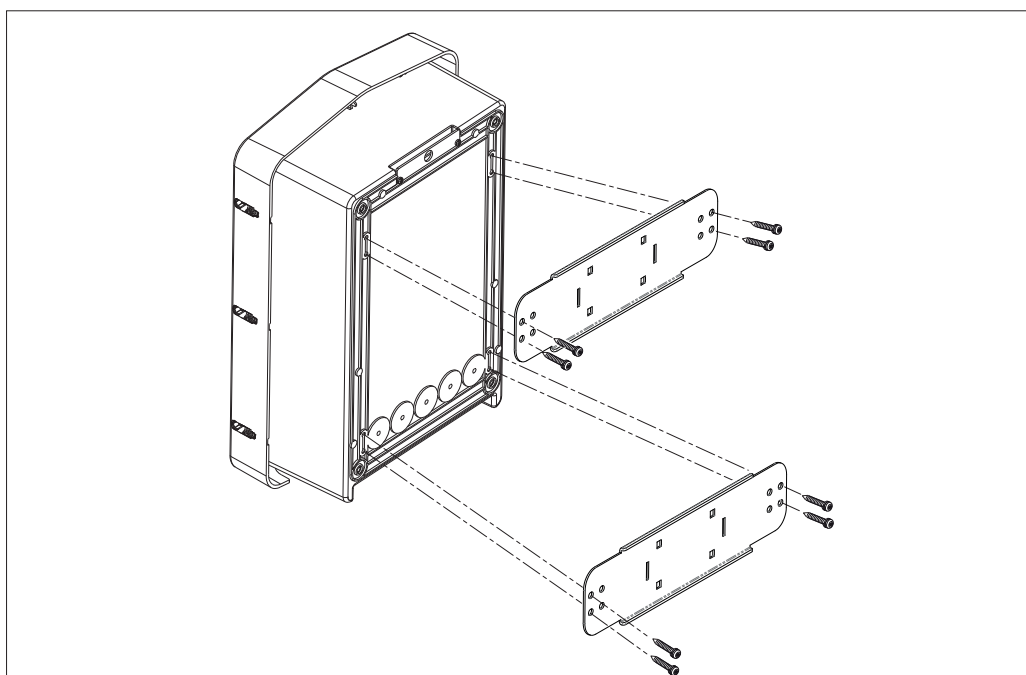


- Fixarea pe suportul pardoselii: după ce ați fixat suportul la sol, fixați coloana pe placa de pe suport cu ajutorul unui șurub cu cap proeminent (deja instalat), apoi fixați WB cu ajutorul șuruburilor pe placa care include niturile filetate

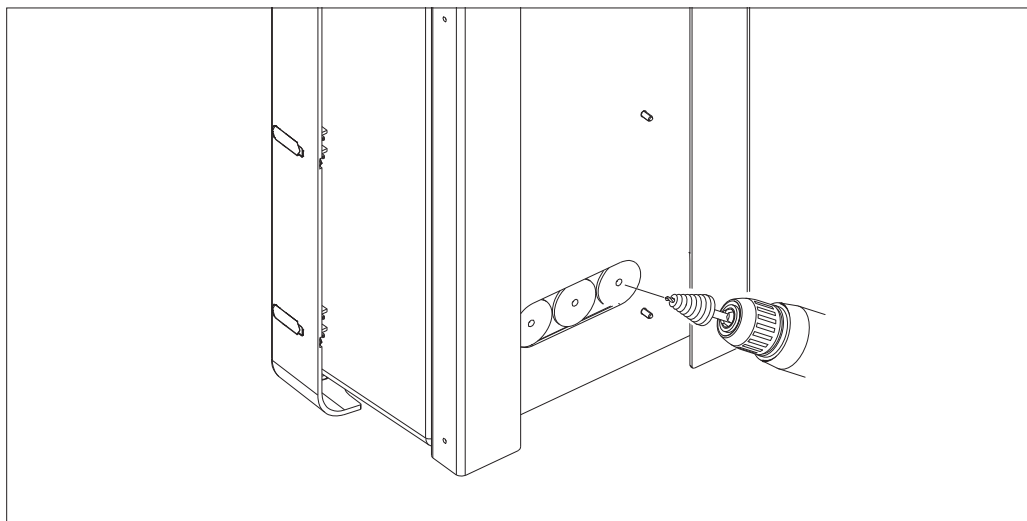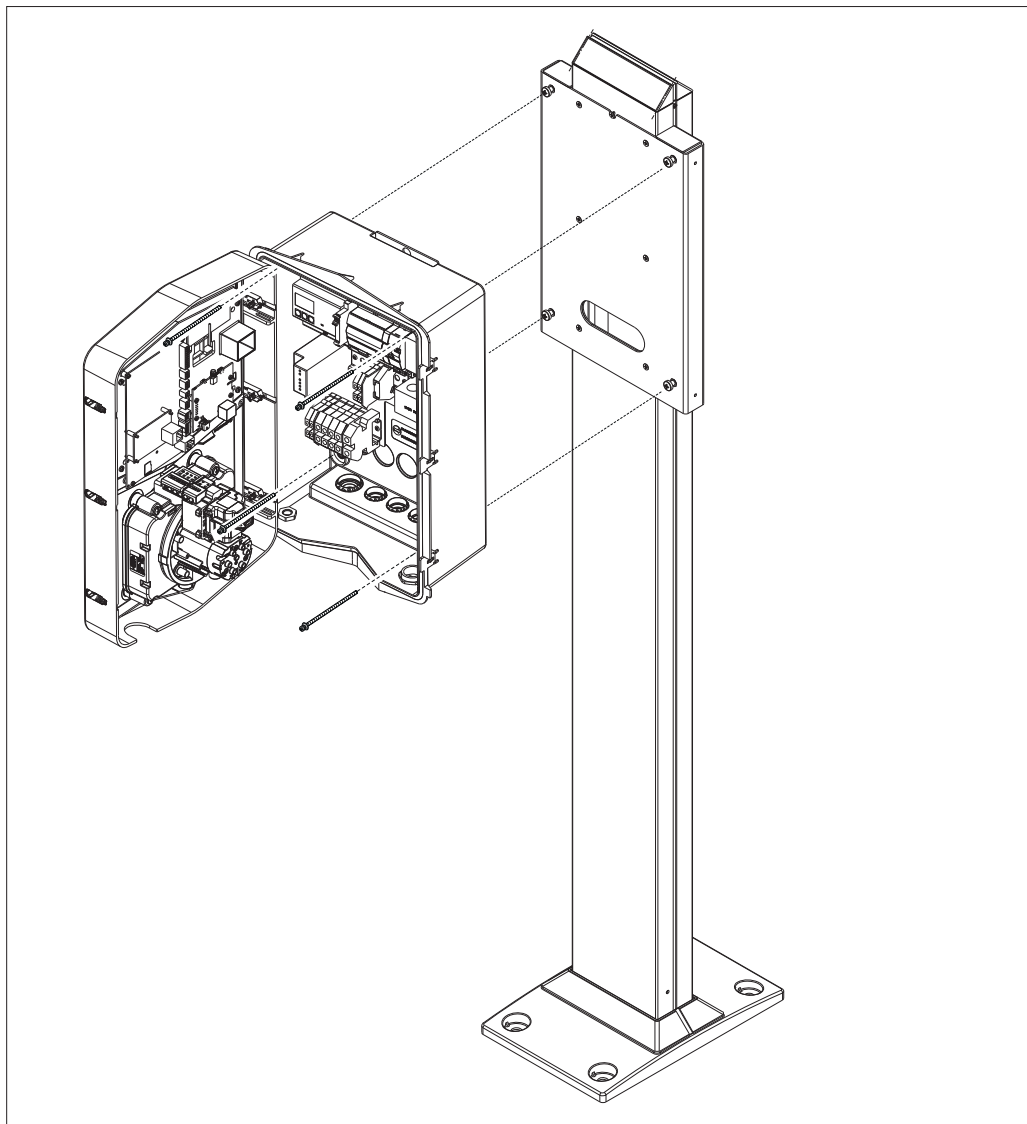


Intrare cabluri prin spatele zonei încercuite. Efectuați găurile necesare.

- Fixare Wallbox pe perete (nu este valabilă pentru codurile GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A)


Scoateți componentele detașabile în funcție de intrarea cablului ales (A de jos, B din spate) și fixați caseta pe perete

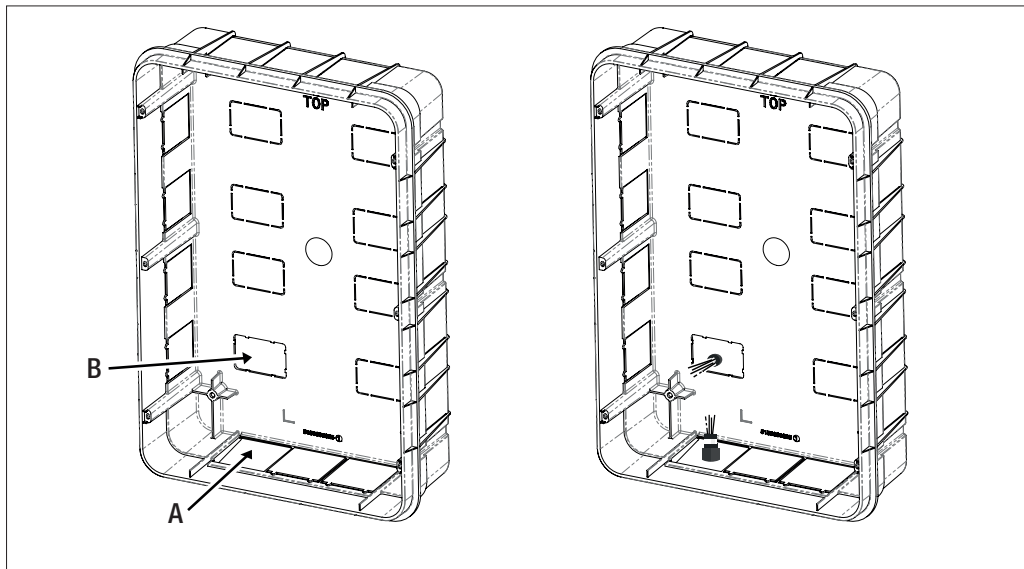


Introduceți Wallbox în casetă

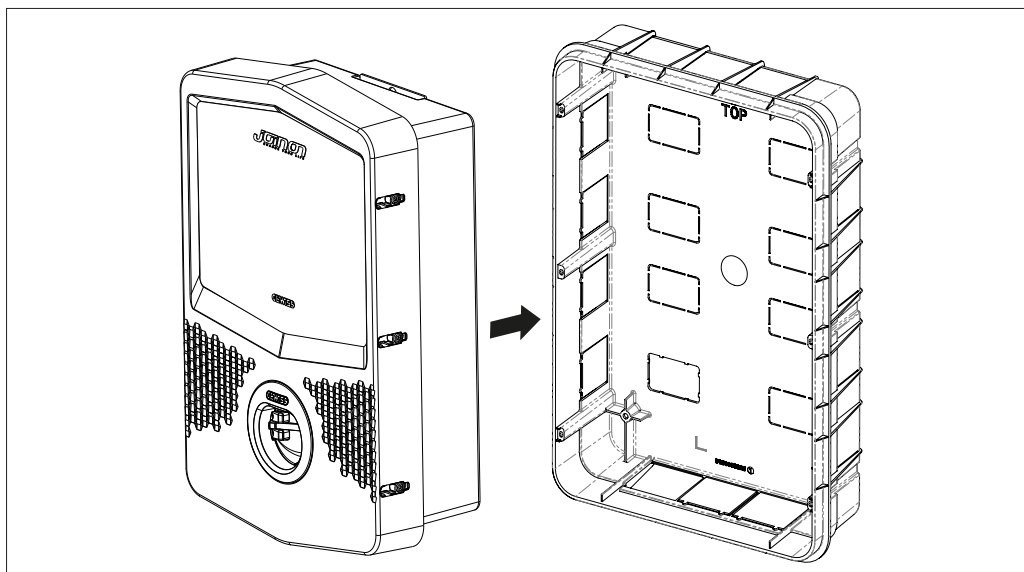


Fixați-l pe coloanele casetei încastrate cu șuruburi autofiletante Ø4

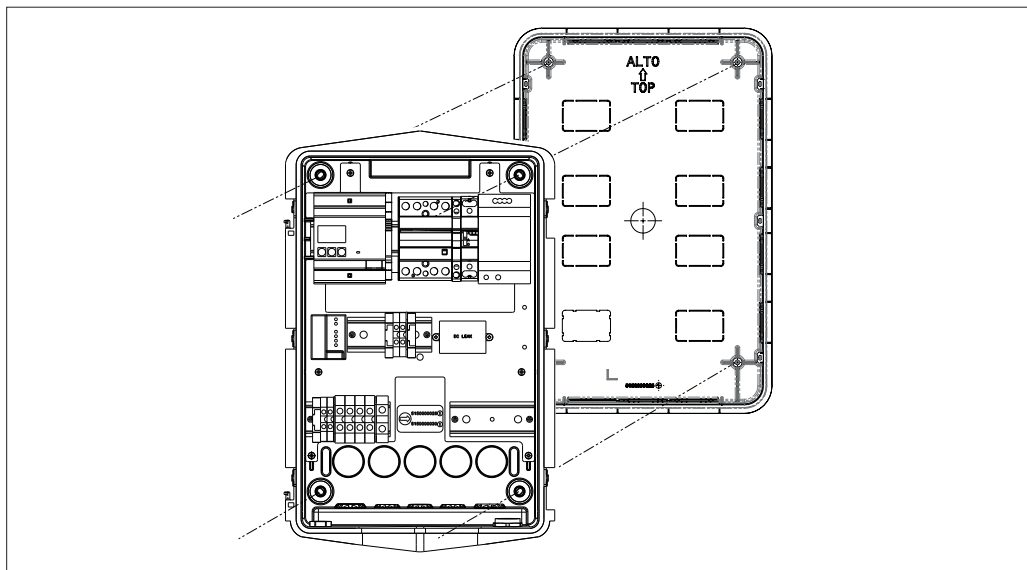

Pentru intrarea cablurilor prin partea inferioară (A), utilizați presgarniturile din dotare

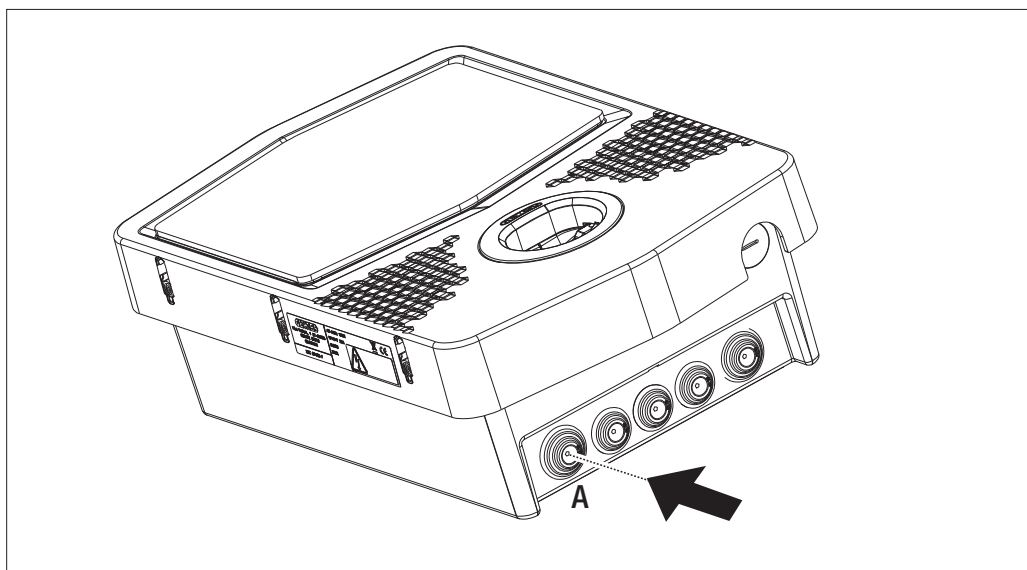

Pentru intrarea cablurilor prin spate, (B) efectuați o transformare pe partea de jos a Wallbox în funcție de necesitate

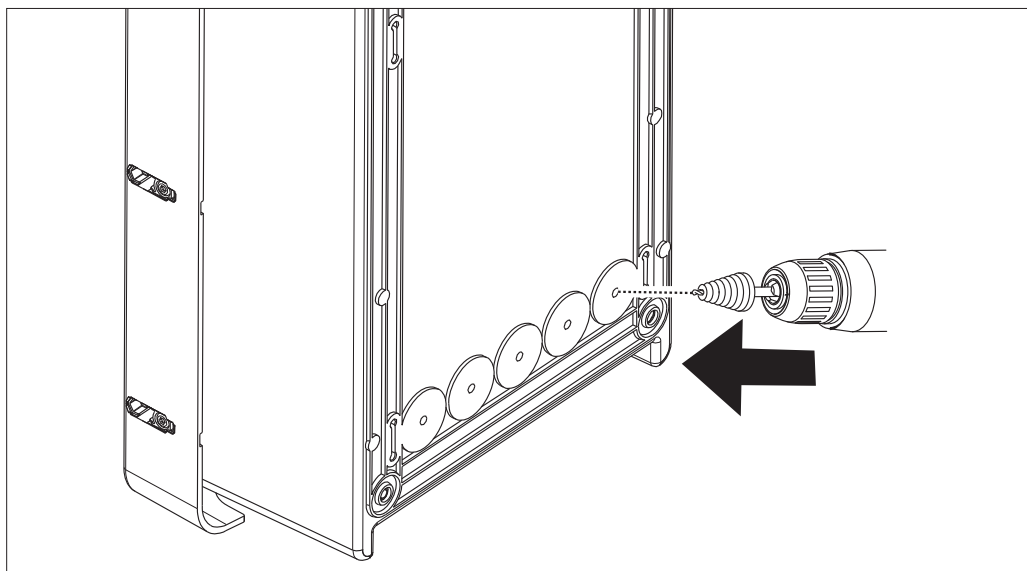

## 7.2.2. CONECTAREA ALIMENTĂRII DISPOZITIVULUI

### Dispozitive de protecție

Fiecare stație de încărcare trebuie să fie protejată în amonte cu protecții termomagnetice și diferențiale corespunzătoare,

în conformitate cu normele în vigoare privind instalațiile electrice de joasă tensiune. În special, fiecare stație în parte trebuie să fie protejată în amonte de un întrerupător diferențial de Tip A de 30 mA + întrerupătorul termomagnetic (alegerea dispozitivelor trebuie să fie adecvată pentru puterea și alimentarea stației de încărcare, în timp ce protecția împotriva scurgerilor de curent continuu este acoperită de dispozitivul DC Leakage de 6 mA integrat în interiorul produselor).


### Cerințe privind cablarea

Modalitatea de conectare trebuie să îndeplinească anumite cerințe:


| Specificații conexiune   |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Tipul conexiunii         | Monofazic/trifazic |
| Număr conductori         | 2P+T / 3P+N+T      |
| Curent nominal           | Până la 32A        |
| Diametru maxim conductor | 10 mm <sup>2</sup> |

### Procedura de conectare


1. Deschideți carcasa după cum este indicat în figură.

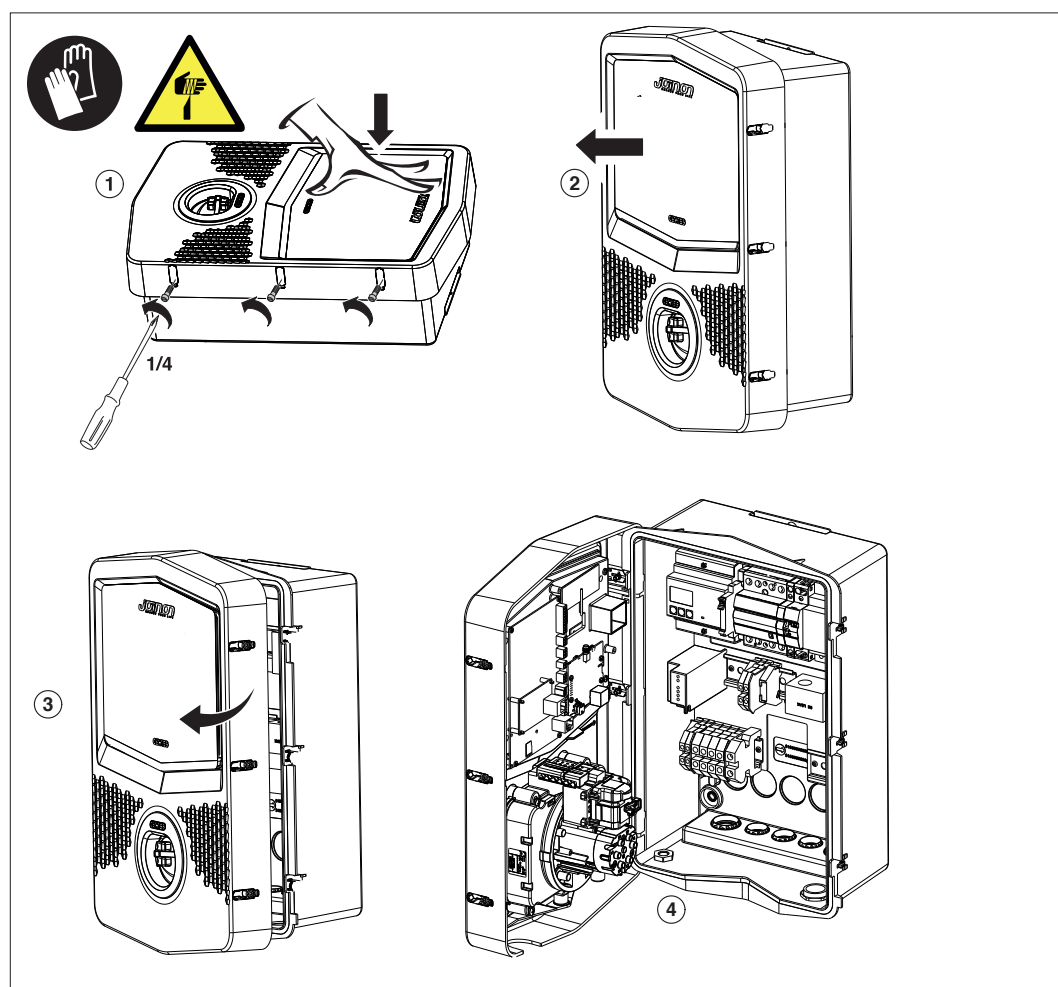

## 2. Intrare alimentare

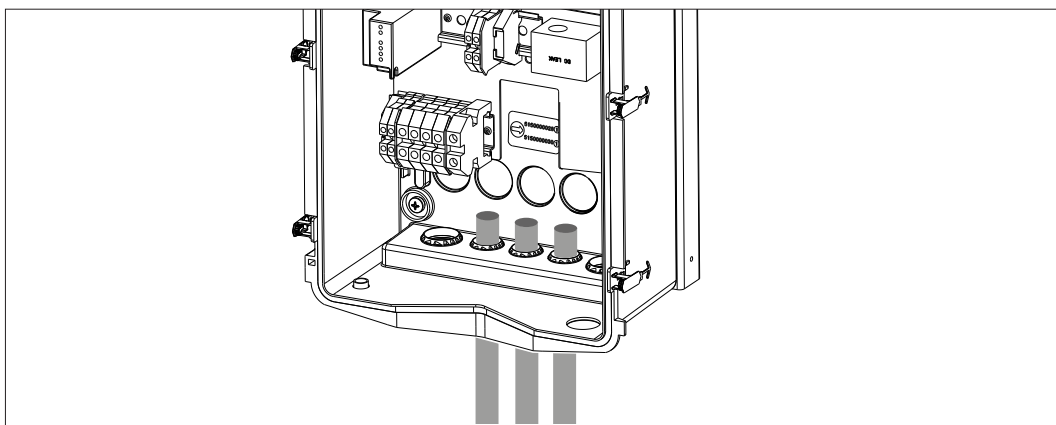

## 3. Conectați cablurile de alimentare și de semnal în funcție de model

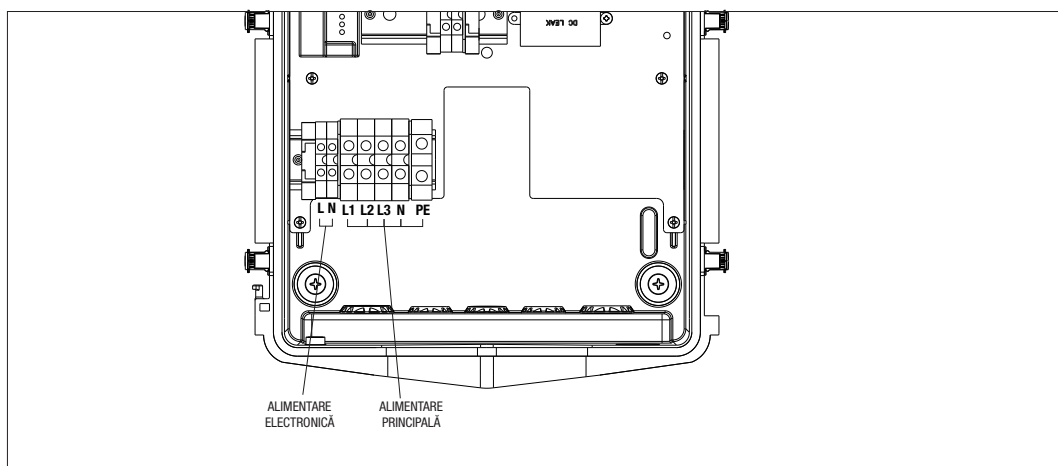

## 4. Odată finalizată conexiunea electrică, sistemul este pregătit pentru a fi pornit.

Dacă stația detectează o defecțiune de funcționare, LED-ul de stare din față se aprinde în culoarea roșie.

## 8.

## FUNȚIONARE ȘI CARACTERISTICI

Modalitățile de accesare a reîncărcării variază în funcție de modelul achiziționat. În continuare sunt indicate diferite moduri de funcționare.

## 8.1. AUTOSTART

Modul AUTOSTART indică faptul că stația de reîncărcare este întotdeauna disponibilă fără a fi necesară identificarea clientului pe baza cardurilor RFID sau APP. Pentru inițierea sesiunii este necesară conectarea vehiculului la stația de reîncărcare. Pentru a finaliza încărcarea, va fi nevoie să întrerupeți sesiunea mai întâi pe vehicul (modurile se schimbă în funcție de modelul vehiculului. Vă sugerăm să verificați modalitățile consultând manualul vehiculului dumneavoastră). În acest moment, va fi posibil să eliminați cablul vehiculului, iar încărcarea se va întrerupe. Stația va permite, astfel, îndepărtarea ștecherului.

De asemenea, este posibil să selectați puterea de reîncărcare acționând asupra selectorului situat pe partea laterală a stației de reîncărcare.



Este posibil ca anumite modele de mașini electrice să aibă o limită minimă a puterii de reîncărcare.

Pentru a asigura o utilizare optimă, vă rugăm să verificați în manualul cu instrucțiuni al mașinii dacă această valoare corespunde, pentru a putea utiliza în mod corect selectorul puterii minime de reîncărcare al stației I-CON AUTOSTART.

De exemplu, Renault Zoe® are ca limită minimă o putere de aproximativ 1,8 kW (8 A) per reîncărcare monofazică și de 8,5 kW (13 A) reîncărcare trifazică, de aceea, în cazul utilizării unei stații de reîncărcare I-CON AUTOSTART de 4,6 kW, selectorul trebuie poziționat în dreptul valorii de 100% sau 60%.

Valoarea de 30% este inferioară puterii minime permise de mașină, de aceea, în cazul poziționării selectorului în dreptul acestei valori, reîncărcarea nu va porni.



## 8.2. RFID

Modul de reîncărcare RFID indică faptul că este necesară activarea și întreruperea sesiunii prin utilizarea de carduri RFID furnizate de șeful de lucrări și adăugate anterior pe lista albă locală a stației.


## 8.3. CLOUD OCPP

Modul CLOUD indică faptul că stația de reîncărcare este conectată la o platformă de control și administrare. Prin intermediul acestei platforme se poate controla și monitoriza stația pe durata funcționării și se pot salva sesiunile de reîncărcare. Pentru clientul final va fi posibil, de asemenea, să acceseze serviciul utilizând o aplicație sau carduri RFID afiliate la propriul profil cu autonomie completă.

# 9.

## INFORMAȚII DESPRE STARE

Stația de reîncărcare comunică clientului starea și ce acțiuni trebuie efectuate cu ajutorul LED-urilor RGB. Semnificația diferitelor culori este explicată mai jos.

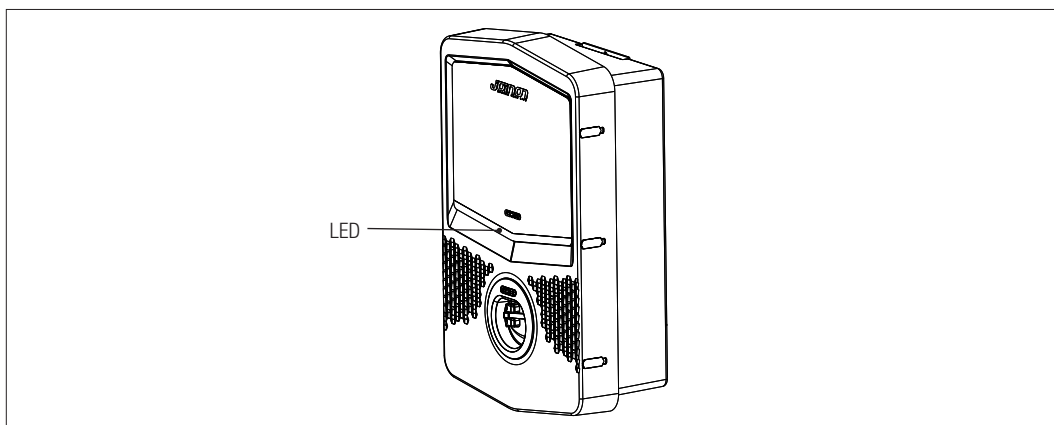

| Culoare și stare     | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde continuu       | Stația este disponibilă pentru inițierea unei sesiuni de reîncărcare. Nici o problemă descoperită. Această culoare este utilizată pentru a indica achiziția corectă sau anularea cardurilor RFID. Culoarea verde continuu va fi vizibilă timp de 2 secunde și este precedată și urmată de ALB INTERMITENT (achiziție card RFID) sau ROȘU INTERMITENT (anulare card RFID) |
| Verde intermitent    | Stația de reîncărcare așteaptă ca vehiculul să fie conectat sau deconectat.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Albastru continuu    | Sesiunea de reîncărcare este în curs și vehiculul absoarbe energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Albastru intermitent | Sesiunea de reîncărcare este în desfășurare, dar vehiculul nu absoarbe energie (bateria este încărcată sau vehiculul nu este pregătit pentru reîncărcare).                                                                                                                                                                                                               |
| Roșu continuu        | Stația a detectat o eroare internă și continuarea procesului de reîncărcare nu este posibilă sau<br>Cardul RFID utilizat nu este prezent pe lista albă locală                                                                                                                                                                                                            |
| Roșu intermitent     | Stația a intrat în modul de ștergere a cardului RFID pentru a-l elimina din lista albă locală                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alb intermitent      | Stația a intrat în modul de achiziție a cardului RFID pentru a-l salva în lista albă locală                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Niciuna              | Stația de reîncărcare nu dispune de sursa de alimentare necesară                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 10.




## PROCESUL DE REÎNCĂRCARE

Pașii necesari pentru efectuarea unei sesiuni sunt indicați în continuare și ar putea varia în funcție de modul de funcționare.

## 10.1. AUTOSTART

Stația de reîncărcare este întotdeauna accesibilă și pregătită de inițializarea unei sesiuni de reîncărcare imediat ce vehiculul este conectat.

De asemenea, este echipată cu un selector care permite alegerea puterii de reîncărcare
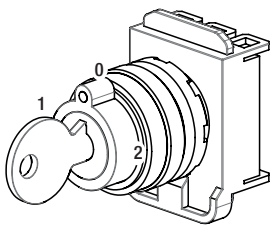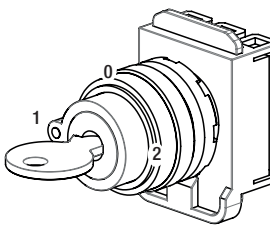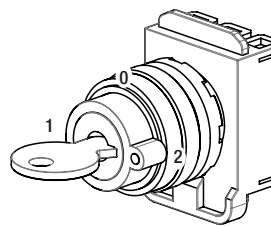
| POZIȚIA 0                                                                         | POZIȚIA 1                                                                          | POZIȚIA 2                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| REÎNCĂRCARE LA 100% DIN<br>PUTEREA NOMINALĂ                                       | REÎNCĂRCARE LA 60% DIN<br>PUTEREA NOMINALĂ                                         | REÎNCĂRCARE LA 30% DIN<br>PUTEREA NOMINALĂ                                          |

**NOTĂ**— Pentru modelele AUTOSTART cu puterea nominală de 4,6 kW, încărcarea la 30% este forțată la o valoare a curentului de 6 A pentru a se evita posibile probleme la pornirea reîncărcării.



Este posibil ca anumite modele de mașini electrice să aibă o limită minimă a puterii de reîncărcare.

Pentru a asigura o utilizare optimă, vă rugăm să verificați în manualul cu instrucțiuni al mașinii dacă această valoare corespunde, pentru a putea utiliza în mod corect selectorul puterii minime de reîncărcare al stației I-CON AUTOSTART.

De exemplu, Renault Zoe® are ca limită minimă o putere de aproximativ 1,8 kW (8 A) per reîncărcare monofazică și de 8,5 kW (13 A) reîncărcare trifazică, de aceea, în cazul utilizării unei stații de reîncărcare I-CON AUTOSTART de 4,6 kW, selectorul trebuie poziționat în dreptul valorii de 100% sau 60%.

Valoarea de 30% este inferioară puterii minime permise de mașină, de aceea, în cazul poziționării selectorului în dreptul acestei valori, reîncărcarea nu va porni.

Pentru a efectua o sesiune de reîncărcare este nevoie de:

| # | Acțiunea de executat                                                                                                                       | Stare LED-uri RGB                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Verificați ca stația de reîncărcare să nu prezinte erori                                                                                   | Verde continuu                             |
| 2 | Acționați asupra selectorului situat pe partea laterală pentru a determina puterea de reîncărcare pe care doriți să o utilizați.           | Verde continuu                             |
| 3 | Introduceți ștecherul de reîncărcare în priza stației și pe laterala vehiculului sau<br>Conectați conectorul mobil la vehicul.             | Verde continuu                             |
| 4 | Dacă semnalele CP și PP sunt în regulă, stația de reîncărcare blochează mecanic mufa din interiorul prizei. Începe sesiunea de reîncărcare | Albastru intermitent                       |
| 5 | Vehiculul solicită energie de la stația de reîncărcare                                                                                     | Albastru continuu                          |
| 6 | Sesiune de reîncărcare în curs                                                                                                             | Albastru continuu sau albastru intermitent |

| #  | Acțiunea de executat                                                                                                                                                                | Stare LED-uri RGB                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7  | OPȚIONAL<br>Puteți utiliza selectorul în timpul reîncărcării pentru a mări sau a reduce puterea de reîncărcare.<br>Apoi vehiculul va decide asupra puterii care va trebui absorbită | Albastru continuu                                                        |
| 8  | Pentru a termina sesiunea de reîncărcare trebuie deconectat cablul de reîncărcare de pe laterala vehiculului                                                                        | De la albastru continuu sau albastru intermitent<br>la verde intermitent |
| 9  | Scoateți ștecherul din priza aflată pe laterala stației de reîncărcare                                                                                                              | De la verde intermitent la verde continuu                                |
| 10 | În cazul în care stația nu detectează erori revine la starea de stand-by                                                                                                            | Verde continuu                                                           |

**NOTĂ**= Pentru a finaliza încărcarea, va fi nevoie să întrerupeți sesiunea de reîncărcare mai întâi pe vehicul (modurile se schimbă în funcție de modelul vehiculului. Vă sugerăm să verificați modalitățile consultând manualul vehiculului dumneavoastră). În acest moment, va fi posibil să eliminați cablul vehiculului, iar încărcarea se va întrerupe. Stația va permite, astfel, îndepărtarea ștecherului.

În continuare este prezentat tabelul de corespondență pentru valorile puterii de reîncărcare utilizate de stație în funcție de poziția selectorului și de valoarea puterii nominale a stației (pentru a modifica valoarea PUTERII NOMINALE consultați capitolul 13)

| TIP  | VERSIONE           | ALIMENTARE | VALOARE DIN FABRICĂ | Valoare NOMINALĂ configurabilă | Selector poziția 1<br>VALOARE 60% | Selector poziția 2<br>VALOARE 30% |
|------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| FREE | CABLU<br>SAU PRIZĂ | MONOFAZICĂ | 20                  | 20                             | 12                                | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 16                             | 10                                | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 14                             | 8                                 | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 12                             | 7                                 | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 10                             | 7                                 | 6                                 |
|      |                    |            | 32                  | 32                             | 19                                | 10                                |
|      |                    |            |                     | 25                             | 15                                | 7                                 |
|      |                    |            |                     | 20                             | 12                                | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 16                             | 10                                | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 14                             | 8                                 | 6                                 |
|      |                    | TRIFAZICĂ  | 16                  | 16                             | 10                                | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 14                             | 8                                 | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 12                             | 7                                 | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 10                             | 6                                 | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 8                              | 6                                 | 6                                 |
|      |                    |            | 32                  | 32                             | 19                                | 10                                |
|      |                    |            |                     | 25                             | 15                                | 7                                 |
|      |                    |            |                     | 20                             | 12                                | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 16                             | 10                                | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 14                             | 8                                 | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 12                             | 7                                 | 6                                 |
|      |                    |            |                     | 10                             | 7                                 | 6                                 |

## 10.2. PARKING

Stația de reîncărcare activează sesiunea de reîncărcare după trecerea unui card RFID activat.

Există două moduri de a adăuga unul sau mai multe carduri RFID pe lista locală:

#### OPȚIUNEA 1

| # | Acțiunea de executat                                                                                                                      | Stare LED-uri RGB                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Treceți cheia MASTER peste cititorul RFID pentru a accesa faza de memorare                                                                | De la verde continuu la alb intermitent                           |
| 2 | Treceți peste cititorul RFID fiecare card pe care doriți să-l adăugați în listă.<br>O colorare a LED-ului RGB va indica achiziția corectă | Verde continuu timp de 2 secunde                                  |
| 3 | Pentru a ieși din meniul de memorare carduri RFID trebuie să treceți cheia MASTER peste cititorul RFID de două ori.                       | De la alb intermitent<br>la roșu intermitent<br>la verde continuu |

#### OPȚIUNEA 2

| # | Acțiunea de executat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deconectați produsul de la sursa de alimentare acționând asupra întrerupătorului general                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Deschideți stația de reîncărcare pentru a accesa placa electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Scoateți cardul microSD din fanta aferentă situată pe placa electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Introduceți cardul microSD în fanta propriului computer pentru a deschide fișierul                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Creați un fișier .csv cu denumirea „RFID.csv”.<br>Structura fișierului trebuie să fie<br>UID1;<br>UID2;<br><br>Exemplu<br>A14HNL5T;<br>DZ47TBD5;<br>....                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Salvați fișierul în directorul principal de pe cardul microSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Introduceți din nou cardul microSD în fanta situată pe placa electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | Închideți stația de reîncărcare și reconectați la sursa de alimentare pentru a iniția procedura. Dacă procedura a fost realizată fără erori, stația va importa fișierul și datele pe care acesta le conține. Lămpile LED se vor aprinde în albastru și vor clipi de 3 ori. La sfârșitul procedurii de import, fișierul va fi redenumit RFID_old.csv pe microSD. |
| 9 | După executarea comenzii stația va reveni la starea de stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Contactați serviciul de asistență tehnică SAT al companiei GEWISS pentru a vă furniza codurile UID ale cardurilor RFID pe care le dețineți. Este necesar să furnizați numărul menționat pe exteriorul cardului RFID. Este posibil să salvați carduri de 4 octeți sau de 7 octeți compatibile cu standardul ISO/IEC 14443 partea A

Pentru a anula un card RFID din lista locală sunt necesare:

| # | Acțiunea de executat                                                                                               | Stare LED-uri RGB                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Treceți cheia MASTER peste cititorul RFID pentru a accesa faza de memorare                                         | De la verde continuu la alb intermitent   |
| 2 | Treceți cheia MASTER peste cititorul RFID încă o dată pentru a accesa faza de ștergere.                            | De la alb intermitent la roșu intermitent |
| 3 | Treceți peste cititorul RFID cardul pe care doriți să-l anulați                                                    | Verde continuu timp de 2 secunde          |
| 4 | Pentru a ieși din meniul de memorare carduri RFID trebuie să treceți cheia MASTER peste cititorul RFID de două ori | De la roșu intermitent la verde continuu  |

Pentru a efectua o sesiune de reîncărcare este nevoie de:

| #  | Acțiunea de executat                                                                                                                                                                                                                          | Stare LED-uri RGB                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Verificați ca stația de reîncărcare să nu prezinte erori                                                                                                                                                                                      | Verde continuu                                                        |
| 2  | Treceți un card RFID peste cititorul situat în apropierea simbolului grafic                                                                                                                                                                   | Verde continuu                                                        |
| 3  | În cazul în care cardul este recunoscut, adică este prezent în lista locală, stația de reîncărcare este activată pentru a iniția procesul de reîncărcare și așteaptă conectarea vehiculului.                                                  | Verde intermitent                                                     |
| 4  | Odată finalizată conectarea, stația verifică începerea sesiunii de reîncărcare                                                                                                                                                                | Verde intermitent                                                     |
| 5  | Dacă este OK, stația de reîncărcare blochează din punct de vedere electric și mecanic mufa din interiorul prizei. Începe sesiunea de reîncărcare                                                                                              | Albastru intermitent                                                  |
| 6  | Vehiculul solicită energie de la stația de reîncărcare                                                                                                                                                                                        | Albastru continuu                                                     |
| 7  | Sesiune de reîncărcare în curs                                                                                                                                                                                                                | Albastru continuu sau albastru intermitent                            |
| 8  | Pentru a termina sesiunea de reîncărcare trebuie să se treacă din nou același card RFID utilizat la inițierea sesiunii de reîncărcare. În acest caz, stația finalizează sesiunea de reîncărcare deblocând mufa din interiorul prizei de Tip 2 | De la albastru continuu sau albastru intermitent la verde intermitent |
| 9  | Scoateți ștecherul din priza aflată pe laterala stației de reîncărcare                                                                                                                                                                        | De la verde intermitent la verde continuu                             |
| 10 | În cazul în care stația nu detectează erori revine la starea de stand-by                                                                                                                                                                      | Verde continuu                                                        |

### 10.3. PARKING CLOUD

Stația de reîncărcare, în acest mod, este conectată la o platformă de control utilizând protocolul OCPP. Protocolul OCPP face posibil ca stația să se conecteze la orice platformă care îl utilizează.

Pentru a beneficia de acest mod, va fi nevoie să efectuați o configurație specifică a parametrilor pentru a obține o comunicație corectă între stație și platformă.

Utilizarea unor soluții asemănătoare permite accesarea mai multor opțiuni avansate care permit ca atât utilizatorul final, cât și proprietarul să beneficieze de un acces mai bun la serviciu.

Utilizatorul final va putea folosi aplicația JOINON sau o alta asemănătoare pentru a găsi stația de reîncărcare cea mai confortabilă și a accesa serviciul pe baza instrucțiunilor furnizate.

Proprietarul stației va putea monitoriza de la distanță și în timp real starea stației și a consumului.

## 11.

## DEFECTIUNI ȘI DEPANARE

Stația codifică erorile descoperite de placa electronică și le salvează într-un jurnal intern.

Fișierele jurnal sunt salvate pe cardul microSD de pe placa electronică. Aceste fișiere trebuie analizate pentru a identifica cauza problemei.

Posibilele erori detectate de stația de încărcare sunt enumerate mai jos

| Cod eroare    | Descriere eroare                                                                                       | Depanare                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eroare 4      | Contorul este operațional când nu ar trebui să fie. Priza Tip 2 este alimentată în starea stand-by     | Verificați semnalul de la placa electronică la contactor pentru a vă asigura că placa electronică nu pilotează contactorul. Dacă placa nu pilotează contactorul, verificați contactele contactorului, care nu trebuie să fie lipite.<br>Dacă este necesar, înlocuiți dispozitivul |
| Eroare 5      | Supapele prizei de Tip 2 nu sunt în starea corectă (închis)                                            | Verificați mobilitatea supapelor și a mijloacelor mecanice aferente. Dacă trebuie, înlocuiți priza.                                                                                                                                                                               |
| Eroare 6      | Eroare la pilotarea motorușului de blocare a prizei (de pe poziția DESCHIS nu trece pe poziția ÎNCHIS) | Verificați manual mobilitatea tijei acționând maneta roșie poziționată în spatele motorului de blocare al prizei Tip 2.                                                                                                                                                           |
| Eroare 7      | Eroare la pilotarea motorușului de blocare a prizei (de pe poziția ÎNCHIS nu trece pe poziția DESCHIS) | Verificați manual mobilitatea tijei acționând maneta roșie poziționată în spatele motorului de blocare al prizei Tip 2.                                                                                                                                                           |
| Eroare 8      | Contoarele de energie nu mai comunică cu placa electronică                                             | Verificați conexiunea liniei Modbus<br>Verificați alimentarea contoarelor de energie<br>Verificați funcționarea corectă a contoarelor de energie<br>Verificați corecta numerotare a componentei pe linia Modbus                                                                   |
| Eroare 10     | Stația de reîncărcare este deconectată de la platformă de mai mult de 24 de ore                        | Întrerupeți alimentarea electrică la stația de reîncărcare.<br>Lăsați stația oprită timp de cel puțin 2 minute<br>Reconectați sursa de alimentare electrică și așteptați ca stația să se reconecteze cu platforma                                                                 |
| Eroare 13     | Detectare curent CC de revenire de la vehicul                                                          | În această situație reîncărcarea este imediat întreruptă. Scoateți cablul de reîncărcare de la vehicul și așteptați începerea unei noi sesiuni.<br>Dacă problema persistă, contactați producătorul vehiculului                                                                    |
| Eroare 14     | A fost identificat scurtcircuit la semnalul CP                                                         | Stația identifică un scurtcircuit între semnalul CP și pământ.<br>Înlăturați cablul și încercați din nou.<br>Dacă eroarea continuă, înlocuiți cablul.                                                                                                                             |
| Eroare 15     | Sarcina conectată nu este adecvată pentru încărcare                                                    | Dacă a fost conectat un vehicul și problema persistă, contactați producătorul vehiculului.                                                                                                                                                                                        |
| Stație oprită | Placa electronică nu primește alimentarea necesară funcționării                                        | Verificați alimentarea în amonte a stației<br>Verificați funcționarea protecției magneto-termice din interiorul cadrului de protecție a plăcii electronice<br>Verificați funcționarea dispozitivului de alimentare de 12 V al plăcii electronice                                  |

În cazul produselor conectate la platforma JOINON și în cazul în care a fost achiziționat pachetul de întreținere, în caz de nevoie va trebui să contactați numărul gratuit 800 123 325.

În celelalte cazuri în care este nevoie de asistență tehnică, contactați serviciul de asistență tehnică SAT al companiei GEWISS.

## 12.

## ACTUALIZARE FIRMWARE


Stațiile de reîncărcare prevăzute pentru conectarea de la distanță pe platforma cloud, pot fi actualizate utilizând cardul microSD inserat în fanta aferentă de pe placa electronică.

Pentru a determina versiunea de firmware a acestui produs trebuie să deschideți fișierele jurnal salvate pe cardul microSD. (se recomandă utilizarea fișierului cel mai recent).

În fiecare dintre fișierele jurnal, prima linie va conține versiunea/versiunile FW prezente pe stație.

```
20201221.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Firmware Release: V_1_7_0
[2020-12-21T10:02:52] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2,
Meter model SX: 2, Meter model DX: 2, Socket model: 0
[2020-12-21T10:04:13] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2.
```


Fantă card SD

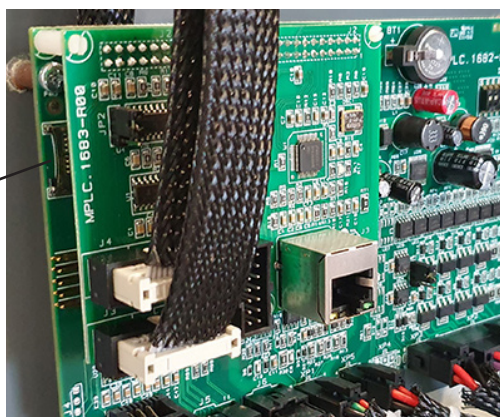

Pentru a efectua actualizarea firmware-ului urmați etapele de mai jos:

| # | Acțiunea de executat                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deconectați produsul de la sursa de alimentare acționând asupra întrerupătorului general                                                                                                                                                                       |
| 2 | Deschideți stația de reîncărcare pentru a accesa placa electronică                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Scoateți cardul microSD din fanta aferentă situată pe placa electronică                                                                                                                                                                                        |
| 4 | Introduceți cardul microSD în fanta propriului computer pentru a deschide fișierul                                                                                                                                                                             |
| 5 | Lipiți fișierul de actualizare în fișierul principal al cardului microSD<br>NOTĂ: Contactați serviciul asistență SAT al GEWISS pentru a obține fișierul cel mai actualizat. Acest fișier va fi disponibil și pe site-ul internet al GEWISS căutându-l după cod |
| 6 | Introduceți din nou cardul microSD în fanta situată pe placa electronică                                                                                                                                                                                       |
| 7 | Închideți stația de reîncărcare și reconectați la sursa de alimentare pentru a iniția procedura de actualizare                                                                                                                                                 |
| 8 | La finalul procedurii de actualizare stația va confirma rezultatul pozitiv prin clipirea LED-ului frontal. LED-ul va clipi în culoarea verde de trei ori.                                                                                                      |

**NOTĂ**=Pachetul/pachetele de actualizare FW este/sunt introdus/introduse în fișierul principal al cardului microSD așa cum se arată în exemplul de mai jos

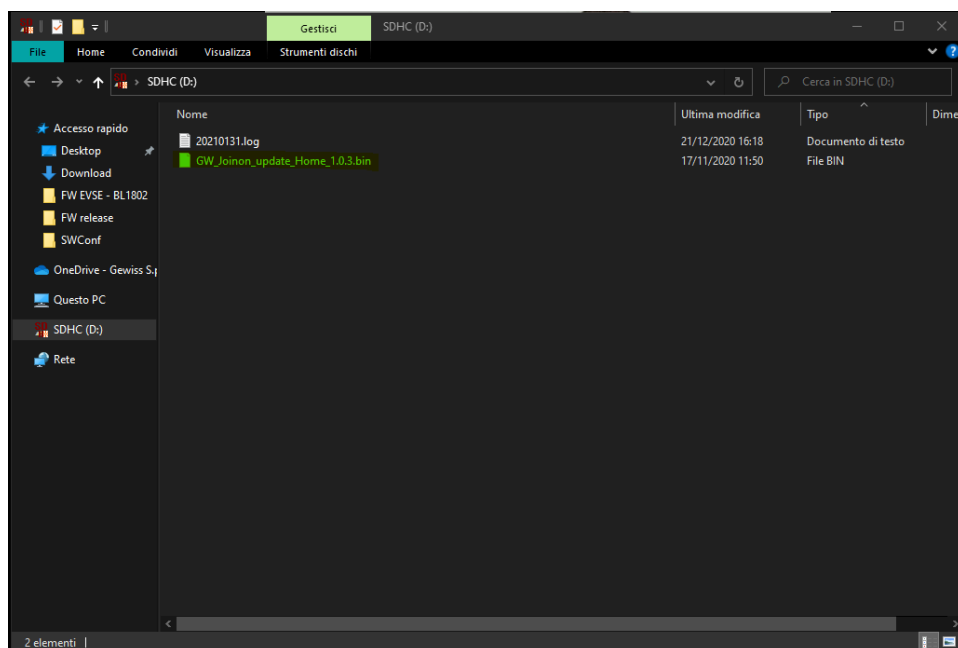

## 13.

### MODIFICAREA PARAMETRILOR DE FUNCȚIONARE AI STAȚIEI DE REÎNCĂRCARE

După instalarea produsului se pot modifica unii parametri de funcționare ai stației de reîncărcare care acționează asupra unui fișier text care se va salva pe cardul microSD inserat în stația de reîncărcare.

Pe computer se poate crea un fișier text care trebuie redenumit ca „config.ini”, în care va fi posibilă introducerea parametrilor de modificat. Adăugarea de parametri trebuie să respecte etapele de mai jos.

Parametrii modificabili sunt:

| Descriere Funcție           | Numele parametrului utilizat | Opțiuni disponibile și exemple                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curent maxim la intrare     | MAXAMPEREAVAILABLE           | Se poate seta un curent de intrare diferit de cel setat din fabrică, în funcție de disponibilitatea reală și pentru a se evita problemele din faza de reîncărcare. Pentru a face acest lucru trebuie să se acționeze parametrul MAXAMPEREAVAILABLE<br>Exemplu<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32 |
| Curent maxim de reîncărcare | AMPERESOCKET_SX              | Este posibil să setați un curent de încărcare diferit de cel setat din fabrică. Pentru a face acest lucru trebuie să se acționeze parametrul AMPERESOCKET_SX<br>Exemplu<br>AMPERESOCKET_SX=10                                                                                          |
| Data și ora                 | DATETIME                     | Se poate actualiza data stației de reîncărcare în cazul în care aceasta nu este corectă, acționând asupra valorii DATETIME. Formatul este AAAA/LL/ZZ-hh: mm<br>Exemplu<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                                                    |
| Nivel jurnal                | LOGLEVEL                     | Se poate modifica nivelul LOG salvat din stația de reîncărcare de pe fișa cu card microSD acționând parametrul LOGLEVEL. Se poate alege între 2 nivele de la 3 (verbozitate limitată) la 4 (verbozitate avansată)<br>Exemplu<br>LOGLEVEL=3                                             |



**14.**
**DECONECTAREA REȚELEI ELECTRICE**

În această secțiune se descrie procedura de deconectare a rețelei electrice de la dispozitiv. Dacă doriți să umblați în interiorul dispozitivului (doar personalul calificat), trebuie să interveniți asupra protecțiilor amplasate în zona de amonte de linie atât pentru partea de putere cât și pentru partea de alimentare a plăcii electronice.

**15.**
**ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ**
**15.1. DISPOZITIVE DE CURENT DIFERENȚIAL**


Cel puțin o dată la șase luni, este necesar să verificați funcționarea corectă a întrerupătoarelor diferențiale instalate în zona de amonte de stație prin apăsarea butonului corespunzător TEST și verificarea eliberării efective a dispozitivului în sine.

## TARTALOMJEGYZÉK

|           |                                               |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMÁCIÓK A KÉZIKÖNYVRŐL</b>             | <b>166</b> |
| 1.1.      | Alkalmazási terület                           | 166        |
| 1.2.      | Kiknek szól ez a kézikönyv                    | 166        |
| 1.3.      | Jelzések                                      | 166        |
| <b>2.</b> | <b>SZABÁLYOZÁSI SZEMPONTOK</b>                | <b>167</b> |
| 2.1.      | A szabályok betartása                         | 167        |
| 2.2.      | Védettségi fokozat                            | 167        |
| 2.3.      | Szennyezési szint                             | 167        |
| 2.4.      | Elektromos csatlakozóaljzatok                 | 167        |
| <b>3.</b> | <b>BIZTONSÁG</b>                              | <b>168</b> |
| 3.1.      | Biztonsági feltételek                         | 168        |
| 3.2.      | Egyéni védőfelszerelések                      | 169        |
| <b>4.</b> | <b>AZ ESZKÖZ ÁTVÉTELE ÉS TÁROLÁSA</b>         | <b>170</b> |
| 4.1.      | Fogadás                                       | 170        |
| 4.2.      | A berendezés azonosítása                      | 170        |
| 4.3.      | Károk a szállítás alatt                       | 170        |
| 4.4.      | Tárolás                                       | 170        |
| <b>5.</b> | <b>A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA</b>                   | <b>171</b> |
| 5.1.      | Szállítás                                     | 171        |
| 5.2.      | Kicsomagolás                                  | 171        |
| <b>6.</b> | <b>AZ ESZKÖZ TELEPÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE</b>   | <b>171</b> |
| 6.1.      | Környezet                                     | 171        |
| 6.2.      | Környezeti feltételek                         | 172        |
| 6.3.      | Tartó és rögzítő felület                      | 172        |
| 6.4.      | A ház kinyitása                               | 173        |
| 6.5.      | A burkolat bezárása                           | 174        |
| <b>7.</b> | <b>KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA</b> | <b>175</b> |
| 7.1.      | A beszerelés általános követelményei          | 175        |
| 7.2.      | JOINON WALLBOX I-CON BASIC                    | 175        |
| 7.2.1.    | Az eszköz telepítése                          | 175        |
| 7.2.2.    | A berendezés betáplálásának csatlakoztatása   | 180        |
| <b>8.</b> | <b>MŰKÖDÉS ÉS JELLEMZŐK</b>                   | <b>181</b> |
| 8.1.      | AUTOSTART                                     | 181        |
| 8.2.      | RFID                                          | 181        |
| 8.3.      | CLOUD OCPP                                    | 182        |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9. ÁLLAPOTJELZÉSEK</b>                                    | <b>182</b> |
| <b>10. TÖLTÉSI FOLYAMAT</b>                                  | <b>183</b> |
| 10.1. AUTOSTART                                              | 183        |
| 10.2. PARKING                                                | 184        |
| 10.3. PARKING CLOUD                                          | 186        |
| <b>11. HIBÁK ÉS HIBAE LHÁRÍTÁS</b>                           | <b>187</b> |
| <b>12. FIRMWARE FRISSÍTÉS</b>                                | <b>188</b> |
| <b>13. A TÖLTŐÁLLOMÁS MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA</b> | <b>189</b> |
| <b>14. ELEKTROMOS HÁLÓZAT LEKAPCSOLÁSA</b>                   | <b>190</b> |
| <b>15. MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS</b>                             | <b>190</b> |
| 15.1. DIFFERENCIÁL VÉDELEM                                   | 190        |

# 1.

## INFORMÁCIÓK A KÉZIKÖNYVRŐL

Ez a kézikönyv a JOINON I-CON elektromos járművek töltőállomásait írja le, és az átvétel, telepítés, üzembe helyezés, karbantartás és üzemeltetés megfelelő végrehajtásához szükséges információkat tartalmazza.

### 1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ez a kézikönyv a következő töltőállomásokra érvényes:

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 KIKNEK SZÓL EZ A KÉZIKÖNYV

Ez a dokumentum szakembereknek szól.

Amikor ebben a kézikönyvben szakemberről van szó, olyan személyzetre utalunk, aki megfelel az eszköz telepítésére és működtetésére vonatkozó összes biztonsági szabványnak, irányelvnek és törvénynek.

Javasoljuk, hogy ennek az eszköznek a telepítését profi telepítő végezze.

### 1.3 JELZÉSEK

Különböző szimbólumokat használunk ebben a kézikönyvben bizonyos jelzések kiemeléséhez.

Általános jelentését az alábbiakban ismertetjük.



Általános figyelem



Elektromos veszély



Tilalom



Általános információk



Lásd a feltüntetett részt

## 2.

### SZABÁLYOZÁSI SZEMPONTOK

#### 2.1 A SZABÁLYOK BETARTÁSA

##### CE-jelölés

A CE-jelölés nélkülözhetetlen a kérdéses termékeknek az Európai Unióban és az európai gazdasági térségben történő forgalmazásához. A töltőállomások CE-jelöléssel vannak ellátva, mivel megfelelnek a következő irányelveknek:

- A kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv.
- Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv.
- A RED 2014/53/EU irányelv (RFID és/vagy GSM verzió).

##### A kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv

A töltőállomások megfelelnek ennek az irányelvnek, mivel teljesítik az EN 61851-1 harmonizált szabvány, Villamos jármű vezetékcsatlakozási rendszere, 1. rész vonatkozó részeit: Általános előírások - Electric vehicle conductive charging system Part 1: General requirements

##### Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv

A töltőállomások megfelelnek ennek az irányelvnek, mivel megfelelnek a harmonizált szabványok alkalmazandó részeinek:

- IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems
- EN 61000-6-1 Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv. 6-1. rész: Általános előírások - A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése.
- EN 61000-6-3 Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv. 6-3. rész: Általános előírások - A lakóhelyi, kereskedelmi és enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa.

##### RED irányelv

A töltőállomások megfelelnek ennek az irányelvnek, mivel megfelelnek a harmonizált szabványok alkalmazandó részeinek:

- ETSI EN 300 330 V 2.1.1
- ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM)

Ezeknek a szabványoknak arra köteleznek, hogy betartsa az ugyanazon széria más előírásai követelményeinek és eljárásainak való megfelelést.

#### 2.2. VÉDETTSÉGI FOKOZAT

Ezek a töltőállomások IP55 védelmi szinttel rendelkeznek a külső hatásokkal szemben.

**Ezt a készüléket beltéri és kültéri használatra tervezték.**


#### 2.3. SZENNYEZÉSI SZINT

A szennyezés mértéke (pollution degree), amelyre ezeket a töltőállomásokat kialakították, az IEC 60664-1 szabvány szerint 3. fokozatú.


#### 2.4. ELEKTROMOS CSATLAKOZÓALJZATOK

A töltőállomások különböző csatlakozókonfigurációkkal szállíthatók az ügyfél igényei szerint.

A rendelkezésre álló csatlakozók a következők:

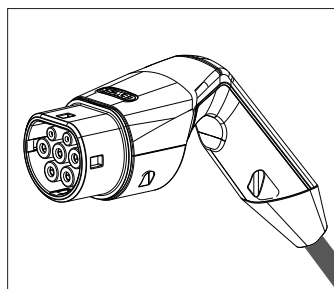

IEC 62196-2 2. típus - kábel + mobil csatlakozó

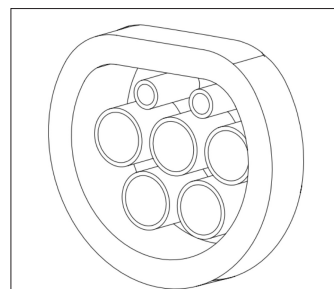

IEC 62196-2 2. típus - süllyesztett változat

### 3.

## BIZTONSÁG

Ebben a szakaszban le vannak írva a biztonsági figyelmeztetések és az egyéni védőeszközök.

### 3.1. BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

#### Általános tudnivalók



Az ebben a kézikönyvben leírt műveleteket csak megfelelően képzett személyzet végezheti.

Amikor ebben a kézikönyvben szakemberről van szó, olyan személyzetre utalunk, aki megfelel az eszköz telepítésére és működtetésére vonatkozó összes biztonsági szabványnak, irányelvnek és törvénynek.

A szakemberek kiválasztása mindig a beavatkozást végző cég felelőssége, mivel az egyetlen felelős annak eldöntésében, hogy a munkavállaló megfelelő-e/alkalmas-e egy adott munka elvégzésére, így megóvjá biztonságát és tiszteletben tartja a munkahelyi biztonságról szóló vonatkozó törvényt.

Ezeknek a társaságoknak megfelelő képzést kell biztosítaniuk munkatársaik számára az elektromos készülékekről, és meg kell ismertetni velük a kézikönyv tartalmát.



Kötelező az elektromos munkákra vonatkozó biztonsági törvények betartása. Áramütésveszély áll fenn.

Áramütés veszélye.

Az ebben a kézikönyvben található biztonsági utasításoknak vagy a megjelölt jogszabályoknak való megfelelés nem mentesít a beépítésre, a helyre, az országra vagy az elektromos berendezésekre vonatkozó egyéb körülményekkel kapcsolatos külön szabályok betartása alól.



A burkolat kinyitása nem jelenti, hogy belül áramtalanítva van.

A készüléken csak akkor végezzen munkát, ha a rendszert áramtalanította egy megfelelő eszközzel, amely garantálja az elszigetelését.

Csak szakember nyithatja ki a kézikönyvben megadott utasítások szerint.



A készülék kezelése, telepítése vagy használata előtt kötelező elolvasni és megérteni a kézikönyvet.



A Gewiss nem vállal felelősséget a töltőállomások nem megfelelő használata által okozott esetleges károkért. Az ezeken a töltőállomásokon elvégzett minden olyan munkát, amely magában foglalja az eredeti elektromos berendezés módosítását, a Gewissnek előzetesen engedélyeznie kell. A javaslatokat a Gewissnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia.



Mielőtt a készülékkel dolgozna, áramtalanítsa a rendszert megfelelő eszközzel, hogy biztosítsa a szigetelést.

Ennek a műveletnek a minimális biztonsági intézkedéseként be kell tartani a következő szabályokat:

1. Áramtalanítsa.
2. Az áramellátás bármely esetleges visszakapcsolását el kell kerülni.
3. Ellenőrizze, hogy ne legyen feszültség.
4. Védje magát a közeli feszültség alatt álló elemektől, és ha szükséges, helyezze el a biztonsági jelzéseket a munkaterület körülhatárolására.

Mielőtt mindezt elvégezné, a terméket feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért a művelet nem engedélyezhető.

#### Potenciális veszélyek az emberekre nézve

Biztonsága érdekében vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket.



**VESZÉLY:** zúzás és izületi sérülések.

A készülék mozgatásához és elhelyezéséhez mindig kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat.

Az eszköz súlya sérülést okozhat, ha nem megfelelően kezelik.

### A készüléket érintő potenciális veszélyek

A készülék védelme érdekében vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket.



Mielőtt újra áram alá helyezi, minden megfelelően engedélyezett beavatkozás után ellenőrizze, hogy az eszköz készen áll-e a működésre. Ezután csatlakoztassa a kézikönyv utasításai szerint.



Ne érintse meg a kártyákat vagy az elektronikus alkatrészeket. A legérzékenyebb alkatrészeket a statikus elektromosság károsíthatja vagy megsemmisítheti.

A készülék működése közben ne válasszon le és ne is csatlakoztasson semmilyen terminált. Bármely művelet elvégzése előtt válassza le és ellenőrizze, hogy áramtalanítva van-e.

## 3.2. EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK

Ha a készülékkel dolgozik, használja legalább az alábbi biztonsági felszereléseket.

| Megnevezés            | Magyarázat                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biztonsági cipő       | Az <i>UNE-EN-ISO 20345: 2012</i> szabványnak vagy a legújabb közzétett kiadásának megfelelően                                                          |
| Védősisak             | Megfelel az <i>EN 397:1995</i> -nek vagy legfrissebb kiadásának                                                                                        |
| Védősisak arcmaszkkal | Megfelel az <i>UNE-EN 166:2002</i> -nek vagy legfrissebb kiadásának, ha vannak olyan feszültség alatt álló elemek, amelyek közvetlenül hozzáférhetőek. |
| Munkaruha             | Testhez simuló, nem gyúlékony, 100% pamut                                                                                                              |
| Dielektromos kesztyűk | Megfelel az <i>EN 60903:2005</i> -nek vagy legfrissebb kiadásának                                                                                      |

A feszültség alatt álló géprészekon végzett tevékenységek során használt berendezéseknek vagy eszközöknek legalább III-1000 V-os kategóriájú szigeteléssel kell rendelkezniük. Abban az esetben, ha a telepítési hely előírásai más típusú személyi védőfelszerelést írnak elő, az eszközt megfelelően ki kell egészíteni.

## 4.

## AZ ESZKÖZ ÁTVÉTELE ÉS TÁROLÁSA

## 4.1. FOGADÁS

A készüléket becsomagolva kell tartani a telepítésig.

## 4.2. A BERENDEZÉS AZONOSÍTÁSA

Az eszköz sorozatszáma egyértelműen azonosítja. A Gewiss-szel folytatott bármilyen kommunikáció során erre a számra kell hivatkoznia.

Az eszköz sorozatszámát a műszaki adatszámán alkalmazott adatmátrix jelzi, amely oldalirányban, az elülső lap hosszú oldalán található.

## 4.3. KÁROK A SZÁLLÍTÁS ALATT

Ha az eszköz szállítás közben megsérült:

1. Ne folytassa a telepítést.
2. Az eszköz kézhezvételétől számított 5 napon belül jelezze.

Ha vissza kell adni a készüléket a gyártónak, az eredeti csomagolást kell használni.

## 4.4. TÁROLÁS



Ha az ebben a szakaszban szereplő utasításokat figyelmen kívül hagyja, az eszköz károsodhat. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.

Ha az eszközt nem közvetlenül a kézhezvétel után telepítik, az állapotromlás elkerüléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- A töltőállomások megfelelő tárolásához ne távolítsa el az eredeti csomagolást a telepítés időpontjáig.
- Ha a csomagolás megsérül (vágások, lyukak stb.), ez megakadályozza a töltőállomások helyes tárolását a telepítés előtt. A gyártó semmilyen felelősséget sem vállal a csomagolás megsérüléséből adódó következményekért.
- Tartsa tisztán a készüléket (távolítsa el a port, forgácsot, zsírt stb.), gondoskodjon a rágcsálókkal szembeni védelemről is.
- Védje a felfröccsenő víztől, hegesztés közben keletkező szikrától stb.
- A készüléket takarja le lélegző védőanyaggal, hogy elkerülje a környezeti páratartalom által okozott kondenzvizet.
- A tárhelyen lévő töltőállomásokat az alábbiaknak megfelelő környezeti körülmények között tárolja:

## Környezeti tárolási feltételek

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Minimális hőmérséklet                              | -40°C |
| A helyiségben levő levegő minimális hőmérséklete   | -40°C |
| A helyiségben levő levegő maximális hőmérséklete   | 70°C  |
| A maximális relatív páratartalom kondenzvíz nélkül | 95%   |

- Nagyon fontos, hogy a rendszert megvédje a korrózív vegyszerektől és sótartalmú környezettől.



## 5.

### A KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA

Szállítás közben a készüléket meg kell védeni a mechanikus ütésektől, rezgésektől, a víz kifröccsenésétől (eső) és minden olyan terméktől vagy helyzettől, amely károsíthatja vagy megváltoztathatja a viselkedését. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, a termék garanciája érvénytelen, anélkül hogy a gyártó felelős lenne.

#### 5.1. SZÁLLÍTÁS

A kicsomagolt készülék mozgatása

Legalább a következő előírásokat be kell tartani:

1. Kövesse az alapvető ergonómiai tanácsokat, hogy elkerülje a sérüléseket, amikor súlyokat emel.
2. Ne engedje el az eszközt, amíg nincs tökéletesen rögzítve vagy megtámasztva.
3. Kövesse egy másik személy utasításait, aki irányítja a végrehajtandó mozgásokat.

#### 5.2. KICSOMAGOLÁS

A töltőállomások megfelelő mozgatása elengedhetetlen az alábbiakhoz:

- Ne sérüljön meg a csomagolás, amely lehetővé teszi azt, hogy optimális körülmények között tartsa, a szállítástól a felszerelésig.
- Kerülje az állomások mechanikai ütéseit vagy leesését, mert ezek leronthatják mechanikai tulajdonságaikat.
- A lehető legnagyobb mértékben kerülje a rezgéseket, amelyek később rendellenes működést okozhatnak.

Ha rendellenességet észlel, azonnal forduljon a Gewisshez.

##### A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolást nem veszélyes hulladékok kezelésére jogosult cégnek kell átadni.

Mindenesetre a csomagolás egyes részeit az alábbiak szerint kell szétválogatni:

- Műanyag (polisztirol, légpárnás lapok és tasakok): megfelelő tároló.
- Karton: megfelelő tároló.

## 6.

### AZ ESZKÖZ TELEPÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

Az eszköz helyének meghatározásához és a telepítés megtervezéséhez a készülék jellemzőivel összefüggő jelzéseket kell követni.

#### 6.1. KÖRNYEZET

- Helyezze a töltőállomásokat olyan hozzáférhető helyre a telepítéshez és a karbantartáshoz, amely lehetővé teszi használatukat és a LED-es jelzők leolvasását.
- Kerülje a korróziót okozó környezetet, amely befolyásolhatja az eszköz megfelelő működését.
- Tilos bármilyen tárgyat az eszközön hagyni.

## 6.2. KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A legmegfelelőbb hely kiválasztásakor figyelembe kell venni az eszköz környezeti működési feltételeit.

| Környezeti feltételek                              |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Minimális hőmérséklet                              | -25°C |
| A helyiségben levő levegő minimális hőmérséklete   | -25°C |
| A helyiségben levő levegő maximális hőmérséklete   | +50°C |
| A maximális relatív páratartalom kondenzvíz nélkül | 95%   |


**MEGJEGYZÉS**= Amennyiben a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40°C-ot, megfelelően le kell takarni úgy, hogy a termék védett legyen a napsugaraktól.

Emlékeztetünk arra, hogy a hőmérsékleti ingadozások miatt időnként mérsékelt kondenzvíz csapódhat ki. Ezért a készüléken lévő védelem mellett felügyelni kell a töltőállomásokat, amikor olyan helyeken helyezik üzembe, ahol valószínűleg nem teljesülnek a fenti feltételek.

Soha ne helyezze feszültség alá a készüléket páralecsapódás esetén.

## 6.3. TARTÓ ÉS RÖGZÍTŐ FELÜLET


A helyes hőelvezetés és a tömítés fokozása érdekében a töltőállomásokat tökéletesen függőleges falra kell felszerelni.

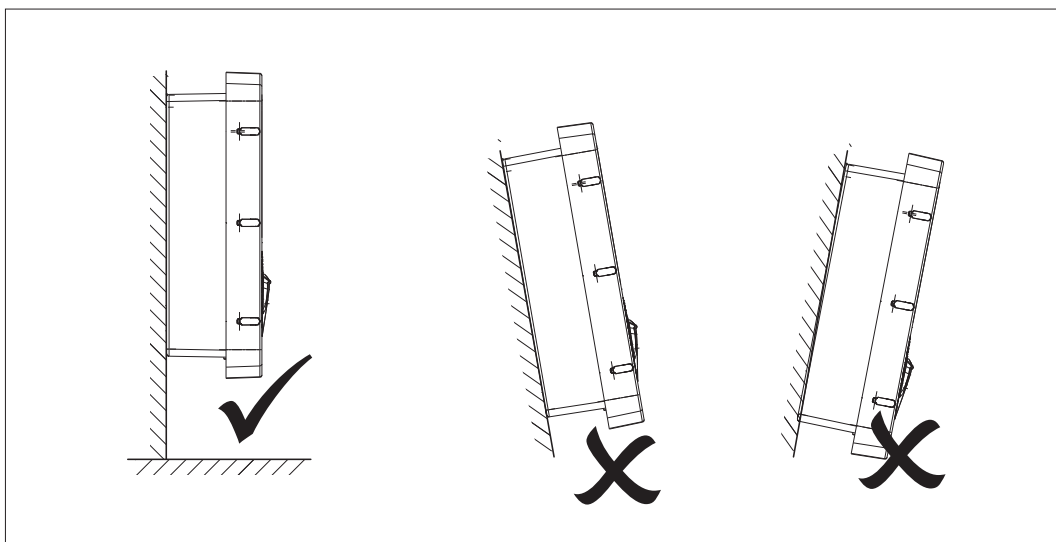




A falnak, amelyhez az eszközt rögzíteni kell, szilárdnak kell lennie. A fal legyen fűrható, valamint a dűbelek és rögzítőcsavarok beilleszthetők, amelyek alkalmasak a készülék súlyának megtartására.

## 6.4. A HÁZ KINYITÁSA

A burkolat kinyitásához a fő nyílásnál a következő ábrák szerint járjon el.

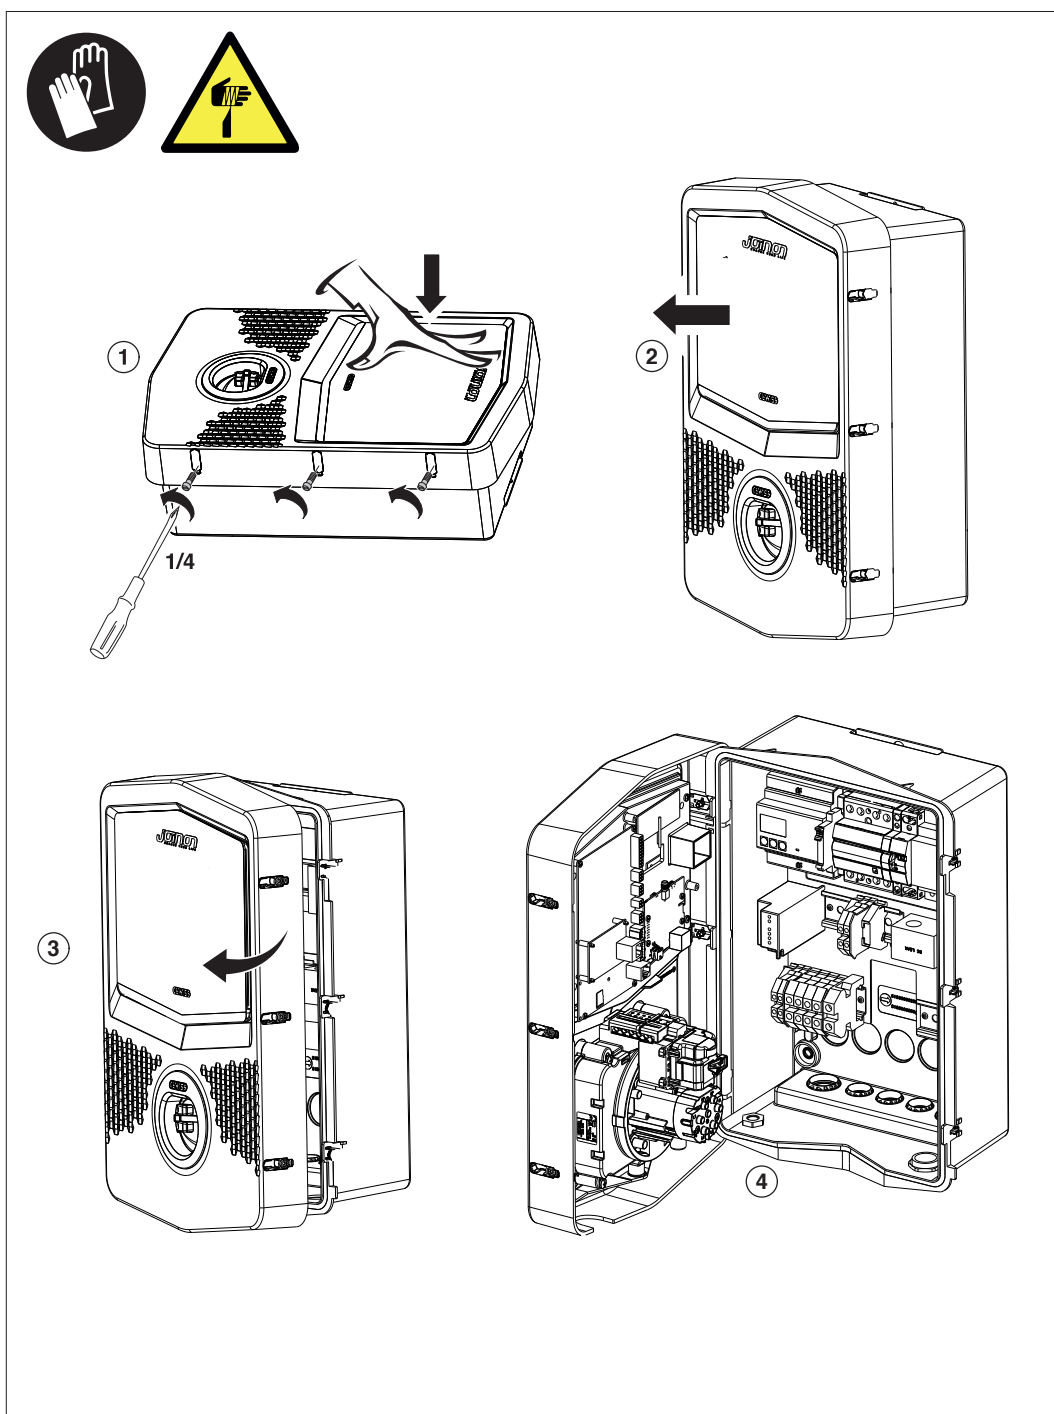

## 6.5. A BURKOLAT BEZÁRÁSA

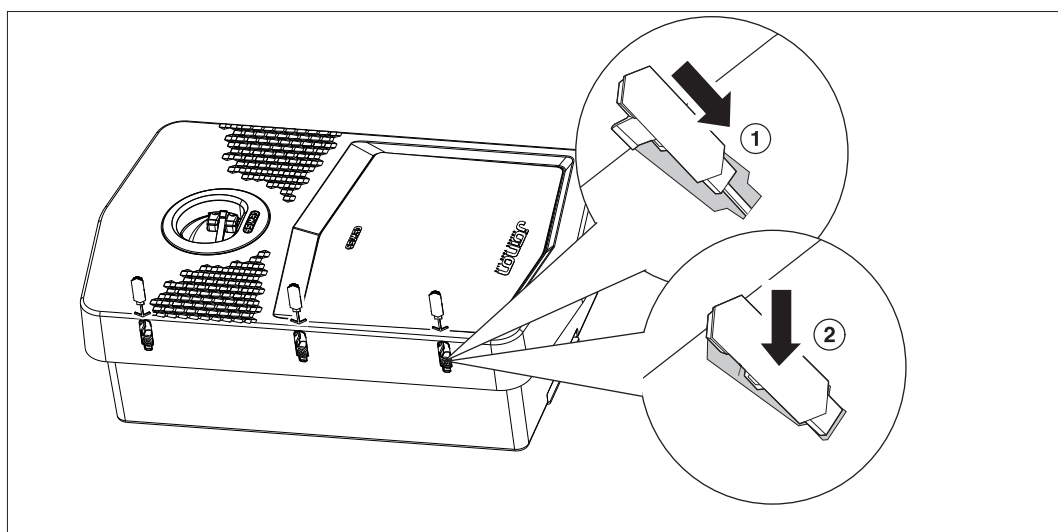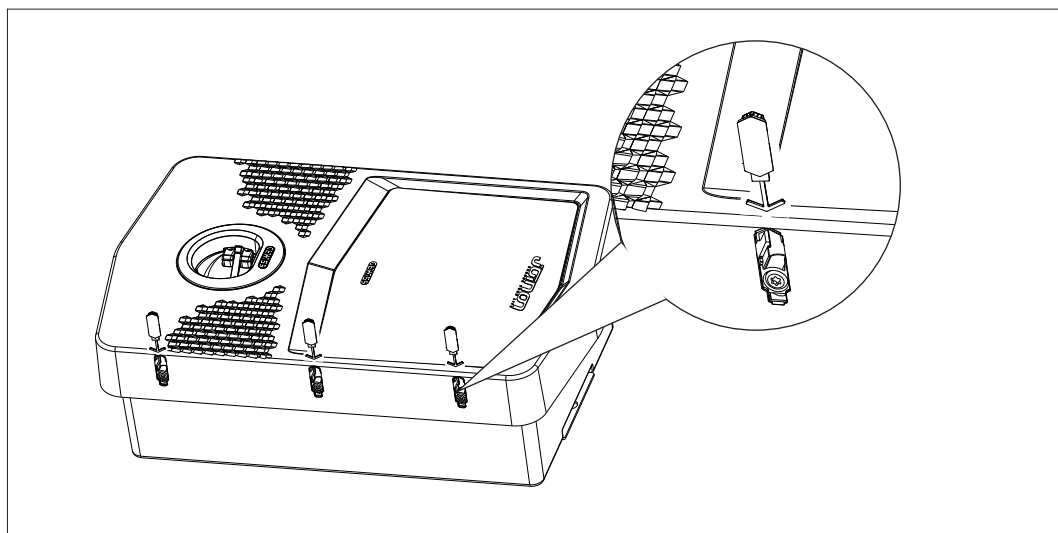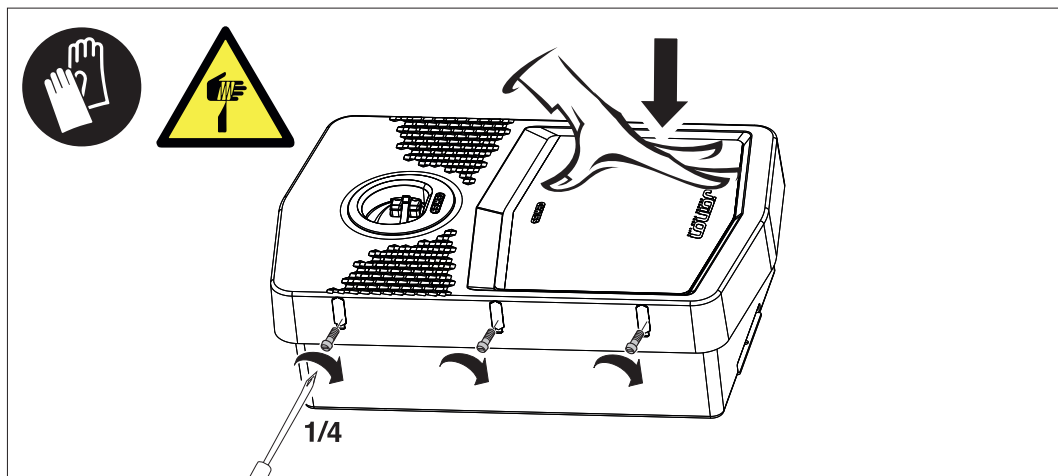

# 7.

## KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS CSATLAKOZTATÁSA

Az eszköz telepítésének megkezdése előtt el kell távolítani a csomagolást, különös figyelmet fordítva arra, hogy a burkolat ne sérüljön meg.

Ellenőrizze, hogy nincs-e kondenzvíz a csomagoláson belül. Ha van, csak akkor telepítse teljesen a készüléket, ha teljesen kiszáradt.



Minden telepítési műveletet a hatályos irányelvnek megfelelően kell elvégezni.



Minden nagy súlyok mozgatásával járó műveletet két embernek végeznie.



A csatlakoztatást áramtalanított rendszerrel kell elvégeznie szakembereknek.




Gondosan ellenőrizze, hogy áramtalanította-e a készüléket, amikor a belsejében dolgozik.



A feszültségmentesítés méréséhez kötelező dielektromos kesztyűt és védőszemüveget használni, amely jóvá van hagyva az elektromos veszélyek elleni védelemhez.



A wallbox telepítésének befejeztével el kell távolítani az előlő kijelzőn lévő védőfóliát.

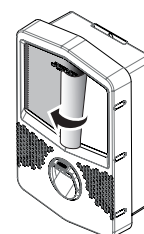

### 7.1. A BESZERELÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI


- A készüléket megfelelő környezetbe kell telepíteni, amely megfelel a "6. fejezetben leírtaknak. Az eszköz telepítésének előkészítése". Ezen kívül a telepítés többi részében használt eszközöknek kompatibilisnek kell lenniük az eszközzel, a vonatkozó törvénynek megfelelően.
- A szellőztetésnek és a munkaterületnek a hatályos irányelv szerint alkalmasnak kell lennie karbantartási műveletek elvégzéséhez.
- A külső csatlakozóeszközöknek megfelelőeknek kell lenniük, és be kell tartaniuk a hatályos irányelv által meghatározott távolságot.
- A csatlakozókábelek metszetének megfelelőnek kell lennie a maximális áram intenzitásához.



### 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC

#### 7.2.1. AZ ESZKÖZ TELEPÍTÉSE


1. A készülék felszereléséhez az alábbi megoldások egyikét választhatja:

- Rögzítés a falhoz


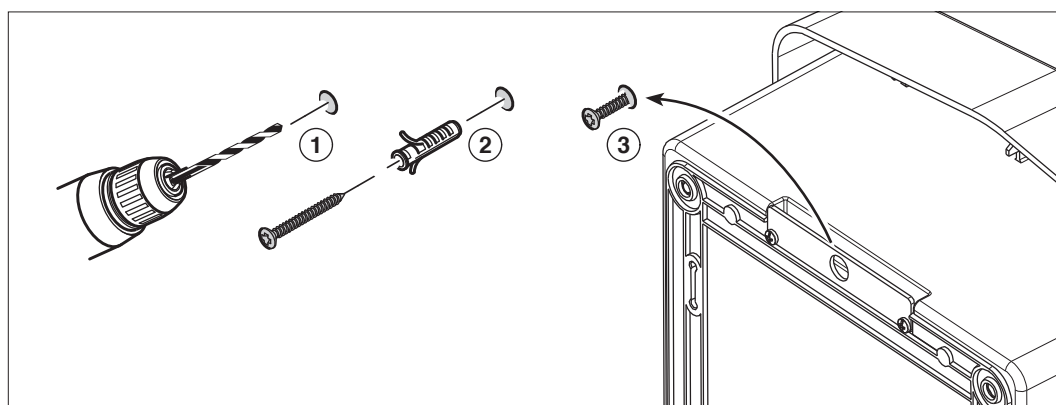


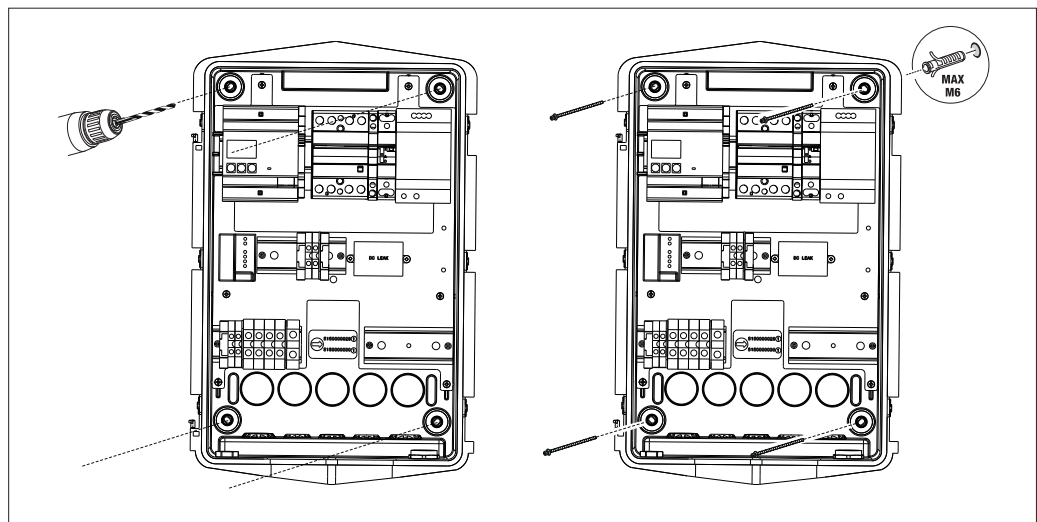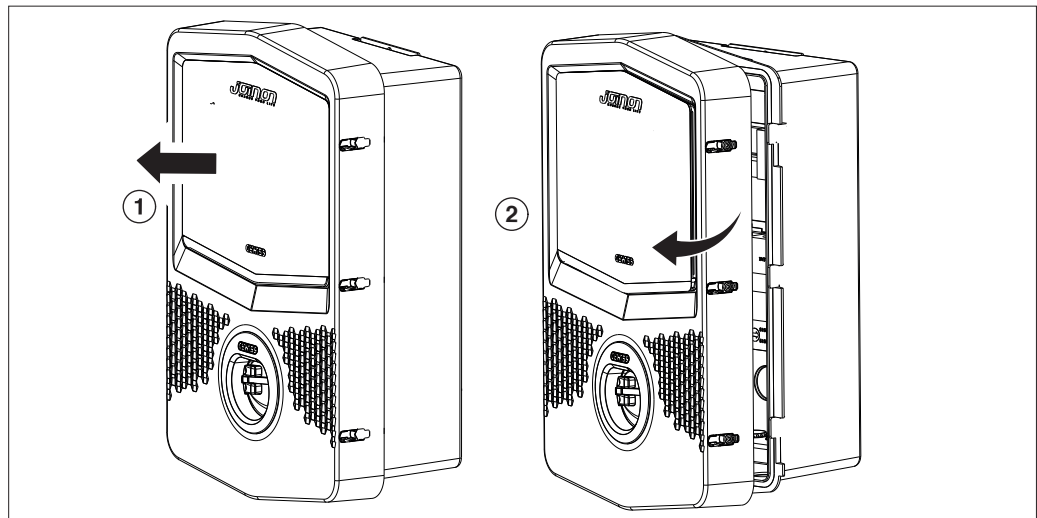

- Rögzítés oszlopra való tartókengyelekkel GW46551

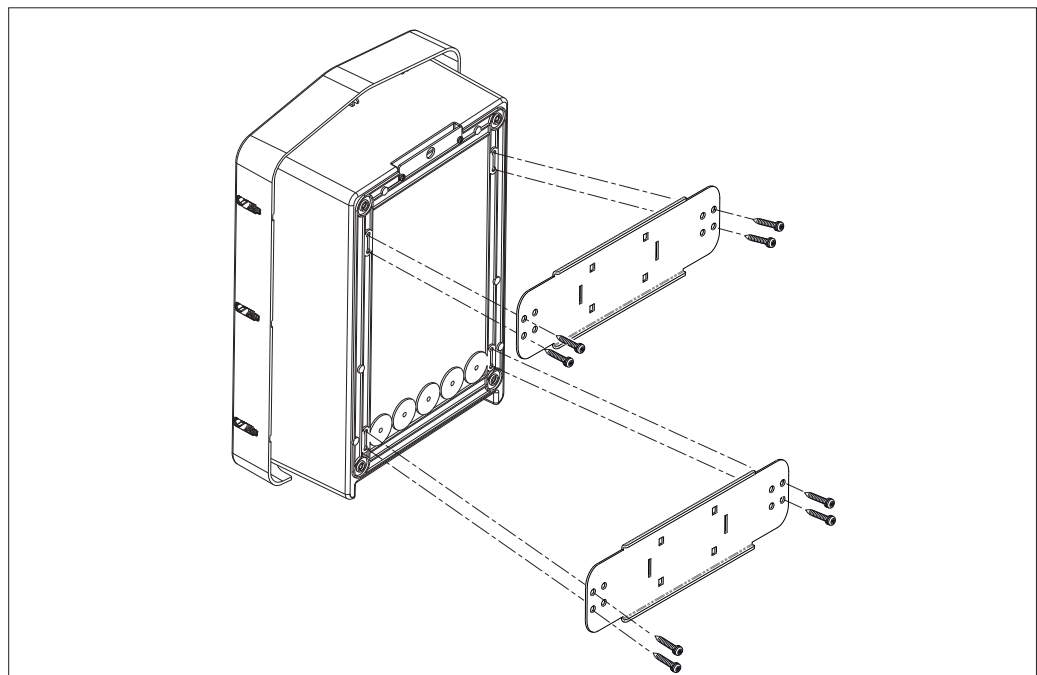


- Rögzítés a tartóállványhoz: miután rögzítette a tartót a talajhoz, rögzítse az oszlopot a tartón lévő lemezhez kiálló csavarral (már beépítve), majd rögzítse a csavarokkal a WB-t a lemezhez, amely menetes szegecseket tartalmaz

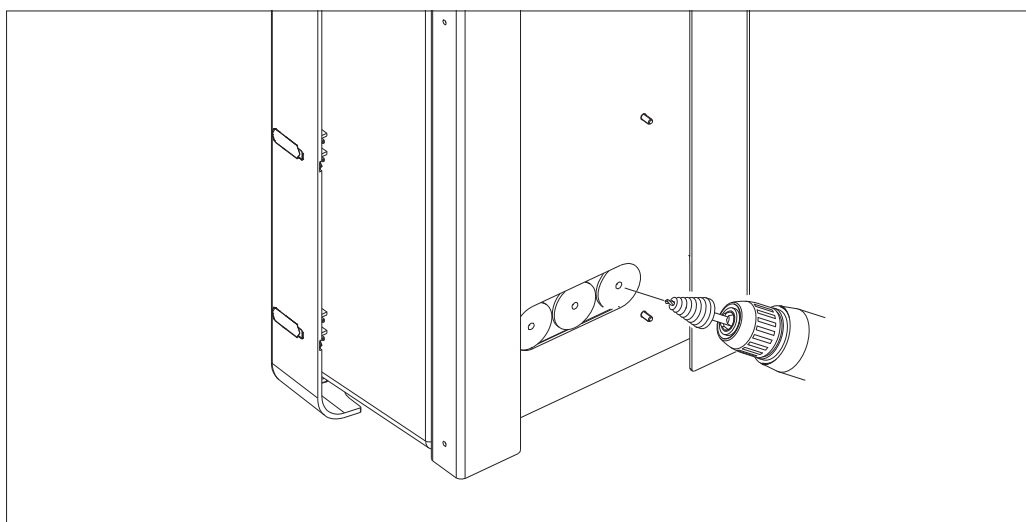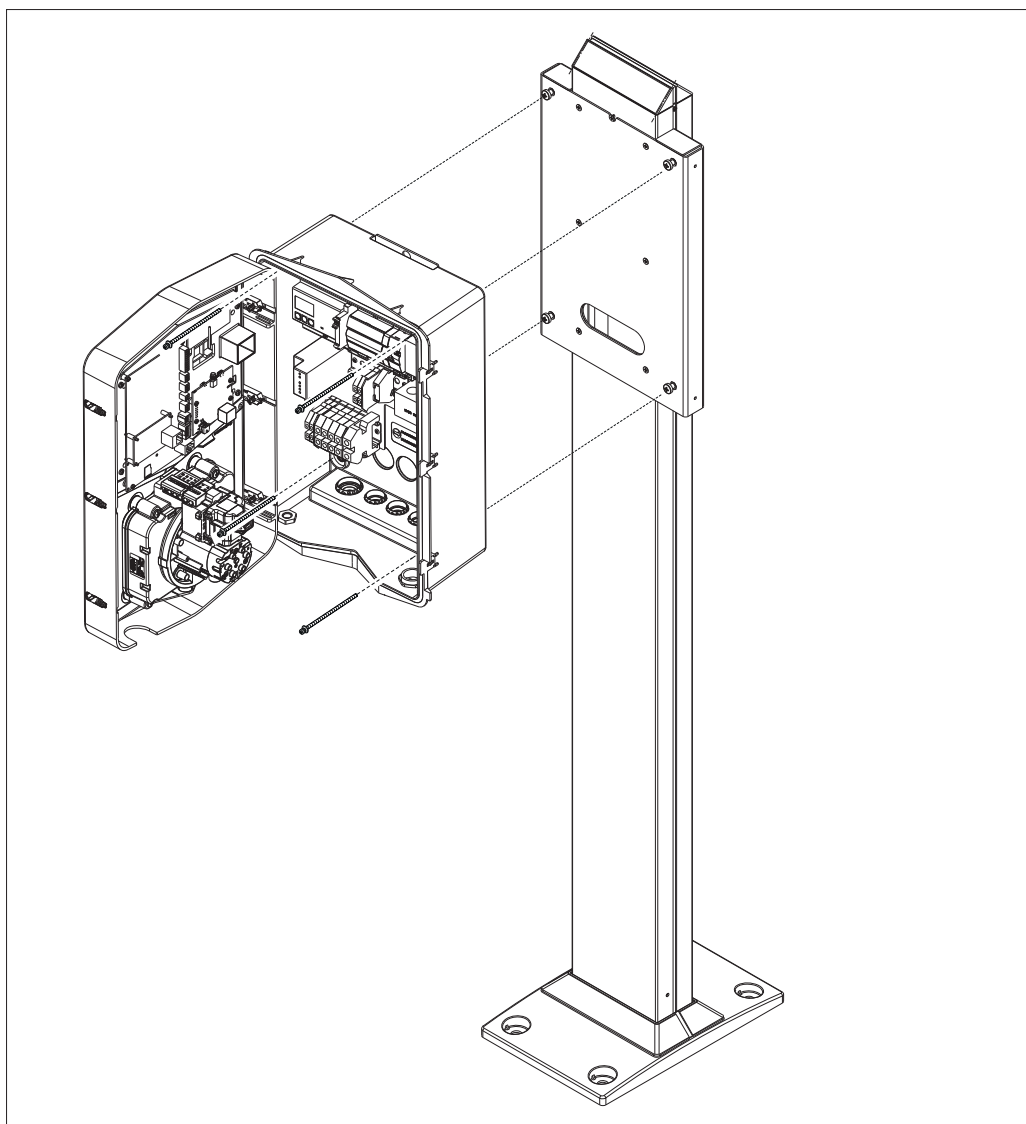


Kábelbevezetés a hátoldalon a körrel jelölt területen. Fúrja ki a szükséges lyukakat.

- Wallbox rögzítés falhoz (nem érvényes a GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A kódokra)

Távolítsa el a kitörhető részeket a kiválasztott kábelbemenet szerint (A alulról, B hátulról), és rögzítse a dobozt a falhoz

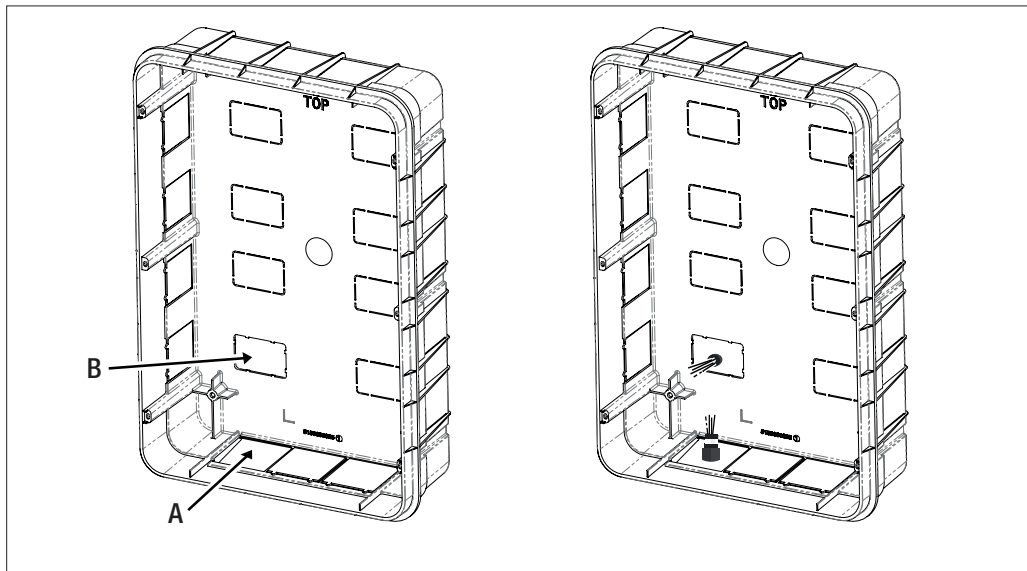


Helyezze a Wallboxot a dobozba

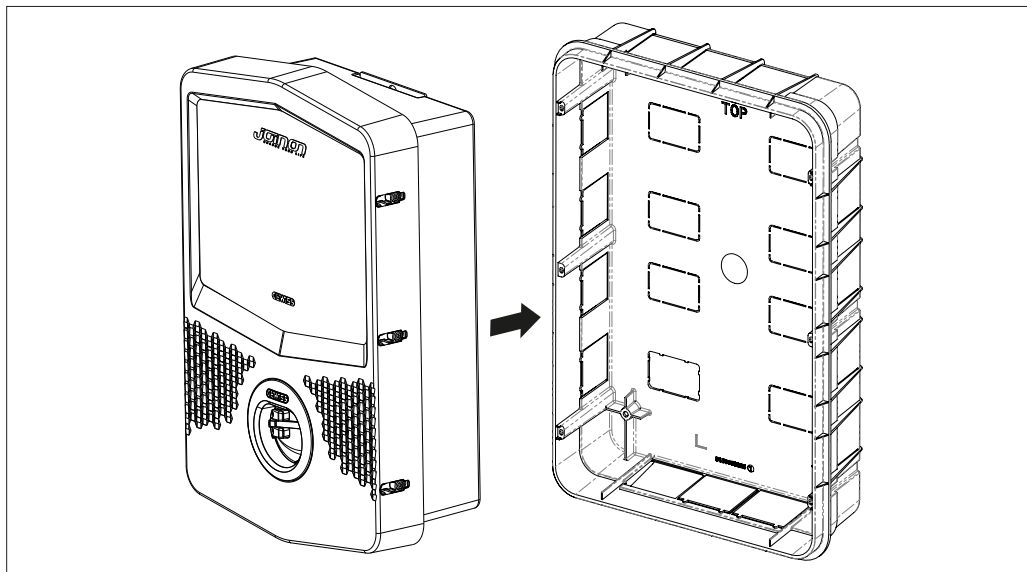





Rögzítse a süllyesztett doboz oszlopaihoz Ø4 önmetsző csavarokkal

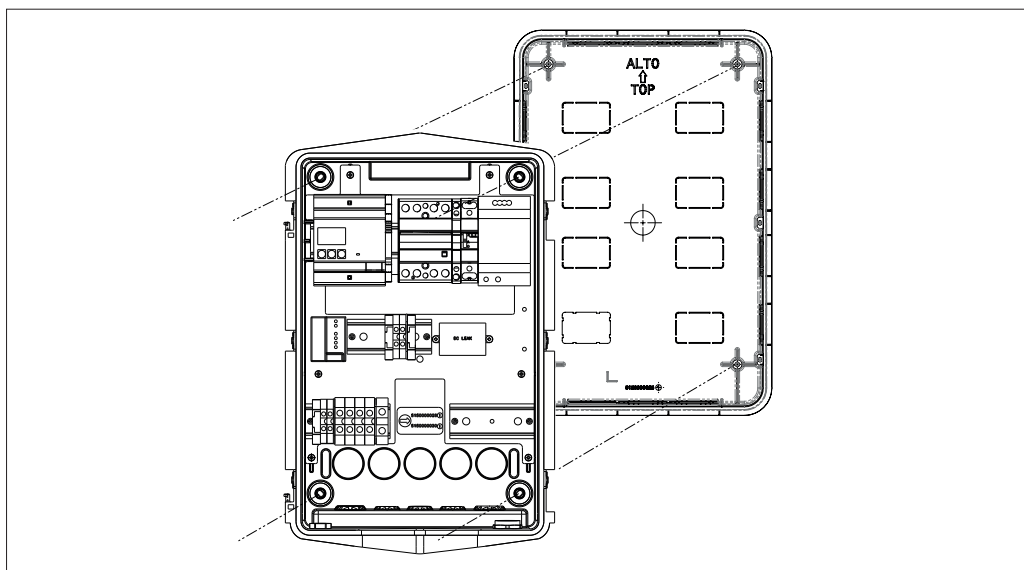

A kábel alulról történő bevezetéséhez (A) használja a mellékelt kábel-tömszelencét

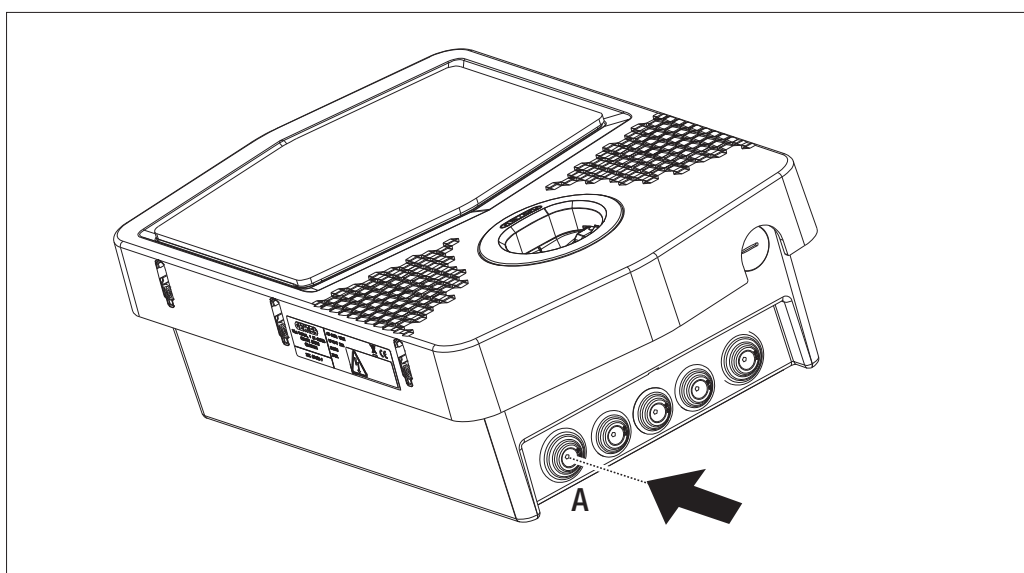

A kábel hátulról történő behúzásához (B) az Ön igényeinek megfelelően alakítsa ki a Wallbox alját

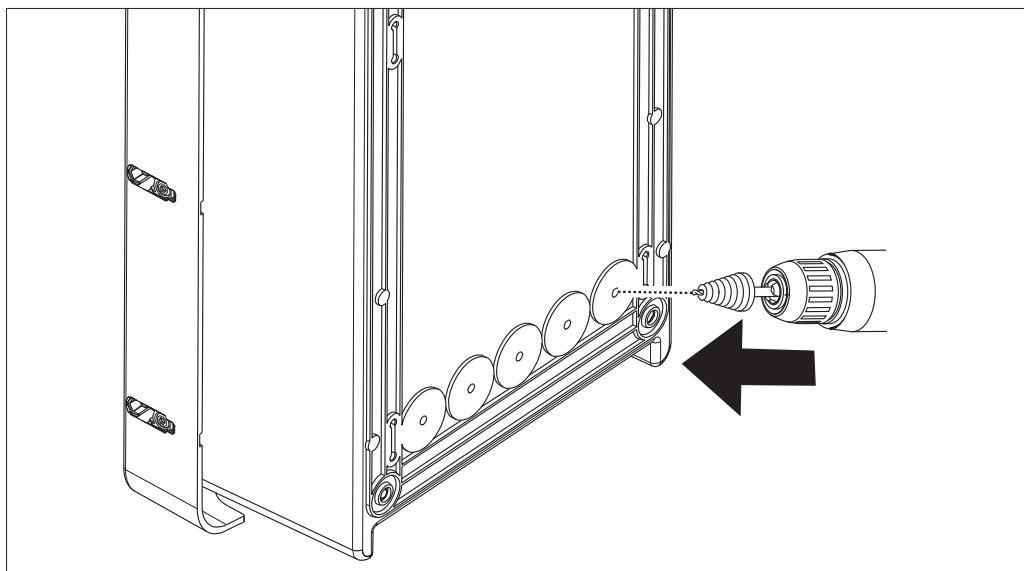

## 7.2.2. A BERENDEZÉS BETÁPLÁLÁSÁNAK CSATLAKOZTATÁSA

### Védőeszközök

Minden töltőállomás előtt be kell építeni az alacsony feszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó hatályos jogszabályok által megkövetelt magnetotermikus és differenciálvédelmet. Minden egyes állomás elé egy A típusú 30 mA differenciálkapcsolót + mágneses-termikus kapcsolót kell telepíteni (az eszközök kiválasztásának meg kell felelnie a töltőállomás betáplálásának és teljesítményének, az egyenáramú szivárgásvédelmet egy DC Leakage 6 mA készülék végzi el, ami a termékekbe van integrálva).


### Kábelezési követelmények

A bekötésnek meg kell felelnie bizonyos követelményeknek:


| Bekötés specifikációi    |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| A kapcsolat típusa       | Egyfázisú / háromfázisú |
| Vezetékek száma          | 2P+T / 3P+N+T           |
| Névleges áram            | 32A-ig                  |
| Vezeték maximális átmérő | 10mm <sup>2</sup>       |

### Csatlakozási eljárás


1. Nyissa ki a burkolatot az ábra szerint.

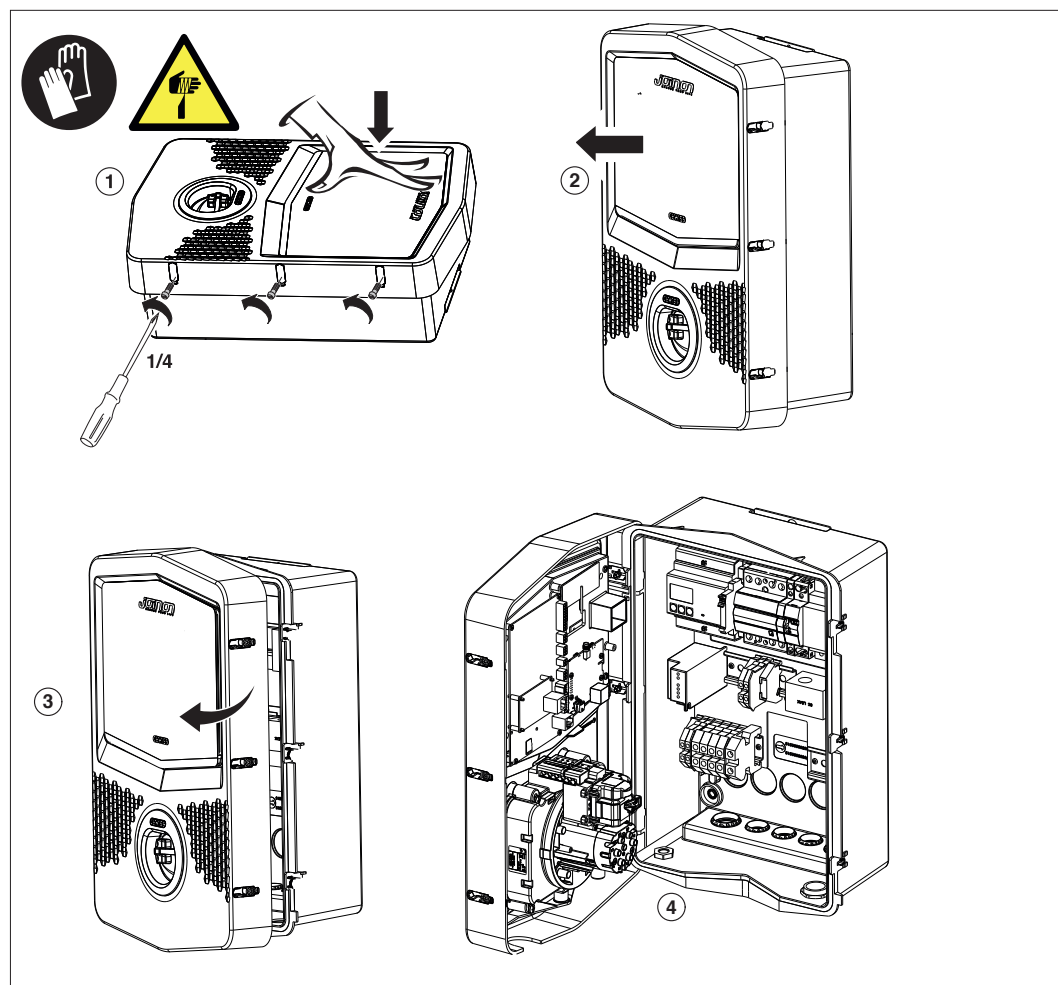

## 2. Betáplálás bemenet

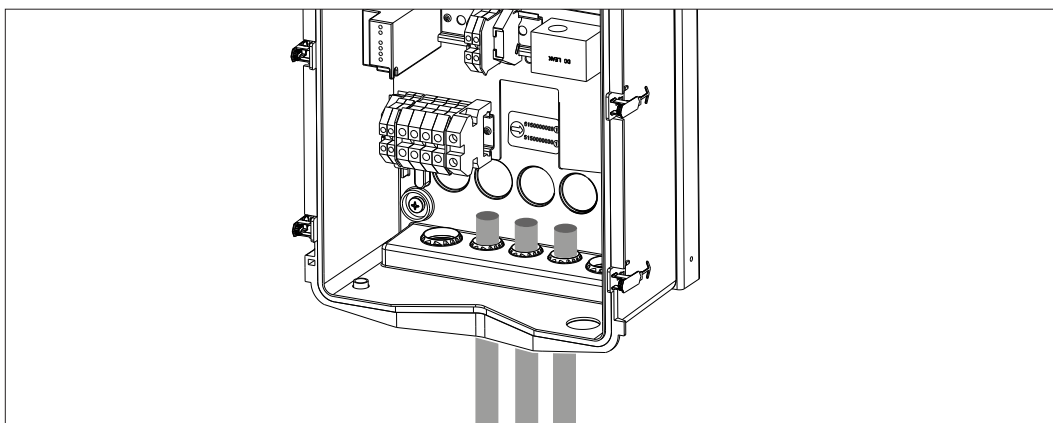

## 3. Csatlakoztassa a tápkábelt és a jelkábelt a különböző modelleknek megfelelően

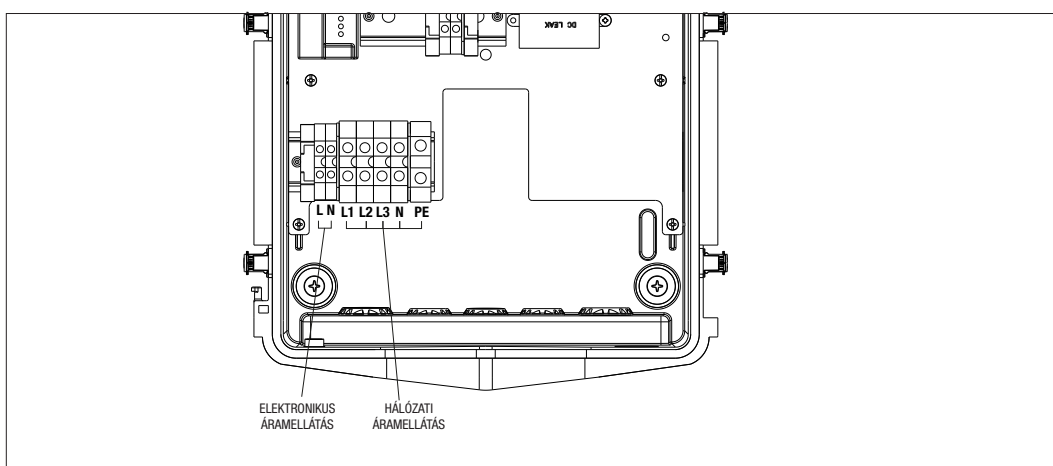

## 4. Az elektromos csatlakozás befejezése után a rendszer készen áll, hogy bekapcsolja.

Ha az állomás valamilyen üzemelési hibát észlel, akkor az előző állapot LED pirosan világít.

# 8.

## MŰKÖDÉS ÉS JELLEMZŐK

A vásárolt modelltől függően a feltöltés többféleképpen történhet. A különféle üzemmódok az alábbiakban láthatók.

### 8.1. AUTOSTART

Az AUTOSTART mód azt jelzi, hogy a töltőállomás mindig rendelkezésre áll anélkül, hogy az ügyfelet RFID-kártyával vagy APP-on keresztül kellene azonosítani. A munkamenet megkezdéséhez csak csatlakoztatni kell a járművet a töltőállomáshoz. A töltés befejezéséhez először meg kell szakítani a járművön a munkamenetet (az üzemmódok a jármű típusától függően változnak. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az eljárásokat a járműve kézikönyve alapján). Ekkor kihúzható a kábel a járműből, és a töltés leáll. Az állomással kivehető a dugasz.

A töltőtéljesítmény kiválasztható a töltőállomás oldalán található választókapcsolóval is.



Lehet, hogy néhány elektromos autótípusnál van egy minimális töltési teljesítmény-határérték.

A legjobb használati élményhez kérjük, ellenőrizze az autó használati kézikönyve alapján, mi ez az érték, hogy helyesen tudja használni az I-CON AUTOSTART állomás minimális töltési teljesítményének választókapcsolóját.

Például a Renault Zoe® minimális teljesítmény-határértéke 1,8KW (8A) az egyfázisú töltéshez és 8,5KW (13A) a háromfázisúhoz ezért, ha egy 4,6KW teljesítményű I-CON AUTOSTART töltőállomást használ a választókapcsolót 100%-ra vagy 60%-ra kell állítani.

Ha a választókapcsolót 30%-ra állítja, ez alacsonyabb mint az autó által engedélyezett minimális teljesítmény, ezért a töltés nem indul el.

## 8.2. RFID

Az RFID újratöltési mód azt jelzi, hogy a kezelő által biztosított és az állomás helyi Fehér listájához korábban hozzáadott RFID kártyákkal kell aktiválni és megszakítani a feltöltést.


## 8.3. CLOUD OCPP

A CLOUD mód azt jelzi, hogy a töltőállomás csatlakozik egy vezérlő és felügyeleti platformhoz. Ezen a platformon keresztül vezérelhető és felügyelhető az állomás működése közben, és elmenthetők a töltési szakaszok. A végfelhasználó számára a szolgáltatáshoz való hozzáférés APP-pal vagy RFID kártyákkal lehetséges, amelyek a profiljukhoz vannak társítva teljesen önállóan.

# 9.

## ÁLLAPOTJELZÉSEK

A töltőállomás az RGB LED-ekkel értesíti az ügyfelet az állapotról és az elvégzendő műveletekről. A különféle színek jelentését az alábbiakban ismertetjük.

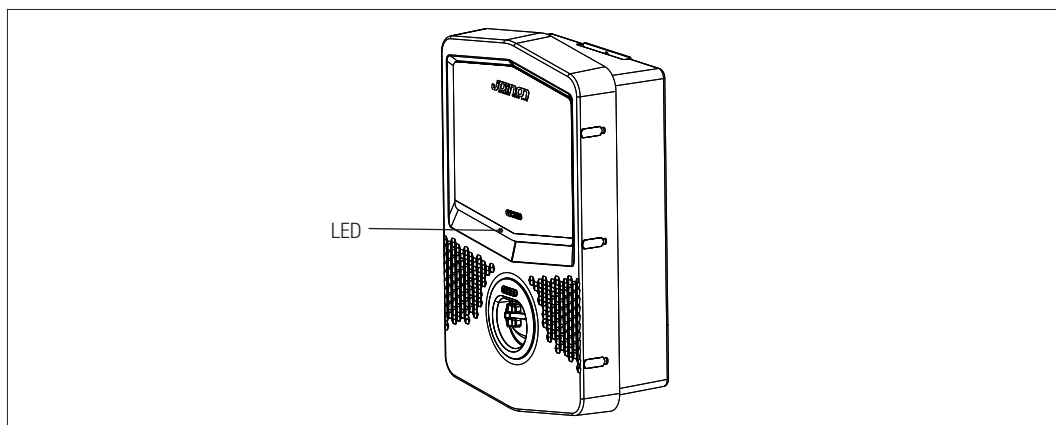

| Szín és állapot | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zölden világít  | Az állomás készen áll egy töltési munkamenet megkezdéséhez. Nincs probléma. Ezt a színt használják az RFID kártyák helyes észleléséhez vagy törléséhez is. Az állandó zöld szín 2 másodpercig látható, előtte és utána a FEHÉR VILLOGÓ fény (RFID-kártya észlelése) vagy a VÖRÖS VILLOGÓ fény (RFID-kártya törlés) látható |
| Zölden villog   | A töltőállomás a jármű csatlakoztatására vagy leválasztására vár.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Állandó kék     | A töltés folyamatban van, és a jármű töltődik energiával.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Villogó kék     | A töltés folyamatban van, de a jármű nem veszi fel az energiát (az akkumulátor fel van töltve, vagy a jármű nem áll készen a töltésre).                                                                                                                                                                                    |
| Pirosan világít | Belső hibát észlelt az állomás, és nem lehet folytatni a töltési folyamatot<br>vagy<br>A használt RFID-kártya nincs a helyi fehér listában                                                                                                                                                                                 |
| Pirosan villog  | Az állomás belépett az RFID kártya törlési módba, hogy eltávolítsa őket a helyi fehér listáról                                                                                                                                                                                                                             |
| Villogó fehér   | Az állomás belépett az RFID kártya észlelési módba, hogy elmentse őket a helyi fehér listába                                                                                                                                                                                                                               |
| Senki           | A töltőállomás nem rendelkezik a szükséges betáplálással                                                                                                                                                                                                                                                                   |




# 10.

## TÖLTÉSI FOLYAMAT

A következő lépések szükségesek egy munkamenet végrehajtásához, amelyek a különböző üzemmódoktól függően változhatnak.

### 10.1. AUTOSTART

A töltőállomás mindig elérhető és készen áll a töltés megkezdésére, amint a jármű csatlakoztatva van. Fel van szerelve egy választókapcsolóval is, amely lehetővé teszi a töltési teljesítmény kiválasztását
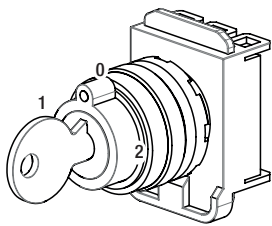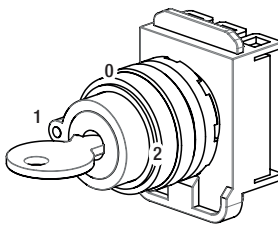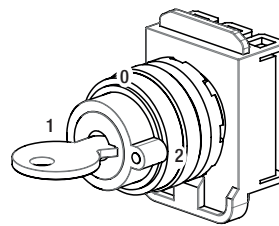
| 0. HELYZET                                                                        | 1. HELYZET                                                                         | 2. HELYZET                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| UTÁNTÖLTÉS A NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 100%-ÁN                                        | UTÁNTÖLTÉS A NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 60%-ÁN                                          | UTÁNTÖLTÉS A NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 30%-ÁN                                           |

**MEGJEGYZÉS** = 4,6 kW névleges teljesítményű AUTOSTART modellek esetén a 30%-os töltést 6A áramértéken kényszeríti, hogy elkerülje a lehetséges problémákat a töltés elindításakor.



Lehet, hogy néhány elektromos autótípusnál van egy minimális töltési teljesítmény-határérték.

A legjobb használati élményhez kérjük, ellenőrizze az autó használati kézikönyve alapján, mi ez az érték, hogy helyesen tudja használni az I-CON AUTOSTART állomás minimális töltési teljesítményének választókapcsolóját.

Például a Renault Zoe® minimális teljesítmény-határértéke 1,8KW (8A) az egyfázisú töltéshez és 8,5KW (13A) a háromfázisúhoz ezért, ha egy 4,6KW teljesítményű I-CON AUTOSTART töltőállomást használ a választókapcsolót 100%-ra vagy 60%-ra kell állítani.

Ha a választókapcsolót 30%-ra állítja, ez alacsonyabb mint az autó által engedélyezett minimális teljesítmény, ezért a töltés nem indul el.

A töltés elvégzéséhez az alábbiakra van szükség:

| # | Végrehajtandó művelet                                                                                                                                | RGB LED állapot                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ellenőrizze, hogy a töltőállomásban nincs-e hiba                                                                                                     | Zölden világít                    |
| 2 | Használja az oldalt található választókapcsolót, hogy meghatározza a használni kívánt töltési teljesítményt.                                         | Zölden világít                    |
| 3 | Helyezze be a töltőcsatlakozót az állomás és járműoldali csatlakozóaljzatba vagy<br>Csatlakoztassa a mobil csatlakozót a járműhöz.                   | Zölden világít                    |
| 4 | Miután ellenőrizték a CP és a PP jelek alkalmasságát, a töltőállomás mechanikusan blokkolja a dugaszt az aljzatban. A töltési munkamenet megkezdődik | Villogó kék                       |
| 5 | A jármű energiát kér a töltőállomástól                                                                                                               | Állandó kék                       |
| 6 | A töltés folyamatban van                                                                                                                             | Állandó kék vagy villogó kék fény |

| #  | Végrehajtandó művelet                                                                                                                                           | RGB LED állapot                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7  | OPCIONÁLIS<br>A választókapcsolóval töltés közben növelheti vagy csökkentheti a töltési teljesítményt.<br>Az autó ezután eldönti, milyen teljesítményt vesz fel | Állandó kék                                       |
| 8  | A töltési folyamat befejezéséhez ki kell húzni a jármű oldalán a töltőkábelt                                                                                    | Állandó kékről vagy villogó kékről villogó zöldre |
| 9  | Húzza ki a dugaszt az aljzattól a töltőállomás oldalán                                                                                                          | Villogó zöldről állandó zöldre                    |
| 10 | Ha az állomás nem talál hibákat, visszatér készenléti állapotba                                                                                                 | Zölden világít                                    |

**MEGJEGYZÉS=** A töltés befejezéséhez először meg kell szakítani a járművön a munkamenetet (az üzemmódok a jármű típusától függően változnak. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az üzemmódokat a járművének kézikönyvében található információk alapján). Ekkor kihúzható a kábel a járműből, és a töltés leáll. Az állomással kivehető a dugasz.

Az alábbi megfelelőségi táblázat az állomás által használt töltőteliesség-értékekhez a választókapcsoló állásának és az állomás névleges teljesítményének függvényében (a NOMINÁLIS TELJESÍTMÉNY értékének módosításához lásd a 13. fejezetet)

| TÍPUS | VÁLTOZAT          | BETÁPLÁLÁS  | GYÁRTÁSI ÉRTÉK | Beállítható NÉVLEGES érték | Választókapcsoló 1. állás ÉRTÉK 60% | Választókapcsoló 2. állás ÉRTÉK 30% |
|-------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| FREE  | KÁBEL VAGY ALJZAT | EGYFÁZISÚ   | 20             | 20                         | 12                                  | 6                                   |
|       |                   |             |                | 16                         | 10                                  | 6                                   |
|       |                   |             |                | 14                         | 8                                   | 6                                   |
|       |                   |             |                | 12                         | 7                                   | 6                                   |
|       |                   |             |                | 10                         | 7                                   | 6                                   |
|       |                   |             | 32             | 32                         | 19                                  | 10                                  |
|       |                   |             |                | 25                         | 15                                  | 7                                   |
|       |                   |             |                | 20                         | 12                                  | 6                                   |
|       |                   |             |                | 16                         | 10                                  | 6                                   |
|       |                   |             |                | 14                         | 8                                   | 6                                   |
|       |                   | HÁROMFÁZISÚ | 16             | 16                         | 10                                  | 6                                   |
|       |                   |             |                | 14                         | 8                                   | 6                                   |
|       |                   |             |                | 12                         | 7                                   | 6                                   |
|       |                   |             |                | 10                         | 6                                   | 6                                   |
|       |                   |             |                | 8                          | 6                                   | 6                                   |
|       |                   |             | 32             | 32                         | 19                                  | 10                                  |
|       |                   |             |                | 25                         | 15                                  | 7                                   |
|       |                   |             |                | 20                         | 12                                  | 6                                   |
|       |                   |             |                | 16                         | 10                                  | 6                                   |
|       |                   |             |                | 14                         | 8                                   | 6                                   |
|       |                   |             |                | 12                         | 7                                   | 6                                   |
|       |                   |             |                | 10                         | 7                                   | 6                                   |

## 10.2. PARKING

Az állomás aktiválja az újratöltési munkamenetet egy engedélyezett RFID-kártya áthaladása után.

Kétféleképpen lehet egy vagy több RFID-kártyát hozzáadni a helyi listához:

### 1. OPCIO

| # | Végrehajtandó művelet                                                                                                         | RGB LED állapot                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Vigye a MASTER kulcsot az RFID olvasóra, a mentési fázisba való belépéshez                                                    | Állandó zöldről villogó fehérre                          |
| 2 | Vigyen az RFID olvasóra minden egyes kártyát, amelyet fel kíván venni a listába.<br>Az RGB LED színe közli a helyes észlelést | Állandó zöld fény 2 másodpercig                          |
| 3 | Az RFID kártyák mentési menüjéből való kilépéshez kétszer kell áthaladni a MASTER kulccsal az RFID olvasón.                   | Villogó fehérről<br>villogó pirosra<br>folyamatos zöldre |

### 2. OPCIO

| # | Végrehajtandó művelet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Áramtalanítsa a terméket a főkapcsolóval                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Nyissa meg a töltőállomást, hogy hozzáférjen az elektronikus kártyához                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Vegye ki a microSD kártyát az elektronikus kártyán található slot-ból                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Helyezze be a microSD-kártyát a számítógép slot-jába a mappa megnyitásához                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Hozzon létre egy .csv fájlt, "RFID.csv" néven.<br>A fájl felépítése az alábbi legyen<br>UID1;<br>UID2;<br><br>Példa<br>A14HNL5T;<br>DZ47TBD5;<br>....                                                                                                                                                   |
| 6 | Mentse a fájlt a microSD főkönyvtárba                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Illessze be újra a microSD kártyát az elektronikus kártya nyílásába                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | Az eljárás megkezdéséhez zárja be a töltőállomást és állítsa vissza az áramellátást. Ha az eljárást hibátlanul hajtották végre, az állomás importálja a fájlt és az abban található adatokat. A LED-ek 3-szor kéken villognak. Az importálás végén a fájlt átnevezi RFID_old.csv-nek a microSD kártyán. |
| 9 | A parancs végrehajtása után az állomás visszatér készenléti állapotba                                                                                                                                                                                                                                   |

A birtokában lévő RFID-kártyák UID-kódjaiért forduljon a GEWISS SAT műszaki ügyfélszolgálatához. meg kell adni az RFID kártyákon kívül látható számot. Lehetőség van 4 vagy 7 byte-os kártyák mentésére, amelyek kompatibilisek az ISO/IEC 14443 szabvány A. részével

Egy RFID-kártya törléséhez a helyi listából a következőkre van szükség:

| # | Végrehajtandó művelet                                                                               | RGB LED állapot                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Vigye a MASTER kulcsot az RFID olvasóra, a mentési fázisba való belépéshez                          | Állandó zöldről villogó fehérre      |
| 2 | Vigye a MASTER kulcsot az RFID olvasóra még egyszer, a törlési fázisba való belépéshez.             | Villogó fehérről villogó pirosra     |
| 3 | Vigyen az RFID olvasóra minden egyes kártyát, amelyet törölni kíván                                 | Állandó zöld fény 2 másodpercig      |
| 4 | Az RFID kártyák mentési menüjéből való kilépéshez a MASTER kulccsal el kell haladni az RFID olvasón | Pirosan villogóról folyamatos zöldre |

A töltés elvégzéséhez az alábbiakra van szükség:

| #  | Végrehajtandó művelet                                                                                                                                                                                                                        | RGB LED állapot                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Ellenőrizze, hogy a töltőállomásban nincs-e hiba                                                                                                                                                                                             | Zölden világít                                    |
| 2  | Vigyen egy RFID-kártyát az olvasóhoz a grafikus szimbólum közelében                                                                                                                                                                          | Zölden világít                                    |
| 3  | Ha a kártyát felismeri, azaz szerepel a helyi listában, akkor a töltőállomás engedélyezheti a töltési folyamat elkezdését, és megvárja a jármű csatlakoztatását.                                                                             | Zölden villog                                     |
| 4  | Miután a kapcsolat létrejött, az állomás ellenőrzi, hogy elindítható-e a töltési munkamenet                                                                                                                                                  | Zölden villog                                     |
| 5  | Ha OK, a töltőállomás elektromosan és mechanikusan blokkolja a dugaszt az aljzatban. A töltési munkamenet megkezdődik                                                                                                                        | Villogó kék                                       |
| 6  | A jármű energiát kér a töltőállomástól                                                                                                                                                                                                       | Állandó kék                                       |
| 7  | A töltés folyamatban van                                                                                                                                                                                                                     | Állandó kék vagy villogó kék fény                 |
| 8  | Az újratöltési munkamenet befejezéséhez újra el kell húzni ugyanazt az RFID-kártyát, amelyet az újratöltési munkamenet elindításához használt. Az állomás a töltési munkamenetet úgy fejezi be, hogy kioldja a dugaszt a 2. típusú aljzatban | Állandó kékről vagy villogó kékről Villogó zöldre |
| 9  | Húzza ki a dugaszt az aljzatból a töltőállomás oldalán                                                                                                                                                                                       | Villogó zöldről állandó zöldre                    |
| 10 | Ha az állomás nem talál hibákat, visszatér készenléti állapotba                                                                                                                                                                              | Zölden világít                                    |

### 10.3. PARKING CLOUD

Ebben az üzemmódban a töltőállomás az OCPP protokoll segítségével egy vezérlőplatformhoz csatlakozik. Az OCPP protokoll lehetővé teszi az állomás számára, hogy csatlakozzon bármely platformhoz, amely ezt a protokollt használja.

Ennek az üzemmódnak a kihasználásához a paraméterek speciális konfigurálására van szükség a helyes állomás-platform kommunikáció megvalósításához.

A csatlakoztatott megoldások használata lehetővé teszi a haladó opciók sorozatának elérését, amelyek mind a végfelhasználó, mind a tulajdonos számára jobb hozzáférést biztosítanak a szolgáltatáshoz.

A végfelhasználó az APP JOINON vagy hasonló eszköz segítségével megtalálhatja a legkényelmesebb töltőállomást, és a mellékelt utasításokat követve hozzáférhet a szolgáltatáshoz.

Az állomás tulajdonosa valós időben távolról nyomon követheti az állomás állapotát és fogyasztását.



# 11.

## HIBÁK ÉS HIBAELEHÁRÍTÁS

Az állomás a belső naplóba mentve kódolja az elektronikus kártya által talált hibákat.

A naplófájlokat az elektronikus kártyán lévő microSD-re menti. Ezeket a fájlokat elemezni kell a probléma okának meghatározásához.

Az alábbiakban felsoroljuk a töltőállomás által észlelt lehetséges hibákat

| Hibakód            | Hibaleírás                                                                                             | Hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. hiba            | A kontaktor akkor működik, amikor nem kellene. A 2. típusú aljzat készenléti állapotban van betáplálva | Ellenőrizze az elektronikus kártyáról a kontaktorra érkező jelet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elektronikus kártya nem vezérli a kontaktort. Ha a kártya nem vezérli a kontaktort, ellenőrizze, hogy a kontaktor érintkezői nincsenek-e beragadva. Ha szükséges, cserélje ki az eszközt |
| 5. hiba            | A 2. típusú csatlakozóaljzat zárófedelei nem állnak a helyes pozícióban (zárt)                         | Ellenőrizze a zárófedelek és kapcsolódó mechanikus részek mozgását. Ha szükséges, cserélje le a csatlakozóaljzatot.                                                                                                                                                                             |
| 6. hiba            | Hiba az aljzat rögzítő motorjának vezérlésében (a NYITOTT helyzetből nem lép át a ZÁRT helyzetbe)      | Ellenőrizze kézzel a csap mozgását a 2. típusú csatlakozóaljzat blokk motor hátulján elhelyezett piros kart megemelve.                                                                                                                                                                          |
| 7. hiba            | Hiba az aljzat rögzítő motorjának vezérlésében (a ZÁRT helyzetből nem lép át a NYITOTT helyzetbe)      | Ellenőrizze kézzel a csap mozgását a 2. típusú csatlakozóaljzat blokk motor hátulján elhelyezett piros kart megemelve.                                                                                                                                                                          |
| 8. hiba            | Az energiamérők már nem kommunikálnak az elektronikus kártyával                                        | Ellenőrizze a Modbus vonal csatlakozását<br>Ellenőrizze az energiamérők tápellátását<br>Ellenőrizze az energiamérők megfelelő működését<br>Ellenőrizze az alkatrész helyes számozását a Modbus vonalon                                                                                          |
| 10. hiba           | A töltőállomást több mint 24 órán keresztül leválasztották a platformról                               | Áramtalanítsa a töltőállomást.<br>Hagyja az állomást kikapcsolva legalább 2 percre<br>Csatlakoztassa újra az áramellátást, és várja meg, amíg az állomás újból csatlakozik a platformhoz                                                                                                        |
| 13. hiba           | A járműtől visszatérő egyenáramot észlelt                                                              | Ebben a helyzetben a töltés azonnal leáll. Vegye ki a töltőkábelt a járműből, és várja meg, amíg új munkamenetet kezd.<br>Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a jármű gyártójához                                                                                                      |
| 14. hiba           | Rövidzárlat észlelhető a CP jelen                                                                      | Az állomás rövidzárlatot észlel a CP jel és a föld között.<br>Távolítsa el a kábelt, és próbálkozzon újra.<br>Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a kábelt.                                                                                                                              |
| 15. hiba           | A csatlakoztatott terhelés nem alkalmas töltésre                                                       | Ha járművet csatlakoztattak és a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a jármű gyártójával.                                                                                                                                                                                          |
| Kikapcsolt állomás | Az elektronikus kártya nem kapja meg a működéséhez szükséges betáplálást                               | Ellenőrizze az áramellátást az állomás előtt<br>Az elektronikus kártyát védő szekrényben ellenőrizze a magnetotermikus védelem működését<br>Ellenőrizze az elektronikus kártya 12 V tápellátását                                                                                                |

A JOINON platformhoz csatlakoztatott termékek esetén, és ha megvásárolták a karbantartási csomagot, szükség esetén hívja a 800 123 325 ingyenes telefonszámot.

Máskor, ha műszaki támogatásra van szükség, vegye fel a kapcsolatot a GEWISS SAT műszaki ügyfélszolgálatával.

## 12.

## FIRMWARE FRISSÍTÉS


A felhőplatformhoz való távoli kapcsolathoz nem beállított töltőállomások frissítése az elektronikus kártya megfelelő nyílásába beillesztett microSD-kártya segítségével történik.

A termékben található firmware verzió meghatározásához meg kell nyitni a magára a mikro SD-re mentett LOG fájlokat. (javasoljuk a legfrissebb fájl használatát).

A LOG fájlok mindegyikében az első sor tartalmazza az állomáson lévő FW változato(ka)t.

```
20201221.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Firmware Release: V_1_7_0
[2020-12-21T10:02:52] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2,
Meter model SX: 2, Meter model DX: 2, Socket model: 0
[2020-12-21T10:04:13] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2.
```


SD-kártya slot

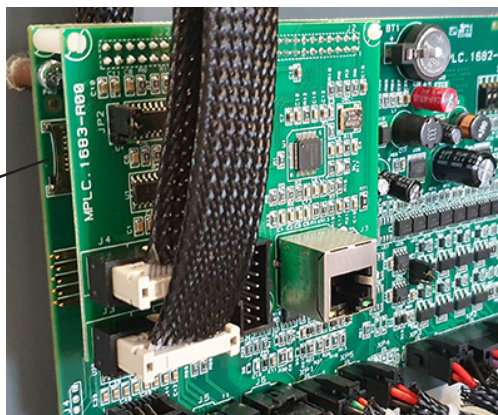

A firmware frissítés végrehajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

| # | Végrehajtandó művelet                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Áramtalanítsa a terméket a főkapcsolóval                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Nyissa meg a töltőállomást, hogy hozzáférjen az elektronikus kártyához                                                                                                                                                                        |
| 3 | Vegye ki a microSD kártyát az elektronikus kártyán található slot-ból                                                                                                                                                                         |
| 4 | Helyezze be a microSD-kártyát a számítógép slot-jába a mappa megnyitásához                                                                                                                                                                    |
| 5 | Illessze be a frissítési fájlt a microSD-kártya fő mappájába<br>MEGJEGYZÉS: Vegye fel a kapcsolatot a GEWISS SAT ügyfélszolgálatával a legfrissebb fájl beszerzéséhez. Ez a fájl a GEWISS webhelyen is elérhető lesz a kódkeresésen keresztül |
| 6 | Illessze be újra a microSD kártyát az elektronikus kártya nyílásába                                                                                                                                                                           |
| 7 | Zárja be a töltőállomást és állítsa vissza az áramellátást a frissítési eljárás elindításához                                                                                                                                                 |
| 8 | A frissítési eljárás végén az állomás megerősíti a pozitív eredményt az előző LED villogásával. a LED háromszor zölden villog.                                                                                                                |

**MEGJEGYZÉS=** Az FW frissítési csomag(ok) a microSD gyökérmappájába kerülnek, az alábbi példában látható módon

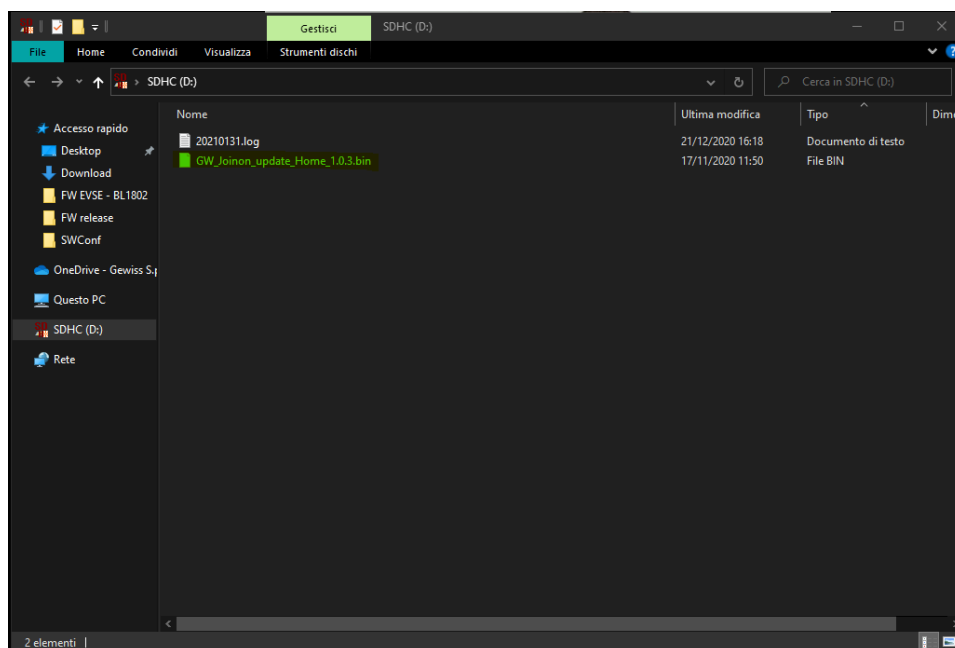

13.

## A TÖLTŐÁLLOMÁS MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREINEK MÓDOSÍTÁSA

A termék telepítése után továbbra is meg lehet változtatni a töltőállomás egyes működési paramétereit a töltőállomásba helyezett microSD-kártyára mentendő szöveges fájl segítségével.

Számítógépen keresztül létrehozhat egy szövegfájlt, amelyet át kell nevezni "config.ini" -nek, és ahova beilleszthetők a módosítani kívánt paraméterek. A paraméterek hozzáadásának az alábbi jelzéseket kell követnie.

A módosítható paraméterek:

| Funkció leírása         | A használandó paraméter neve | Rendelkezésre álló lehetőségek és példák                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális bemeneti áram | MAXAMPEREAVAILABLE           | A gyári beállítástól eltérő bemeneti áram beállítható attól függően, mi áll rendelkezésre, és így elkerülhetők a problémák az újratöltési szakaszban. Ennek elvégzéséhez állítson a MAXAMPEREAVAILABLE paraméteren<br>Példa<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32 |
| Maximális töltőáram     | AMPERESOCKET_SX              | Lehetőség van a gyárilag beállítottól eltérő töltőáram beállítására. Ennek elvégzéséhez állítson a AMPERESOCKET_SX paraméteren<br>Példa<br>AMPERESOCKET_SX=10                                                                                        |
| Dátum és idő            | DATETIME                     | Lehetőség van a töltőállomás dátumának frissítésére, ha nem helyes, a DATETIME értéken állítva. A formátum YYYY/MM/DD-hh:mm<br>Példa<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                                                    |
| LOG szint               | LOGLEVEL                     | A töltőállomás által a microSD-kártyán mentett LOG-szintet megváltoztathatja a LOGLEVEL paraméterrel. 2 szint közül választhat: 3-tól (rövid) 4-ig (részletes)<br>Példa<br>LOGLEVEL = 3                                                              |

**14.**

## **ELEKTROMOS HÁLÓZAT LEKAPCSOLÁSA**

Ez a szakasz az elektromos hálózat eszközeiről való leválasztásának eljárását ismerteti. Ha a készülék belsejében szeretne dolgozni (csak szakemberek), akkor állítani kell a gépsor előtti védelmen mind a teljesítményt biztosító részen, mind az elektronikus kártyát betápláló részen.

**15.**

## **MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS**

### **15.1. DIFFERENCIÁLVÉDELEM**



Legalább félévente gondoskodni kell az állomás előtt telepített differenciálkapcsolók helyes működésének ellenőrzéséről, a megfelelő TEST gombot megnyomva, és az eszköz tényleges kioldását ellenőrizve.

## INHOUD

|           |                                                           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING</b>                   | <b>193</b> |
| 1.1.      | Toepassingsgebied                                         | 193        |
| 1.2.      | Bestemmingen                                              | 193        |
| 1.3.      | Symbolen                                                  | 193        |
| <b>2.</b> | <b>REGELGEVENDE ASPECTEN</b>                              | <b>194</b> |
| 2.1       | Naleving van het normenstelsel                            | 194        |
| 2.2.      | Beschermingsgraad                                         | 194        |
| 2.3.      | Vervuillingsgraad                                         | 194        |
| 2.4.      | Stopcontacten                                             | 194        |
| <b>3.</b> | <b>VEILIGHEID</b>                                         | <b>195</b> |
| 3.1.      | Veiligheidsvoorwaarden                                    | 195        |
| 3.2.      | Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PB)                    | 196        |
| <b>4.</b> | <b>ONTVANGST VAN HET APPARAAT EN OPSLAG</b>               | <b>197</b> |
| 4.1.      | Ontvangst                                                 | 197        |
| 4.2.      | Identificatie van het apparaat                            | 197        |
| 4.3.      | Schade tijdens het transport                              | 197        |
| 4.4.      | Opslag                                                    | 197        |
| <b>5.</b> | <b>VERPLAATSING VAN HET APPARAAT</b>                      | <b>198</b> |
| 5.1.      | Transport                                                 | 198        |
| 5.2.      | Uitpakken                                                 | 198        |
| <b>6.</b> | <b>VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT</b> | <b>198</b> |
| 6.1.      | Omgeving                                                  | 198        |
| 6.2.      | Omgevingscondities                                        | 199        |
| 6.3.      | Steun- en bevestigingsvlakken                             | 199        |
| 6.4.      | Opening van de behuizing                                  | 200        |
| 6.5.      | Sluiting van de behuizing                                 | 201        |
| <b>7.</b> | <b>INSTALLATIE EN AANSLUITING VAN HET APPARAAT</b>        | <b>202</b> |
| 7.1.      | Algemene installatievereisten                             | 202        |
| 7.2.      | JOINON WALLBOX I-CON BASIC                                | 202        |
| 7.2.1.    | Installatie van het apparaat                              | 202        |
| 7.2.2.    | Aansluiting van de stroomtoevoer van het apparaat         | 207        |
| <b>8.</b> | <b>WERKING EN KENMERKEN</b>                               | <b>208</b> |
| 8.1.      | AUTOSTART                                                 | 208        |
| 8.2.      | RFID                                                      | 208        |
| 8.3.      | CLOUD OCPP                                                | 209        |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>9. AANDUIDINGEN STATUS</b>                         | <b>209</b> |
| <b>10. OPLAADPROCES</b>                               | <b>210</b> |
| 10.1. AUTOSTART                                       | 210        |
| 10.2. PARKING                                         | 211        |
| 10.3. PARKING CLOUD                                   | 213        |
| <b>11. STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING</b>             | <b>214</b> |
| <b>12. UPDATE FIRMWARE</b>                            | <b>215</b> |
| <b>13. WIJZIGING BEDRIJFSPARAMETERS OPLAADSTATION</b> | <b>216</b> |
| <b>14. LOSKOPPELING VAN HET STROOMNET</b>             | <b>217</b> |
| <b>15. PREVENTIEF ONDERHOUD</b>                       | <b>217</b> |
| 15.1. AARDLEKSCHAKELAARS                              | 217        |

# 1.

## INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding beschrijft de oplaadeenheid voor elektrische voertuigen JOINON I-CON, en geeft de informatie die nodig is om de ontvangst, de installatie, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de bediening correct uit te voeren.

### 1.1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze handleiding is geldig voor de volgende oplaadstations:

- **GWJ3001A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2S IP55
- **GWJ3002A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2S IP55
- **GWJ3003A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2S IP55
- **GWJ3004A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2S IP55
- **GWJ3011A** – WB ICON AUTOSTART 4kW T2C IP55
- **GWJ3012A** – WB ICON AUTOSTART 7kW T2C IP55
- **GWJ3013A** – WB ICON AUTOSTART 11kW T2C IP55
- **GWJ3014A** – WB ICON AUTOSTART 22kW T2C IP55
- **GWJ3002R** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55
- **GWJ3004R** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55
- **GWJ3012R** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55
- **GWJ3014R** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55
- **GWJ3002L** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3004L** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - ETH
- **GWJ3012L** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3014L** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - ETH
- **GWJ3002W** – WB ICON RFID 7kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3004W** – WB ICON RFID 22kW T2S IP55 - 4G
- **GWJ3012W** – WB ICON RFID 7kW T2C IP55 - 4G
- **GWJ3014W** – WB ICON RFID 22kW T2C IP55 - 4G

### 1.2 BESTEMMELINGEN

Dit document is bestemd voor gekwalificeerd personeel.

Wanneer we in deze handleiding spreken van gekwalificeerd personeel, verwijzen we naar personeel dat voldoet aan alle normen, richtlijnen en wetten met betrekking tot de veiligheid, die van toepassing zijn op de installatie en de werking van dit apparaat.

Er wordt aanbevolen dat de installatie van dit apparaat wordt uitgevoerd door een professionele installateur.

### 1.3 SYMBOLEN

In deze handleiding worden verschillende symbolen gebruikt om bepaalde indicaties te onderstrepen en te markeren. De algemene betekenis ervan wordt hieronder uitgelegd.



Algemene aandacht



Elektrisch risico



Verbod



Algemene informatie



Raadpleeg het specifieke deel

## 2.

### REGELGEVENDE ASPECTEN

#### 2.1 NALEVING VAN HET NORMENSTELSEL

##### CE-markering

De CE-markering is essentieel voor het op de markt brengen van de betreffende producten binnen de Europese Unie en binnen de Europese Economische Ruimte. De oplaadstations hebben een CE-markering omdat ze voldoen aan de volgende richtlijnen:

- *Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.*
- *Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU.*
- *Richtlijn RED 2014/53/EU (versie met RFID en/of GSM).*

##### Laagspanningsrichtlijn

De oplaadstations voldoen aan deze richtlijn, aangezien ze voldoen aan de toepasselijke delen van de geharmoniseerde norm *EN 61851-1 Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen Deel 1: Algemene eisen - Electric vehicle conductive charging system Part 1: General requirements*

##### Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit

De oplaadstations voldoen aan deze richtlijn, aangezien ze voldoen aan de toepasselijke delen van de geharmoniseerde normen:

- *IEC 61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems*
- *EN 61000-6-1 Elektromagnetische compatibiliteit. Deel 6-1: Generieke normen - Immunititeit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen.*
- *EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit. Deel 6-3: Algemene normen - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen.*

##### Richtlijn RED

De oplaadstations voldoen aan deze richtlijn, aangezien ze voldoen aan de toepasselijke delen van de geharmoniseerde normen:

- *ETSI EN 300 330 V 2.1.1*
- *ETSI EN 301 511 V 12.1.10 (GSM)*

Het voldoen aan deze normen verplicht om de eisen en de procedures van andere normen van dezelfde serie te respecteren.

#### 2.2. BESCHERMINGSGRAAD

Deze oplaadstations hebben een beschermingsgraad IP55 tegen externe invloeden.

**Dit apparaat is ontworpen voor gebruik binnen en buiten.**


#### 2.3. VERVUILINGSGRAAD

De vervuilingsgraad (pollution degree) waarvoor deze oplaadstations zijn voorzien, is graad 3 volgens de norm IEC 60664-1.


#### 2.4. STOPCONTACTEN

De oplaadstations kunnen worden geleverd met verschillende configuraties van de connectoren, afhankelijk van de behoeften van de klant.

De volgende connectoren zijn verkrijgbaar:

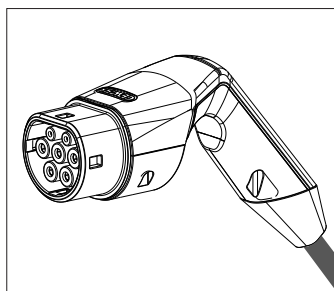

IEC 62196-2 Type 2 - kabel + mobiele stekker

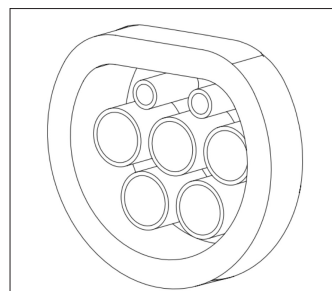

IEC 62196-2 Type 2 - inbouwversie



# 3.

## VEILIGHEID

In dit deel worden de veiligheidswaarschuwingen en de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven.

### 3.1. VEILIGHEIDSVORWAARDEN

#### Algemene waarschuwingen



De in deze handleiding beschreven handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door naar behoren gekwalificeerd personeel. Wanneer we in deze handleiding spreken van gekwalificeerd personeel, verwijzen we naar personeel dat voldoet aan alle normen, richtlijnen en wetten met betrekking tot de veiligheid, die van toepassing zijn op de installatie en de werking van dit apparaat. De selectie van gekwalificeerd personeel is altijd de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de interventie uitvoert, gezien dit de enige verantwoordelijke is om te beslissen of de werknemer geschikt is voor het uitvoeren van een bepaalde taak, waardoor zijn veiligheid wordt beschermd en de toepasselijke wet van de veiligheid op het werk wordt gerespecteerd. Deze bedrijven moeten hun personeel een gepaste opleiding geven in elektrische apparaten, en moeten hen vertrouwd maken met de inhoud van deze handleiding.



Het is verplicht om te voldoen aan de toepasselijke veiligheidswet die van toepassing is in geval van elektrische werkzaamheden. Er bestaat gevaar voor mogelijke elektrische schokken. Gevaar voor elektrische schokken. De naleving van de veiligheidsinstructies in deze handleiding of met de aangegeven wetgeving ontslaat niet van de naleving van andere specifieke regels met betrekking tot de installatie, de plaats, het land of andere omstandigheden met betrekking tot elektrische apparatuur.



De opening van de behuizing impliceert niet de afwezigheid van interne spanning. Werk alleen aan de apparatuur nadat u het systeem heeft losgekoppeld van de spanning, via een geschikt apparaat om de isolatiefunctie te garanderen. Ze mag alleen worden geopend door gekwalificeerd personeel volgens de aanwijzingen in deze handleiding.



Het is verplicht om deze handleiding in zijn geheel te lezen en te begrijpen voordat u begint met het manipuleren, installeren of gebruiken van de unit.



Gewiss wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de oplaadstations. Elke interventie aan deze oplaadstations die een wijziging van de originele elektrische opstelling met zich meebrengen, moeten vooraf door Gewiss worden goedgekeurd. De voorstellen moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door Gewiss.



Werk alleen aan de apparatuur nadat u het systeem heeft losgekoppeld van de spanning, via een geschikt apparaat om de isolatiefunctie te garanderen. Als minimale veiligheidsmaatregel voor deze handeling moeten de volgende regels worden gerespecteerd:

1. Schakel de spanning uit.
2. Voorkom elke eventuele herinschakeling van de voeding.
3. Controleer dat er geen spanning aanwezig is.
4. Bescherm uzelf tegen elementen onder spanning in de buurt, en plaats indien nodig veiligheidssignaleringen om de werkzone af te bakenen.

Voordat deze handelingen zijn voltooid, moet het product onder spanning worden beschouwd, en dus kan de interventie niet worden toegestaan.

#### Potentieel gevaar voor personen

Respecteer de volgende waarschuwingen om uw veiligheid te beschermen.



GEVAAR: beknelling en letsels aan de gewrichten. Volg altijd de instructies in de handleiding om het apparaat te verplaatsen en te positioneren. Het gewicht van het apparaat kan letsels veroorzaken als het niet op de juiste manier wordt gehanteerd.

### Potentiële gevaren voor het apparaat

Respecteer de volgende waarschuwingen om het apparaat te beschermen.



Voordat u de spanning opnieuw inschakelt, moet u, na elke correct geautoriseerde interventie, controleren of het apparaat klaar is om te werken. Sluit het vervolgens aan volgens de instructies in de handleiding.



Raak de kaarten of elektronische componenten niet aan. De meest gevoelige componenten kunnen door statische elektriciteit worden beschadigd of vernietigd.

Koppel geen enkele terminal los of aan wanneer het apparaat in werking is. Schakel de spanning uit, of controleer dat de spanning is uitgeschakeld, voordat eender welke handeling wordt verricht.

## 3.2. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PB)

Wanneer op het apparaat wordt gewerkt, moeten minstens de volgende veiligheidsvoorzieningen gedragen worden.

| Benaming                   | Uitleg                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligheidsschoenen        | In overeenstemming met de norm <i>UNE-EN-ISO 20345:2012</i> of de laatst gepubliceerde editie                                                     |
| Helm                       | In overeenstemming met de norm <i>EN 397:1995</i> of de laatst gepubliceerde editie                                                               |
| Helm met gelaatmasker      | In overeenstemming met de norm <i>UNE-EN 166:2002</i> of de laatst gepubliceerde editie, als elementen met direct toegankelijke spanning bestaan. |
| Werkkleding                | Aansluitend, onontvlambaar, 100% katoen                                                                                                           |
| Diëlektrische handschoenen | In overeenstemming met de norm <i>EN 60903:2005</i> of de laatst gepubliceerde editie                                                             |

De apparatuur of de apparaten die worden gebruikt bij activiteiten onder spanning moeten een isolatie hebben van minstens categorie III-1000 Volt. In geval dat de voorschriften van de installatieplaats een ander type van persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen, moet het apparaat hiervan geschikt worden voorzien.

# 4.

## ONTVANGST VAN HET APPARAAT EN OPSLAG

### 4.1. ONTVANGST

Houd het apparaat verpakt tot de installatie wordt verricht.

### 4.2. IDENTIFICATIE VAN HET APPARAAT

Het serienummer van het apparaat identificeert het ondubbelzinnig. In elke communicatie met Gewiss moet naar dit nummer worden verwezen.

Het serienummer van het apparaat wordt aangegeven met de datamatrix die is aangebracht op het technische gegeven-setiket, aan de zijkant op de lange kant van de voorkant.

### 4.3. SCHADE TIJDENS HET TRANSPORT

Als het apparaat tijdens het transport is beschadigd:

1. Voer de installatie niet uit.
2. Meld dit onmiddellijk binnen 5 dagen na ontvangst van het apparaat.

Als het nodig is om het apparaat terug te sturen naar de fabrikant, moet de originele verpakking worden gebruikt.

### 4.4. OPSLAG



Het niet respecteren van de instructies in dit deel kan schade aan het apparaat veroorzaken. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van het niet naleven van deze instructies.

Als het apparaat niet onmiddellijk na ontvangst wordt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk om aantasting ervan te voorkomen:

- Verwijder voor de correcte bewaring van de oplaadstations de originele verpakking pas op het moment van de installatie.
- Schade aan de verpakking (seden, gaten, enz.) verhindert een correcte bewaring van de oplaadstations vóór de installatie. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die worden veroorzaakt door slijtage van de verpakking.
- Houd het apparaat schoon (verwijder stof, spanen, vet, enz.) en vermijd de aanwezigheid van knaagdieren.
- Bescherm het tegen opspattend water, lasvonken, enz.
- Bedek het apparaat met luchtdoorlatend beschermingsmateriaal om condensatie als gevolg van de omgevingsvochtigheid te voorkomen.
- De in het magazijn opgeslagen oplaadstations mogen niet worden blootgesteld aan andere klimatologische omstandigheden dan hieronder is aangegeven:

#### Omgevingscondities voor opslag

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Minimum temperatuur                          | -40°C |
| Minimum omgevingsluchttemperatuur            | -40°C |
| Maximum omgevingsluchttemperatuur            | 70°C  |
| Maximum relatieve vochtigheid zonder condens | 95%   |

- Het is erg belangrijk om de installatie te beschermen tegen corrosieve chemische producten en zoute omgevingen.

## 5.

### VERPLAATSING VAN HET APPARAAT

Tijdens transport moet het apparaat beschermd worden tegen mechanische schokken, trillingen, waterspetters (regen) en tegen elk ander product of elke situatie die het kan beschadigen of het gedrag ervan kan veranderen. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot het vervallen van de productgarantie, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van de fabrikant leidt.

#### 5.1. TRANSPORT

Verplaatsing van het uitgepakte apparaat

Er moet minstens aan de volgende eisen worden voldaan:

1. Volg het fundamentele ergonomische advies op om letsels te voorkomen die te wijten zijn aan het tillen van gewichten.
2. Laat het apparaat pas los als het perfect is bevestigd of ondersteund.
3. Volg de aanwijzingen van een andere persoon om u te begeleiden bij de uit te voeren bewegingen.

#### 5.2. UITPAKKEN

De correcte verplaatsing van de laadstations is essentieel om:

- de verpakking niet te beschadigen, zodat u ze in optimale omstandigheden kunt bewaren van de verzending tot het moment van de installatie.
- stoten of het vallen van de mechanische stations te vermijden die hun mechanische eigenschappen kunnen aantasten.
- zoveel mogelijk trillingen te vermijden die een abnormale werking kunnen veroorzaken.

Contacteer onmiddellijk Gewiss als er een afwijking wordt gedetecteerd.

##### Inzameling van de verpakking

De verpakking kan worden afgeleverd bij een geautoriseerde beheerder van ongevaarlijk afval.

De bestemming van elk onderdeel van de verpakking is in ieder geval:

- Plastic (polystyreen, zak en noppenfolie): relatieve container.
- Karton: relatieve container.

## 6.

### VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Om de locatie van het apparaat te bepalen en de installatie ervan te programmeren, moet een reeks aanduidingen worden gevolgd betreffende de kenmerken van het apparaat zelf.

#### 6.1. OMGEVING

- Plaats de oplaadstations op een toegankelijke plaats voor de installatie en het onderhoud, zodat de LED-indicatoren kunnen gebruikt en gelezen worden.
- Vermijd corrosieve omgevingen die de correcte werking van de inrichting kunnen beïnvloeden.
- Het is verboden om voorwerpen op het apparaat achter te laten.

## 6.2. OMGEVINGSCONDITIES

Om de meest geschikte locatie te kiezen, moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden voor de werking van het apparaat.

| Omgevingscondities                           |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Minimum temperatuur                          | -25°C |
| Minimum omgevingsluchttemperatuur            | -25°C |
| Maximum omgevingsluchttemperatuur            | +50°C |
| Maximum relatieve vochtigheid zonder condens | 95%   |


**OPMERKING** = Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C moet er een geschikte afdekking voorzien worden zodat het product wordt beschermd tegen de zonnestralen.

Houd er rekening mee dat er af en toe matige condensatie kan optreden als gevolg van temperatuurwisselingen. Daarom is het, naast de bescherming die voor het apparaat beschikbaar is, noodzakelijk om de oplaadstations te controleren wanneer ze in gebruik worden genomen op plaatsen waar het waarschijnlijk is dat niet aan alle hierboven beschreven voorwaarden is voldaan.

Schakel de spanning op het apparaat niet in als condensatie aanwezig is.

## 6.3. STEUN- EN BEVESTIGINGSVLAKKEN


Om een correcte warmteafvoer te garanderen en de afdichting te bevorderen, moeten de oplaadstations op een perfect verticale wand geïnstalleerd worden.

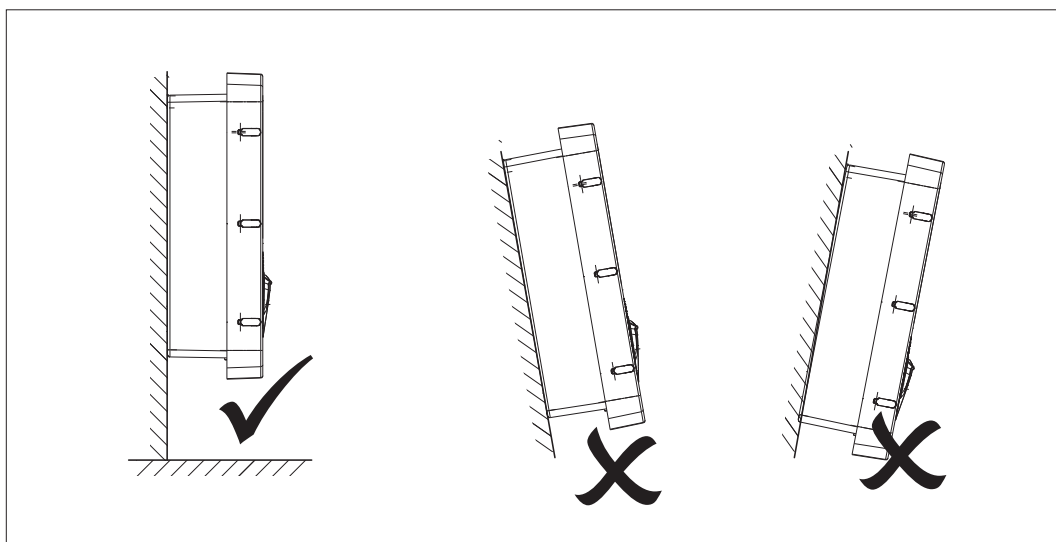




De wand waarop het apparaat moet worden bevestigd, moet stevig zijn. Het moet mogelijk zijn om in de wand te boren, en om ankers en parkerschroeven te plaatsen die geschikt zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

## 6.4. OPENING VAN DE BEHUIZING

Om de behuizing te openen vanaf de hoofdtoegang, gaat u te werk zoals is aangeduid in de volgende afbeeldingen.

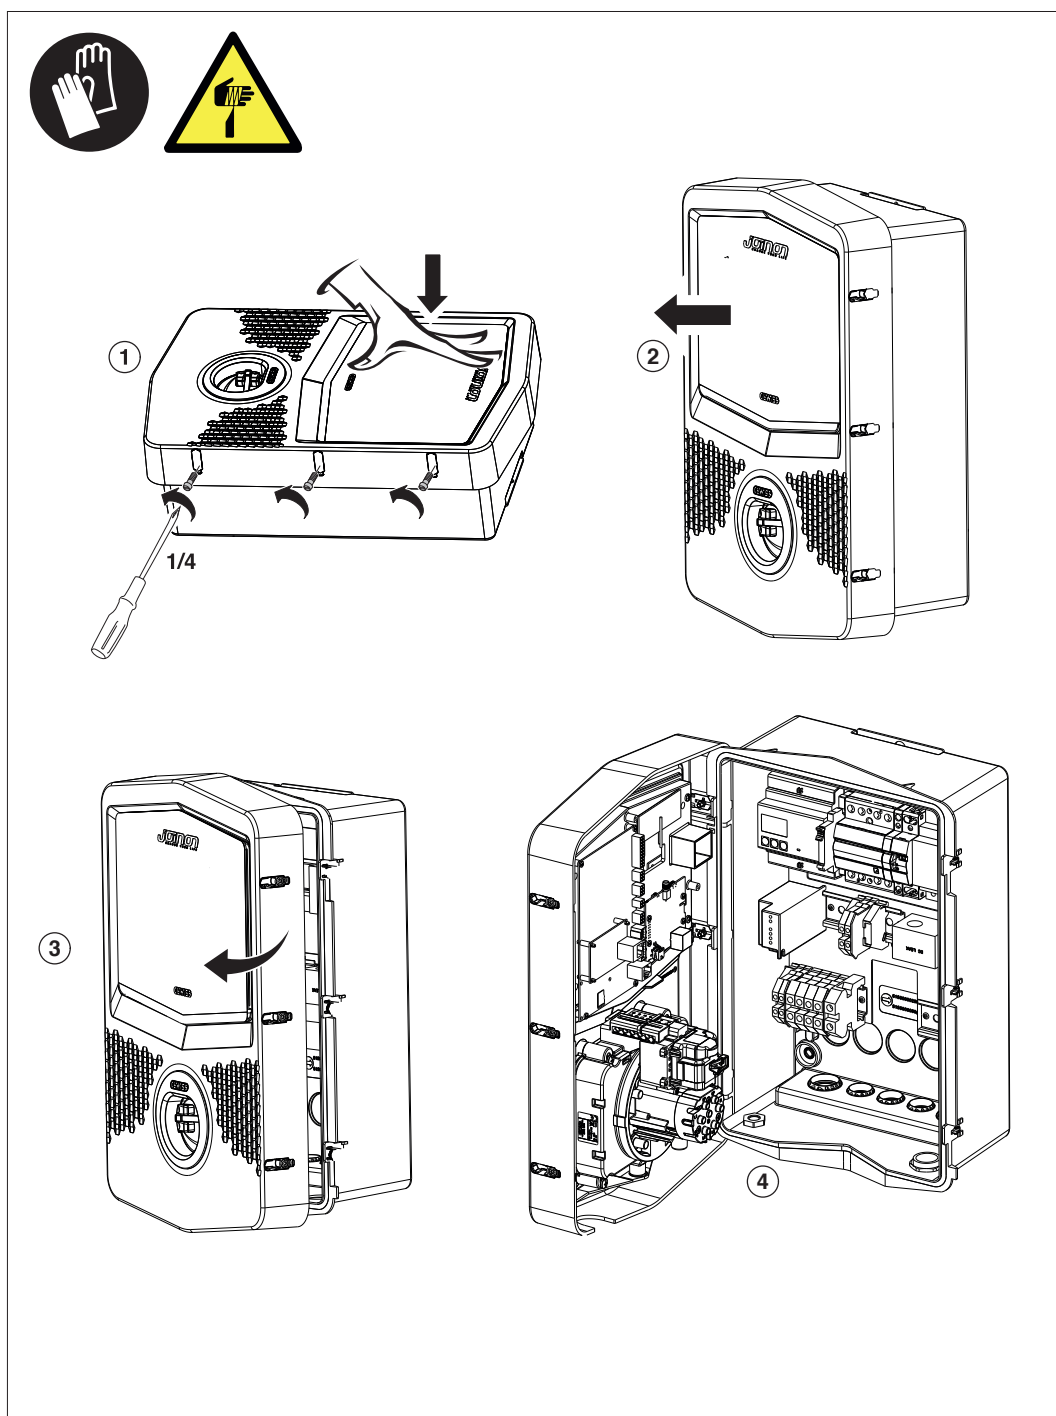

## 6.5. SLUITING VAN DE BEHUIZING

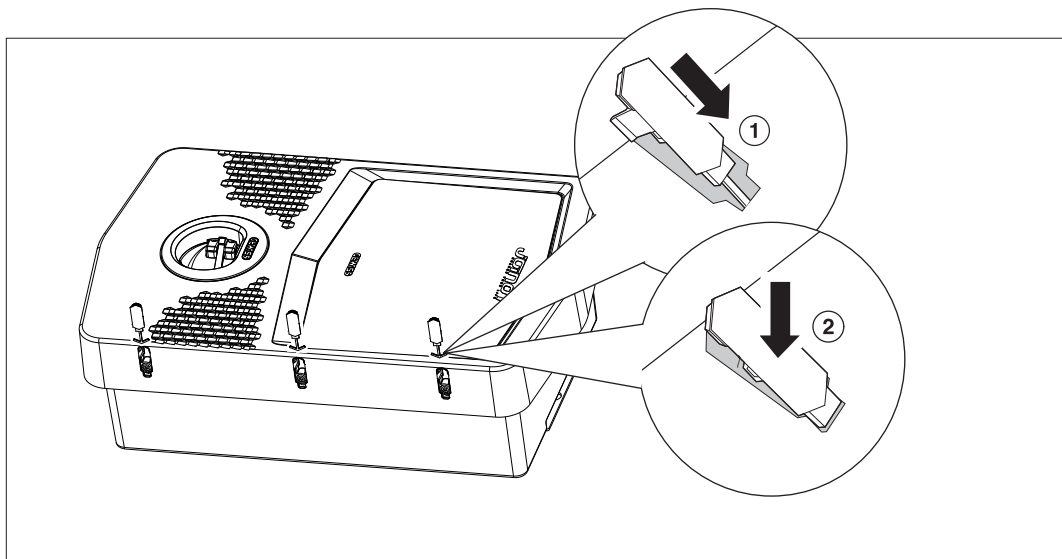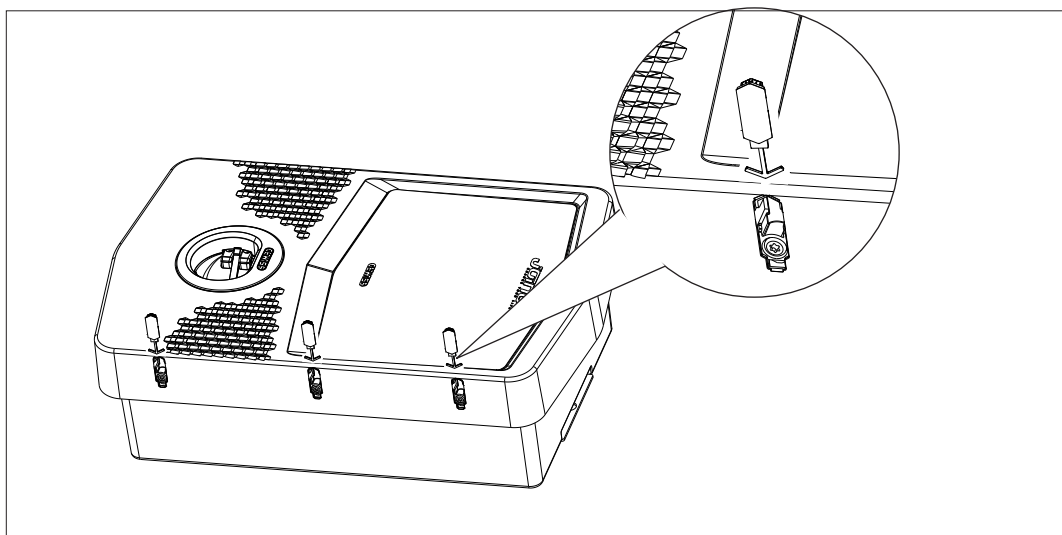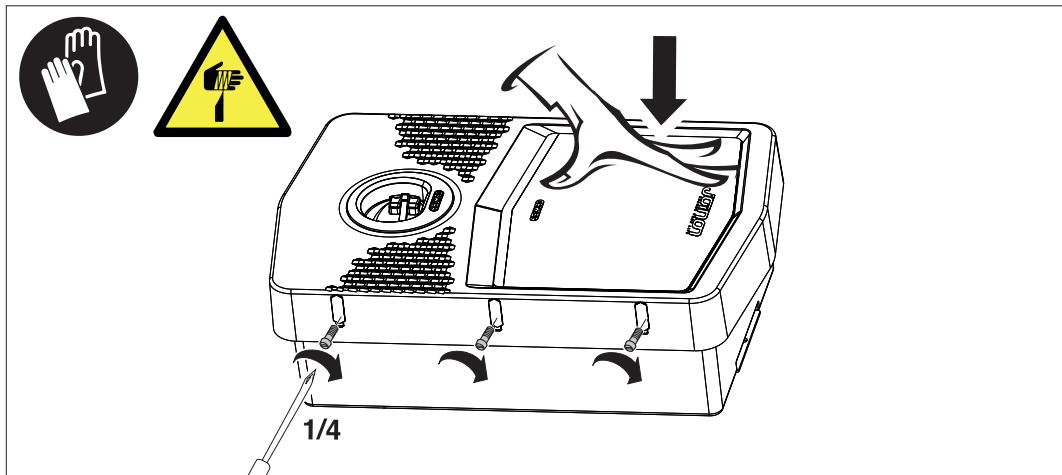

## 7.

### INSTALLATIE EN AANSLUITING VAN HET APPARAAT

Voordat u de installatie van het apparaat verricht, moet u de verpakking verwijderen en er vooral op letten dat u de behuizing niet beschadigt.

Controleer de afwezigheid van condensatie in de verpakking. Als condensatie aanwezig is, installeer het apparaat dan alleen als het volledig droog is.



Alle installatiehandelingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende richtlijn.



Alle handelingen waarbij zware gewichten worden verplaatst, moeten door twee personen worden uitgevoerd.



De aansluiting moet worden uitgevoerd wanneer de spanning is uitgeschakeld en door gekwalificeerd personeel.




Controleer nauwkeurig dat er geen spanning op het apparaat staat wanneer u erin moet werken.



Om de afwezigheid van spanning te meten, is het verplicht om diëlektrische handschoenen en een veiligheidsbril te dragen die zijn goedgekeurd voor elektrische risico's.



Zodra de wallbox is geïnstalleerd dient u het beschermende folie van het display aan de voorzijde te verwijderen..

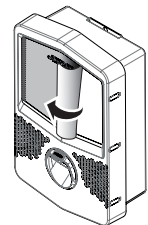

#### 7.1. ALGEMENE INSTALLATIEVEREISTEN


- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een geschikte omgeving die voldoet aan de aanwijzingen die worden beschreven in hoofdstuk “6. *Vorbereitung voor de installatie van het apparaat*”. Bovendien moeten de elementen die in de rest van de installatie worden gebruikt, compatibel zijn met het apparaat en moeten ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.
- De ventilatie en werkruimte moeten geschikt zijn voor de onderhoudshandelingen volgens de geldende richtlijn.
- De externe verbindingssystemen moeten geschikt zijn, en ze moeten de afstand respecteren die is vastgelegd in de geldende richtlijn.
- De diameter van de aansluitkabels moet geschikt zijn voor de maximum stroomsterkte.

#### 7.2. JOINON WALLBOX I-CON BASIC



##### 7.2.1. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1. Voor de montage van het apparaat kunt u een van de onderstaande oplossingen kiezen:


- Bevestiging op de wand

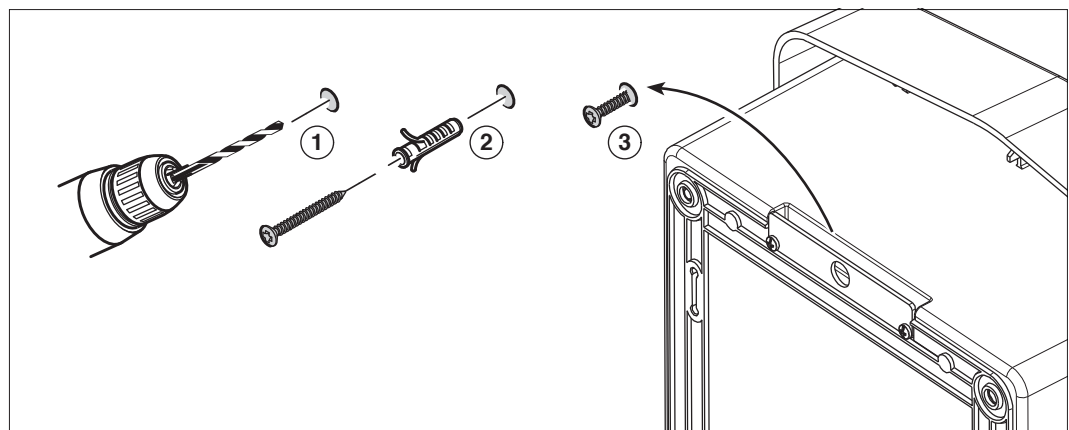





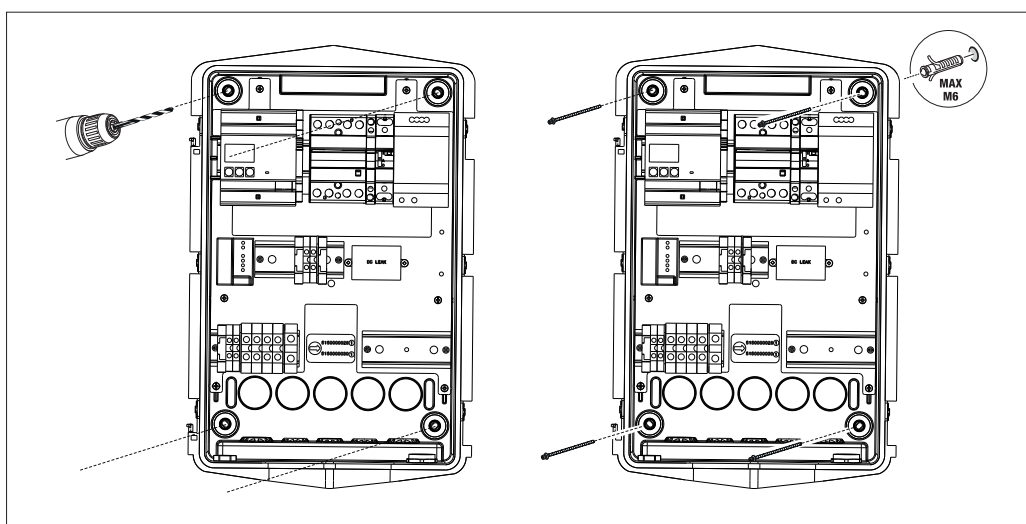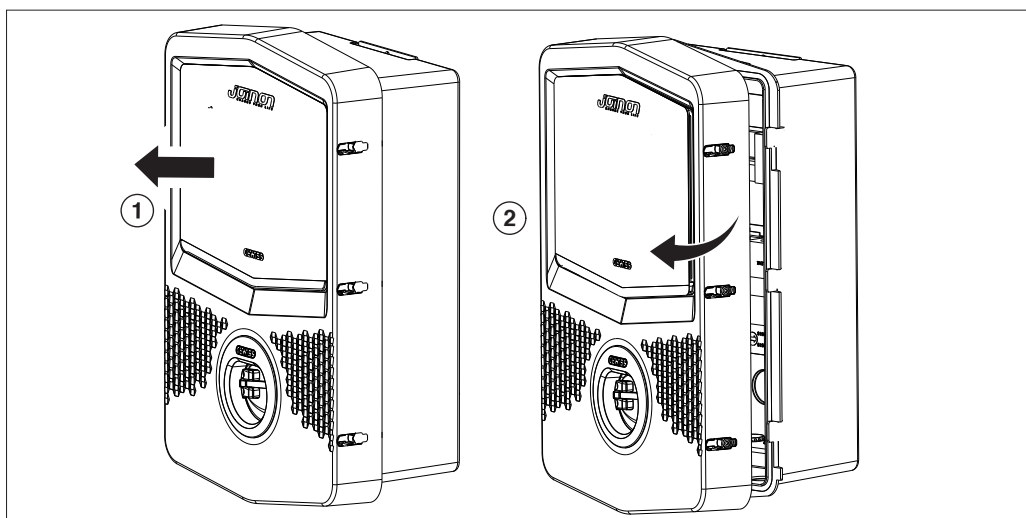

- Bevestiging met behulp van steunbeugels paal GW46551

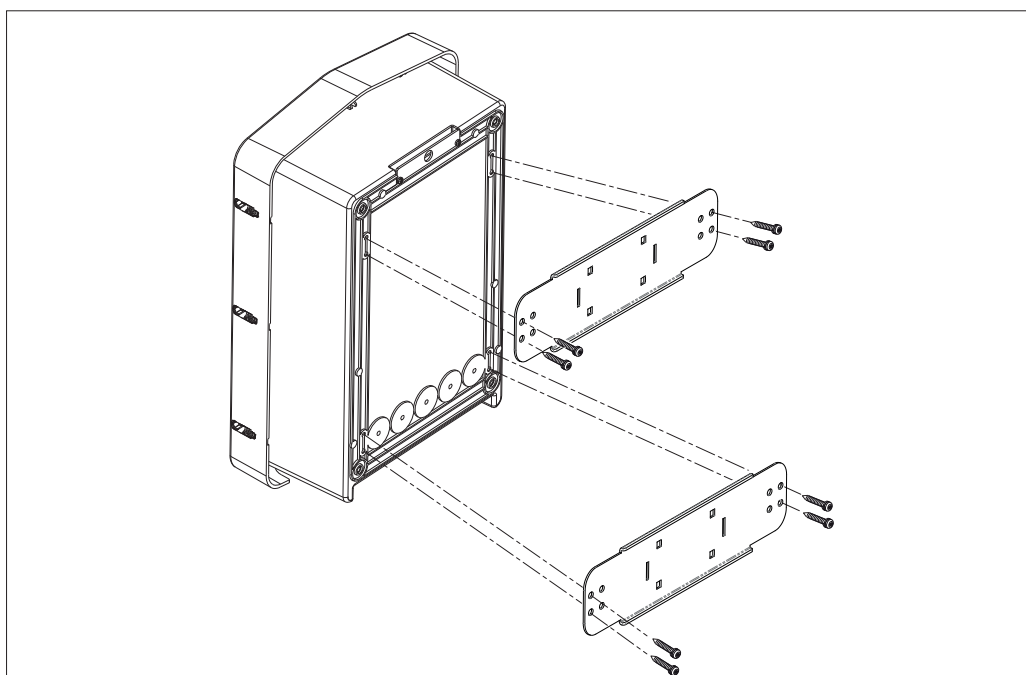


- Bevestiging op de steun op de vloer: nadat u de steun op de grond heeft bevestigd, bevestigt u het zuiltje op de plaat op de steun met behulp van een uitstekende schroef (al geïnstalleerd), en draai daarna de WB op de plaat met behulp van klinknagels met schroefdraad

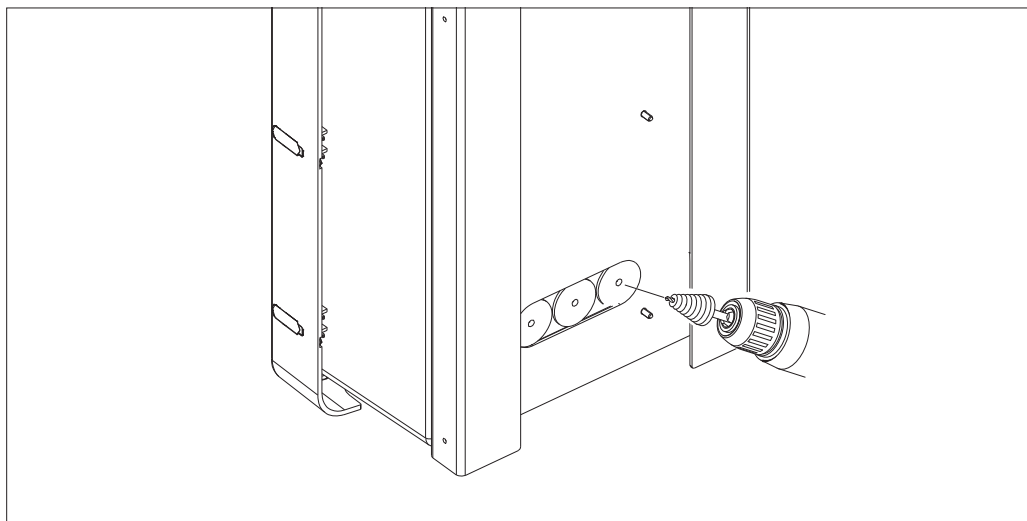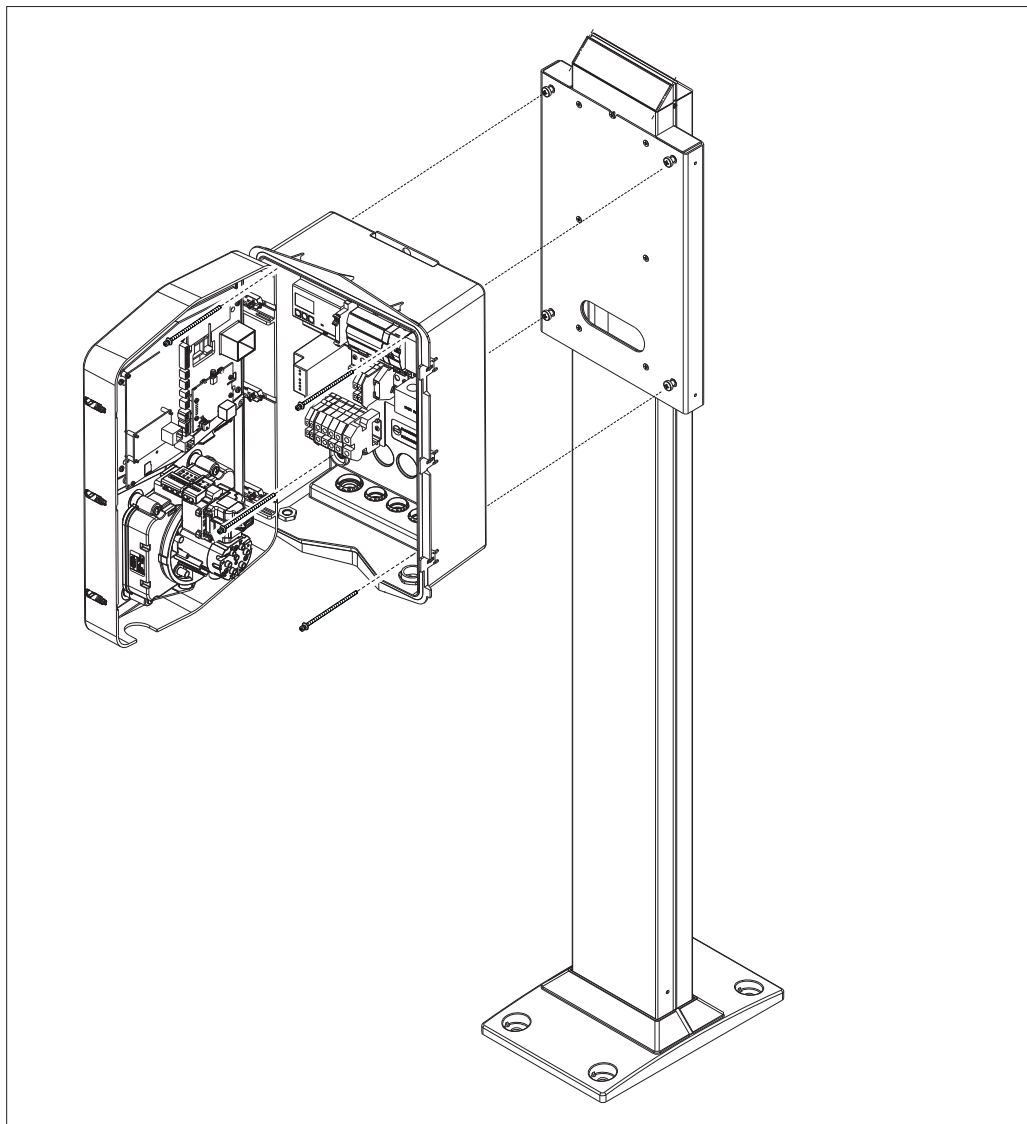


Ingang kabels achteraan in de omcirkelde zone. Boor de noodzakelijke gaten.

- Bevestiging Wallbox op de wand (niet geldig voor de codes GWJ3001A, GWJ3002A, GWJ3003A, GWJ3004A, GWJ3011A, GWJ3012A, GWJ3013A, GWJ3014A)


Verwijder de uitbreekpoorten op basis van de gekozen kabelingang (A vanaf de onderkant, B vanaf de achterkant), en bevestig de doos in de wand

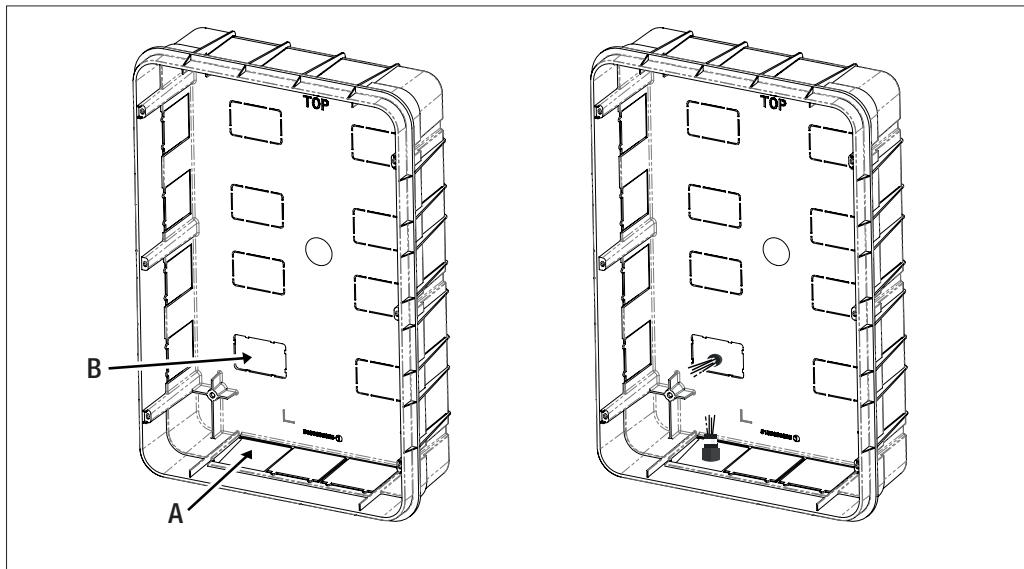


Plaats de Wallbox in de doos

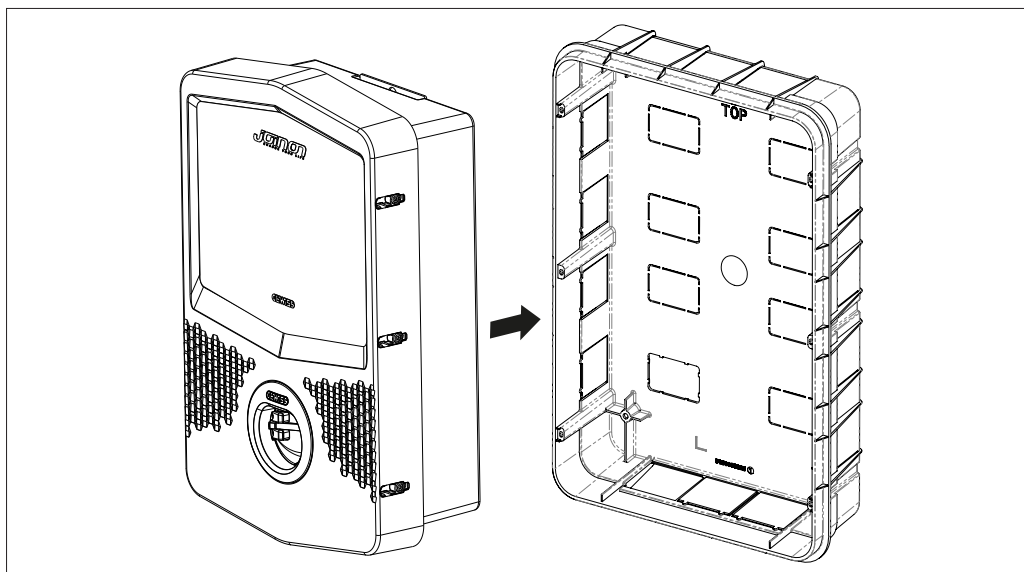


Bevestig ze op de zuiltjes van de inbouwdoos met behulp van zelftappende schroeven Ø4

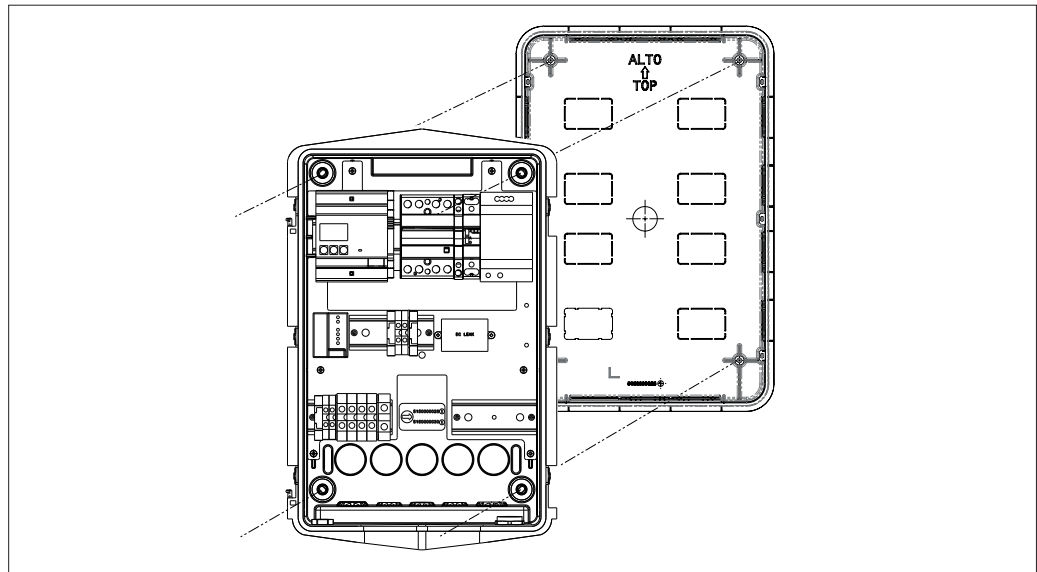

Voor de ingang van de kabels vanaf de onderkant (A) moet de bijgeleverde kabelwartel gebruikt worden

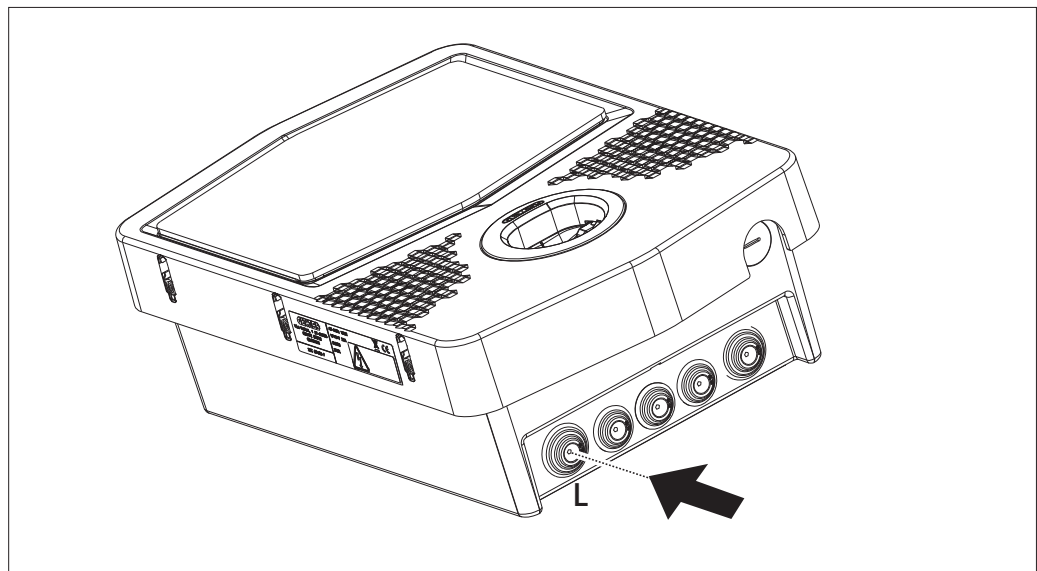

Voor de ingang van de kabels vanaf de achterkant (B) moet een doorgang gemaakt worden in de bodem van de Wallbox volgens uw noodzaken

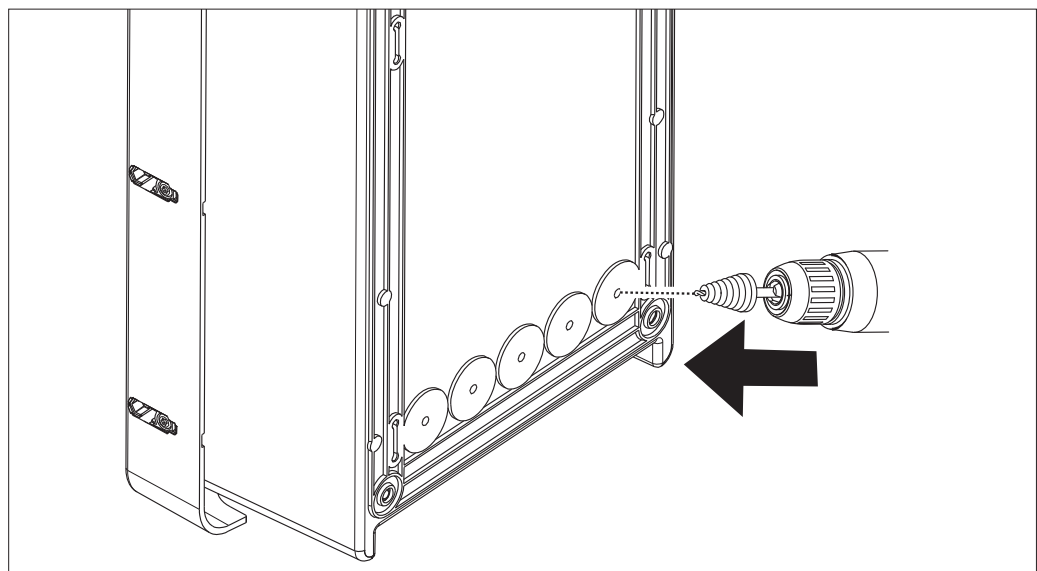

## 7.2.2. AANSLUITING VAN DE STROOMTOEVOER VAN HET APPARAAT

### Veiligheidsinrichtingen

Elk oplaadstation moet stroomopwaarts beschermd worden met stroomonderbrekers en de aardlekschakelaars die vereist zijn door de actuele norm inzake elektrische laagspanningssystemen. Elk oplaadstation moet stroomopwaarts beschermd worden met een aardlekschakelaar Type A van 30 mA + stroomonderbreker (de keuze van de inrichtingen moet geschikt zijn voor het vermogen en de voeding van het oplaadstation. De bescherming tegen gelijkstroomlekage wordt vervuld door een inrichting DC Leakage 6 mA geïntegreerd in de producten).


### Bedradingsvereisten

De aansluiting moet voldoen aan bepaalde vereisten:


| Aansluitingsspecificaties |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Type aansluiting          | Eenfase / driedfase |
| Aantal geleiders          | 2P+T / 3P+N+T       |
| Nominale stroom           | Tot 32A             |
| Maximum diameter geleider | 10mm <sup>2</sup>   |

### Aansluitprocedure


1. Open de behuizing zoals is aangeduid in de afbeelding.

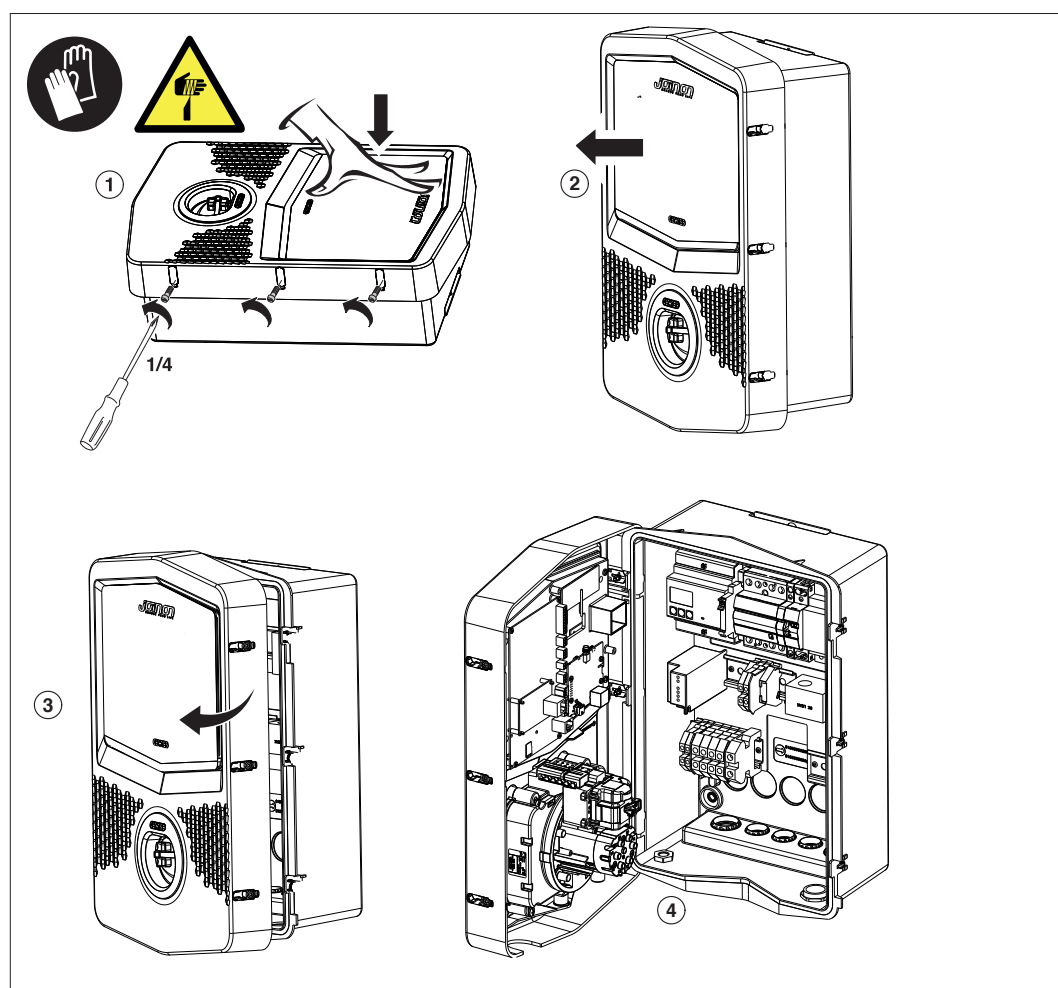

## 2. Ingang voeding

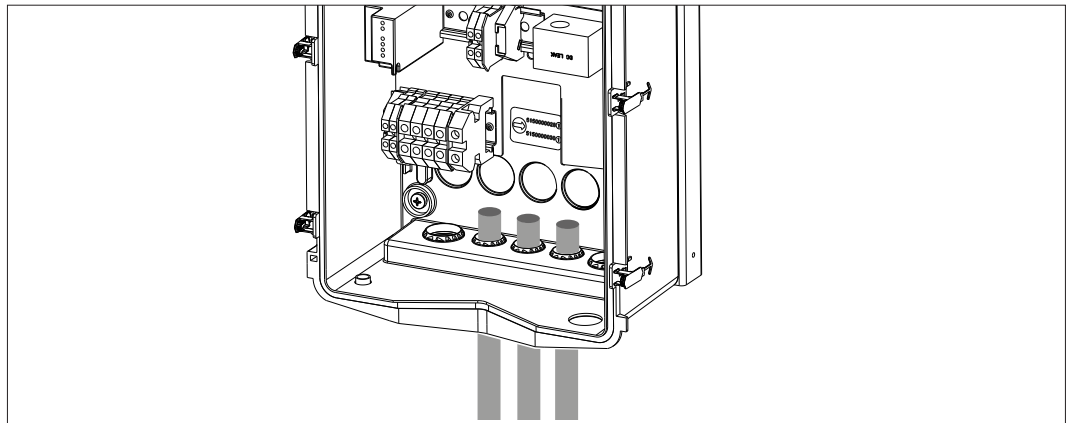

## 3. Sluit de voedings- en de signaalkabels aan volgens de verschillende modellen

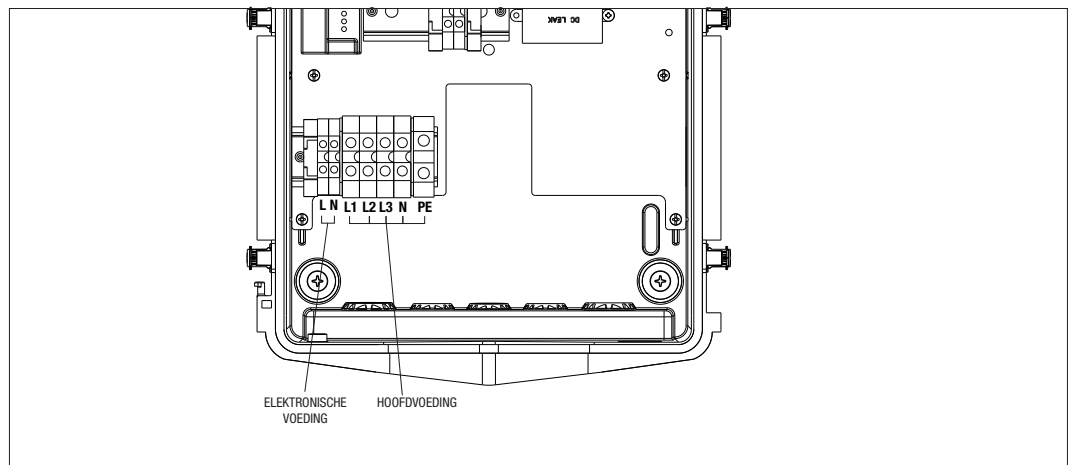

## 4. Zodra de elektrische aansluiting is voltooid, is het systeem klaar om ingeschakeld te worden.

Als het station een storing van de werking detecteert, is de LED-verlichting aan de voorkant rood.

# 8.

## WERKING EN KENMERKEN

Afhankelijk van het aangeschafte model, variëren de modi waarop u kunt opladen. De verschillende bedrijfsmodi worden hieronder aangegeven.

### 8.1. AUTOSTART

De modus AUTOSTART duidt aan dat het oplaadstation altijd beschikbaar is zonder dat de klant geïdentificeerd moet worden via RFID-kaarten of de APP. Het voertuig hoeft alleen op het oplaadstation te worden aangesloten om de sessie te starten. Om het opladen te beëindigen, moet u de sessie eerst op het voertuig onderbreken (de methoden veranderen afhankelijk van het model van voertuig. We raden aan om de methoden te controleren door de handleiding van uw voertuig te raadplegen). Nu is het mogelijk om de kabel uit het voertuig te verwijderen, zodat het opladen stopt. Het station geeft u dan de mogelijkheid om de stekker te verwijderen.

Het is ook mogelijk om het oplaadvermogen te selecteren met de keuzeschakelaar aan de zijkant van het oplaadstation.



Het is mogelijk dat sommige modellen van elektrische auto's een minimum limiet van het laadvermogen hebben.

Om de beste gebruikerservaring te garanderen, moet u via de instructiehandleiding van de auto controleren wat deze waarde is om de keuzeschakelaar voor de keuze van het minimum laadvermogen van het station I-CON AUTOSTART correct te gebruiken.

Renault Zoe® heeft bijvoorbeeld als minimum limiet een vermogen van ongeveer 1,8KW (8A) voor eenfasig opladen en 8.5KW (13A) voor driefasig opladen, dus in geval van het gebruik van een laadstation I-CON AUTOSTART van 4,6KW moet de keuzeschakelaar ingesteld worden op 100% of op 60%.

Een instelling van de keuzeschakelaar op 30% is lager dan het toegestane minimum vermogen van de auto, die dus het opladen niet start.

## 8.2. RFID

De oplaadmodus RFID duidt aan dat de sessie wordt geactiveerd en onderbroken door het gebruik van RFID-kaarten die door de beheerder zijn geleverd en vooraf zijn toegevoegd aan de lokale White List van het station.


## 8.3. CLOUD OCPP

De modus CLOUD duidt aan dat het oplaadstation is verbonden met een besturings- en beheerplatform. Via dit platform is het mogelijk om het station tijdens de werking te besturen en te controleren, en de oplaadsessies op te slaan. Voor de eindklant zal de toegang tot de dienst mogelijk zijn via een APP of via RFID-kaarten die zijn gecombineerd met hun profiel in volledige autonomie.

# 9.

## AANDUIDINGEN STATUS

Het oplaadstation communiceert aan de klant met behulp van RGB-leds de status en welke acties moeten worden uitgevoerd. De betekenis van de verschillende kleuren wordt hieronder uitgelegd.

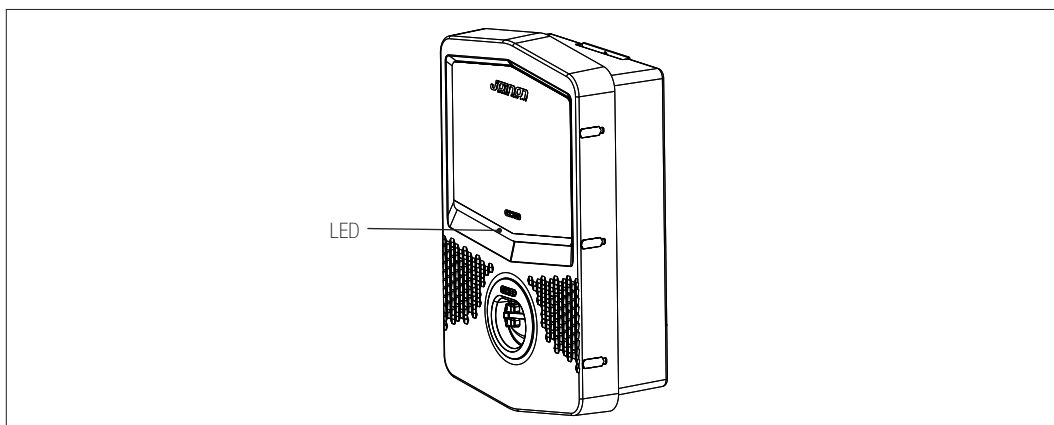

| Kleur en Status  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vast groen       | Het station is klaar om een oplaadsessie te starten. Geen probleem gevonden.<br>Deze kleur wordt ook gebruikt om de correcte verwerving of annulering van de RFID-kaarten aan te geven. De vaste groene kleur is gedurende 2 seconden zichtbaar en wordt voorafgegaan en gevolgd door KNIPPEREND WIT (verwerving RFID-kaart) of KNIPPEREND ROOD (annulering RFID-kaart) |
| Knipperend groen | Het oplaadstation wacht tot het voertuig is aangesloten of losgekoppeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vast blauw       | De oplaadsessie is in uitvoering en het voertuig absorbeert energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Knipperend blauw | De oplaadsessie is in uitvoering maar het voertuig absorbeert geen energie (accu opgeladen of voertuig niet klaar voor het opladen).                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vast rood        | Er is een interne fout gedetecteerd door het station, en het is niet mogelijk om door te gaan met het oplaadproces<br>of<br>De gebruikte RFID-kaart staat niet op de lokale White List                                                                                                                                                                                  |
| Knipperend rood  | Het station is in de modus voor het wissen van RFID-kaarten gegaan om ze van de lokale White List te verwijderen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wit knipperend   | Het station is in de modus voor het verwerven van RFID-kaarten gegaan om ze op te slaan in de lokale White List                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geen             | Het oplaadstation is niet voorzien van de nodige voeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |




## 10.

## OPLAADPROCES

Hieronder volgen de stappen die nodig zijn om een sessie uit te voeren die kunnen variëren afhankelijk van de verschillende bedrijfsmodi.

## 10.1. AUTOSTART

Het oplaadstation is altijd toegankelijk en klaar om een oplaadsessie te starten zodra het voertuig is aangesloten. Het is ook voorzien van een keuzeschakelaar waarmee u het oplaadvermogen kunt kiezen
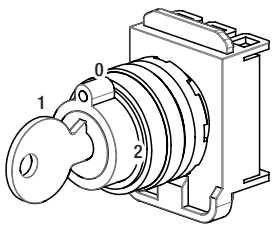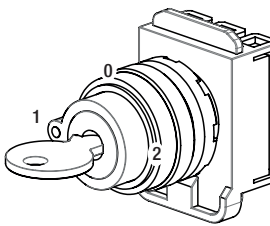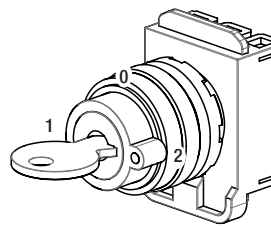
| POSITIE 0                                                                         | POSITIE 1                                                                          | POSITIE 2                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 100% OPLADEN VAN NOMINAAL VERMOGEN                                                | 60% OPLADEN VAN NOMINAAL VERMOGEN                                                  | 30% OPLADEN VAN NOMINAAL VERMOGEN                                                   |

**OPMERKING** = Voor de modellen AUTOSTART met een nominaal vermogen van 4,6 kW wordt het opladen aan 30% geforceerd op een stroomwaarde van 6A om mogelijke problemen bij het starten van het opladen te voorkomen.



Het is mogelijk dat sommige modellen van elektrische auto's een minimum limiet van het laadvermogen hebben.

Om de beste gebruikerservaring te garanderen, moet u via de instructiehandleiding van de auto controleren wat deze waarde is om de keuzeschakelaar voor de keuze van het minimum laadvermogen van het station I-CON AUTOSTART correct te gebruiken.

Renault Zoe® heeft bijvoorbeeld als minimum limiet een vermogen van ongeveer 1,8kW (8A) voor eenfasig opladen en 8.5KW (13A) voor driefasig opladen, dus in geval van het gebruik van een laadstation I-CON AUTOSTART van 4,6kW moet de keuzeschakelaar ingesteld worden op 100% of op 60%.

Een instelling van de keuzeschakelaar op 30% is lager dan het toegestane minimum vermogen van de auto, die dus het opladen niet start.

Om een oplaadsessie uit te voeren, is het volgende nodig:

| # | Uit te voeren handeling                                                                                                                                                 | Status LED RGB                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Controleer dat het oplaadstation geen fouten aangeeft                                                                                                                   | Vast groen                     |
| 2 | Gebruik de keuzeschakelaar aan de zijkant om het gewenste oplaadvermogen te bepalen.                                                                                    | Vast groen                     |
| 3 | Plaats de stekker in het stopcontact van het station en aan de kant van het voertuig<br>of<br>Sluit de mobiele stekker aan op het voertuig.                             | Vast groen                     |
| 4 | Zodra de geschiktheid van de CP- en PP-signalen is gecontroleerd, vergrendelt het oplaadstation de stekker mechanisch in het stopcontact. De oplaadsessie wordt gestart | Knipperend blauw               |
| 5 | Het voertuig vraagt energie aan het oplaadstation                                                                                                                       | Vast blauw                     |
| 6 | Oplaadsessie in uitvoering                                                                                                                                              | Vast blauw of knipperend blauw |



| #  | Uit te voeren handeling                                                                                                                                                   | Status LED RGB                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7  | OPTIE<br>U kunt de keuzeschakelaar tijdens het opladen gebruiken om het oplaadvermogen te verhogen of te verlagen.<br>Het voertuig zal het op te nemen vermogen beslissen | Vast blauw                                               |
| 8  | Om de oplaadsessie te beëindigen, moet de oplaadkabel aan de kant van het voertuig worden losgekoppeld.                                                                   | Van vast blauw of knipperend blauw naar knipperend groen |
| 9  | Verwijder de stekker uit het stopcontact aan de kant van het oplaadstation                                                                                                | Van knipperend groen naar vast groen                     |
| 10 | Als het station geen fouten detecteert, wordt het in stand-by gesteld                                                                                                     | Vast groen                                               |

**OPMERKING=** Om het opladen te beëindigen, moet u de oplaadsessie eerst op het voertuig onderbreken (de methoden veranderen afhankelijk van het model van voertuig. We raden aan om de methoden te controleren door de handleiding van uw voertuig te raadplegen). Nu is het mogelijk om de kabel uit het voertuig te verwijderen, zodat het opladen stopt. Het station geeft u dan de mogelijkheid om de stekker te verwijderen.

Hieronder vindt u de correspondentietabel voor de waarden van het oplaadvermogen die door het station worden gebruikt in functie van de positie van de keuzeschakelaar en de nominale vermogenswaarde van het station (voor de wijziging van de waarde van het NOMINAAL VERMOGEN wordt verwezen naar hoofdstuk 13)

| TYPE | VERSIE                       | VOEDING  | FABRIEKS-<br>WAARDE | Instelbare<br>NOMINALE<br>waarde | Keuzescha-<br>kelaar<br>positie 1<br>WAARDE 60% | Keuzescha-<br>kelaar<br>positie 2<br>WAARDE 30% |
|------|------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FREE | KABEL OF<br>STOPCON-<br>TACT | EENFASE  | 20                  | 20                               | 12                                              | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 16                               | 10                                              | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 14                               | 8                                               | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 12                               | 7                                               | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 10                               | 7                                               | 6                                               |
|      |                              |          | 32                  | 32                               | 19                                              | 10                                              |
|      |                              |          |                     | 25                               | 15                                              | 7                                               |
|      |                              |          |                     | 20                               | 12                                              | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 16                               | 10                                              | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 14                               | 8                                               | 6                                               |
|      |                              | DRIEFASE | 16                  | 16                               | 10                                              | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 14                               | 8                                               | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 12                               | 7                                               | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 10                               | 6                                               | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 8                                | 6                                               | 6                                               |
|      |                              |          | 32                  | 32                               | 19                                              | 10                                              |
|      |                              |          |                     | 25                               | 15                                              | 7                                               |
|      |                              |          |                     | 20                               | 12                                              | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 16                               | 10                                              | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 14                               | 8                                               | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 12                               | 7                                               | 6                                               |
|      |                              |          |                     | 10                               | 7                                               | 6                                               |

## 10.2. PARKING

Het station activeert de oplaadsessie na het passeren van een geactiveerde RFID-kaart.

Er zijn twee manieren om een of meer RFID-kaarten aan de lokale lijst toe te voegen:

#### OPTIE 1

| # | Uit te voeren handeling                                                                                                                      | Status LED RGB                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Passeer de MASTER sleutel op de RFID-lezer om de fase van de memorisering te bereiken                                                        | Van vast groen naar knipperend wit                      |
| 2 | Passeer elke kaart op de RFID-lezer die u aan de lijst wilt toevoegen.<br>Het kleuren van de RGB-led zal de correcte verwerving communiceren | Vast groen 2 seconden lang                              |
| 3 | Om het menu van de memorisering van de RFID-kaarten te verlaten, is het nodig om de MASTER-sleutel tweemaal op de RFID-lezer te passeren.    | Van knipperend wit naar knipperend rood naar vast groen |

#### OPTIE 2

| # | Uit te voeren handeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Verwijder de voeding naar het product door op de hoofdschakelaar te handelen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Open het oplaadstation om toegang te krijgen tot de elektronische kaart                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Verwijder de microSD-kaart uit de relatieve sleuf van de elektronische kaart                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Plaats de microSD-kaart in de specifieke sleuf van uw PC om de map te openen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Maak een bestand .csv aan met de naam "RFID.csv".<br>De structuur van het bestand moet als volgt zijn<br>UID1;<br>UID2;<br><br>Voorbeeld<br>A14HNL5T;<br>DZ47TBD5;<br>....                                                                                                                                                              |
| 6 | Bewaar het bestand in de hoofddirectory van de microSD                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Plaats de microSD opnieuw in de sleuf van de elektronische kaart                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 | Sluit het oplaadstation en herstel de voeding om de procedure te starten. Als de procedure zonder fouten is uitgevoerd, importeert het station het bestand en de gegevens die het bevat. De LEDs zullen 3 maal blauw knipperen. Op het einde van de procedure van de import wordt het bestand hernoemd naar RFID_old.csv op de microSd. |
| 9 | Na de uitvoering van de bediening zal het station terugkeren naar de status van stand-by                                                                                                                                                                                                                                                |

Contacteer de technische assistentiedienst SAT van GEWISS om de UID-codes van de RFID-kaarten in uw bezit te verkrijgen. Het is noodzakelijk om het nummer te vermelden dat is aangeduid op de buitenkant van de RFID-kaarten. Het is mogelijk om kaarten van 4 byte of van 7 byte op te slaan die compatibel zijn met de standaard ISO/IEC 14443 deel A

Om een RFID-kaart van de lokale lijst te wissen, is het volgende nodig:

| # | Uit te voeren handeling                                                                                                          | Status LED RGB                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Passeer de MASTER sleutel op de RFID-lezer om de fase van de memorisering te bereiken                                            | Van vast groen naar knipperend wit      |
| 2 | Passeer de MASTER sleutel een tweede maal op de RFID-lezer om de fase van het wissen te bereiken                                 | Van knipperend wit naar knipperend rood |
| 3 | Passeer de te wissen kaart op de RFID-lezer                                                                                      | Vast groen 2 seconden lang              |
| 4 | Om het menu van de memorisering van de RFID-kaarten te verlaten, is het nodig om de MASTER-sleutel op de RFID-lezer te passeren. | Van knipperend rood naar vast groen     |

Om een oplaadsessie uit te voeren, is het volgende nodig:

| #  | Uit te voeren handeling                                                                                                                                                                                                      | Status LED RGB                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Controleer dat het oplaadstation geen fouten aangeeft                                                                                                                                                                        | Vast groen                                               |
| 2  | Passeer een RFID-kaart op de lezer nabij het grafische symbool                                                                                                                                                               | Vast groen                                               |
| 3  | Als de kaart wordt herkend, dus als ze aanwezig is in de lokale lijst, wordt het oplaadstation ingeschakeld om het oplaadproces te starten en wacht het tot het voertuig is aangesloten.                                     | Knipperend groen                                         |
| 4  | Nadat de aansluiting is voltooid, controleert het station de geschiktheid om de oplaadsessie te starten                                                                                                                      | Knipperend groen                                         |
| 5  | Indien OK, vergrendelt het oplaadstation de stekker elektrisch en mechanisch in het stopcontact. De oplaadsessie wordt gestart                                                                                               | Knipperend blauw                                         |
| 6  | Het voertuig vraagt energie aan het oplaadstation                                                                                                                                                                            | Vast blauw                                               |
| 7  | Oplaadsessie in uitvoering                                                                                                                                                                                                   | Vast blauw of knipperend blauw                           |
| 8  | Om de oplaadsessie te beëindigen, moet u opnieuw dezelfde RFID-kaart passeren die is gebruikt om de oplaadsessie te starten. Het station beëindigt de oplaadsessie door de stekker in het stopcontact Type 2 te ontgrendelen | Van vast blauw of knipperend blauw naar knipperend groen |
| 9  | Verwijder de stekker uit het stopcontact aan de kant van het oplaadstation                                                                                                                                                   | Van knipperend groen naar vast groen                     |
| 10 | Als het station geen fouten detecteert, wordt het in stand-by gesteld                                                                                                                                                        | Vast groen                                               |

### 10.3. PARKING CLOUD

In deze modus is het laadstation via het OCPP-protocol verbonden met een controleplatform. Met het OCPP-protocol kan het station een verbinding maken met elk platform dat dit protocol gebruikt.

Om deze modus te kunnen benutten, is het nodig om een specifieke parameterconfiguratie uit te voeren om de correcte communicatie tussen station en het platform te bereiken.

Het gebruik van verbonden oplossingen geeft toegang tot een reeks geavanceerde opties waarmee zowel de eindgebruiker als de eigenaar betere toegang hebben tot de dienst.

De eindgebruiker kan de JOINON APP of soortgelijk gebruiken om het meest geschikte laadstation te vinden en toegang te krijgen tot de service volgens de geleverde instructies.

De eigenaar van het station kan op afstand de status van het station en het verbruik in realtime volgen.

## 11.

## STORINGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

Het station codeert de fouten die door de elektronische kaart worden gevonden, en slaat ze op in de interne log.

De logbestanden zijn opgeslagen in de microSD van de elektronische kaart. Deze bestanden moeten geanalyseerd worden om de oorzaak van het probleem te identificeren.

De mogelijke fouten die door het laadstation worden gedetecteerd, staan hieronder vermeld

| Foutcode              | Beschrijving fout                                                                                                                          | Oplossing fout                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fout 4                | Het relais blijkt in werking wanneer hij niet in werking mag zijn. Het stopcontact Type 2 blijkt gevoed in stand-by                        | Controleer het signaal van de elektronische kaart naar het relais om er zeker van te zijn dat de elektronische kaart de schakelaar niet aanstuurt. Als de kaart de schakelaar niet aanstuurt, controleer dan of de contacten van het relais niet zijn verlijmd.<br>Vervang de inrichting indien noodzakelijk |
| Fout 5                | De luiken van het stopcontact Type 2 bevinden zich niet in de correcte status (gesloten)                                                   | Controleer de beweging van de luiken en van de relatieve mechanische middelen. Vervang het stopcontact indien noodzakelijk.                                                                                                                                                                                  |
| Fout 6                | Fout bij het aansturen van de motor voor de vergrendeling van het stopcontact (gaat van de GEOPENDE positie niet naar de GESLOTEN positie) | Controleer handmatig de beweging van de pin door de rode hendel te activeren op de achterzijde van de motor voor de vergrendeling van het stopcontact Type 2.                                                                                                                                                |
| Fout 7                | Fout bij het aansturen van de motor voor de vergrendeling van het stopcontact (gaat van de GESLOTEN positie niet naar de GEOPENDE positie) | Controleer handmatig de beweging van de pin door de rode hendel te activeren op de achterzijde van de motor voor de vergrendeling van het stopcontact Type 2.                                                                                                                                                |
| Fout 8                | De energietellers communiceren niet meer met de elektronische kaart                                                                        | Controleer de verbinding van de lijn Modbus<br>Controleer de voeding van de energietellers<br>Controleer de correcte werking van de energietellers<br>Controleer de correcte nummering van het component op de lijn Modbus                                                                                   |
| Fout 10               | Het oplaadstation is langer dan 24u losgekoppeld van het platform                                                                          | Schakel de stroom naar het laadstation uit.<br>Laat het station minstens 2 minuten lang uitgeschakeld<br>Sluit de stroomtoevoer opnieuw aan en wacht tot het station opnieuw is verbonden met het platform                                                                                                   |
| Fout 13               | DC retourstroom gedetecteerd vanaf het voertuig                                                                                            | In dit geval wordt het opladen onmiddellijk onderbroken. Verwijder de oplaadkabel van het voertuig en wacht om een nieuwe sessie te starten.<br>Contacteer de voertuigfabrikant als het probleem aanhoudt                                                                                                    |
| Fout 14               | Kortsluiting gedetecteerd op het CP-signaal                                                                                                | Het station detecteert een kortsluiting tussen het CP-signaal en de aarde.<br>Verwijder de kabel en probeer opnieuw.<br>Vervang de kabel als de fout aanhoudt.                                                                                                                                               |
| Fout 15               | De aangesloten lading is niet geschikt om opgeladen te worden                                                                              | Contacteer de voertuigfabrikant als er een voertuig is aangesloten en het probleem aanhoudt.                                                                                                                                                                                                                 |
| Station uitgeschakeld | De elektronische kaart ontvangt niet de voeding die noodzakelijk is voor de werking ervan                                                  | Controleer de voeding stroomopwaarts het station<br>Controleer de werking van de stroomonderbreker in het paneel dat de elektronische kaart beschermt<br>Controleer de werking van de voeding 12V van de elektronische kaart                                                                                 |

In geval van producten die zijn aangesloten op het JOINON-platform en als het onderhoudspakket is gekocht, moet u in geval van nood contact opnemen met het gratis nummer 800 123 325.

Contacteer de technische assistentiedienst SAT van GEWISS in andere gevallen waar technische ondersteuning vereist is.

# 12.

## UPDATE FIRMWARE


De oplaadstations die niet zijn voorzien voor verbinding vanop afstand met het cloud platform kunnen worden bijgewerkt met de microSD die in de specifieke sleuf van de elektronische kaart is geplaatst.

Om de firmwareversie die aanwezig is in het product te bepalen, is het nodig om LOG-bestanden te openen die zijn opgeslagen op de microSD zelf. (er wordt aanbevolen om het nieuwste bestand te gebruiken).

In elk van de LOG-bestanden bevat de eerste lijn de FW-versie(s) die aanwezig is(zijn) op het station.

```
20201221.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
Firmware Release: V_1_7_0
[2020-12-21T10:02:52] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2,
Meter model SX: 2, Meter model DX: 2, Socket model: 0
[2020-12-21T10:04:13] - [3] - [SEC = COMMON, FUNC = DataManager_UpdateModel] - Model: 2.
```


Sleuf SD-kaart

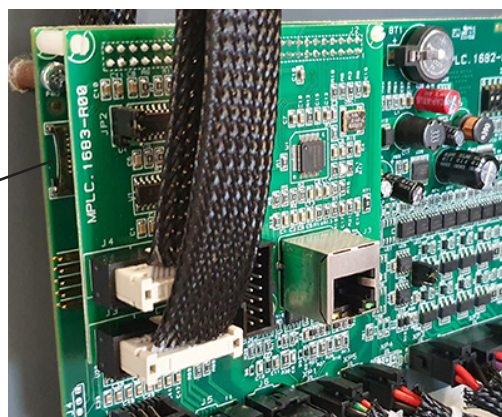

Volg de volgende stappen om de update van de firmware uit te voeren:

| # | Uit te voeren handeling                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Verwijder de voeding naar het product door op de hoofdschakelaar te handelen                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Open het oplaadstation om toegang te krijgen tot de elektronische kaart                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Verwijder de microSD uit de relatieve sleuf van de elektronische kaart                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Plaats de microSD in de specifieke sleuf van uw PC om de map te openen                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Plak het updatebestand in de hoofdmap van de microSD-kaart<br>AANTEKENING: Contacteer de assistentiedienst SAT van GEWISS om het laatst bijgewerkte bestand te verkrijgen. Dit bestand zal ook beschikbaar zijn op de website van GEWISS via de codezoekopdracht |
| 6 | Plaats de microSD-kaart opnieuw in de sleuf van de elektronische kaart                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Sluit het oplaadstation en herstel de voeding om de updateprocedure te starten.                                                                                                                                                                                  |
| 8 | Na afloop van de updateprocedure zal het station het positieve resultaat bevestigen door de frontale LED te laten knipperen. De LED zal 3 keer groen knipperen.                                                                                                  |

**OPMERKING** = Het (De) updatepakket(ten) FW wordt (worden) in de hoofdmap van de microSD geplaatst zoals is weergegeven in het onderstaande voorbeeld

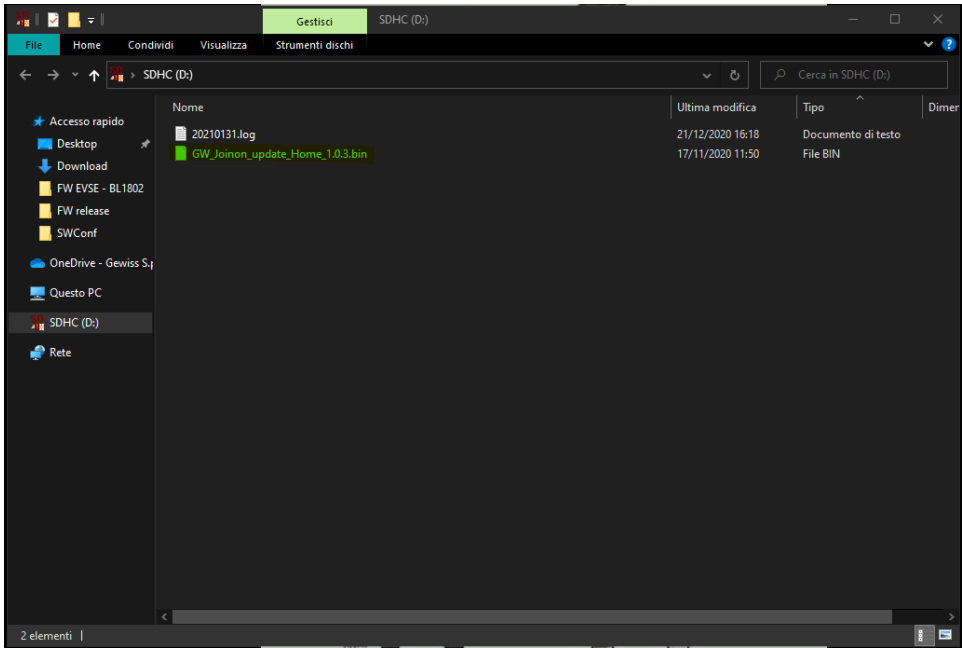

13.

WIJZIGING BEDRIJFSPARAMETERS OPLAADSTATION

Na de installatie van het product is het nog altijd mogelijk om bepaalde bedrijfsparameters van het oplaadstation te wijzigen door op een tekstbestand te werken dat moet worden opgeslagen op de microSD-kaart die in het laadstation is geplaatst. Het is mogelijk om via een computer een tekstbestand aan te maken dat moet worden hernoemd als "config.ini", en waar het mogelijk is om de parameters in te voeren die u wilt wijzigen. De toevoeging van de parameters moet de onderstaande indicaties volgen.

De volgende parameters kunnen gewijzigd worden:

| Beschrijving Functie    | Naam van de te gebruiken parameter | Beschikbare opties en voorbeelden                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum ingaande stroom | MAXAMPEREAVAILABLE                 | Het is mogelijk om een ingaande stroom in te stellen die verschilt van de fabrieksinstelling, in functie van de werkelijke beschikbaarheid, om problemen tijdens het opladen te voorkomen. Handel hiervoor op de parameter MAXAMPEREAVAILABLE<br>Voorbeeld<br>MAXAMPEREAVAILABLE=32 |
| Maximum oplaadstroom    | AMPERESOCKET_SX                    | Het is mogelijk om een andere oplaadstroom in te stellen dan diegene die in de fabriek is ingesteld. Handel hiervoor op de parameter AMPERESOCKET_SX<br>Voorbeeld<br>AMPERESOCKET_SX=10                                                                                             |
| Datum en Uur            | DATETIME                           | Het is mogelijk om de datum van het oplaadstation te updaten, als deze niet correct is, door op de waarde DATETIME te handelen. Het formaat is YYYY/MM/DD-hh:mm<br>Voorbeeld<br>DATETIME=2021/01/31-14:00                                                                           |
| Logniveau               | LOGLEVEL                           | Het is mogelijk om het LOG-niveau dat is opgeslagen door het oplaadstation op de microSD-kaart te wijzigen door op de parameter LOGLEVEL te handelen. Er kan gekozen worden tussen 2 niveaus, van 3 (laag niveau) tot 4 (hoog niveau)<br>Voorbeeld<br>LOGLEVEL=3                    |

## 14.

### LOSKOPPELING VAN HET STROOMNET

Dit deel bevat de procedure voor de loskoppeling van het apparaat van het stroomnet. Als u binnen het apparaat wilt werken (alleen gekwalificeerd personeel), moet u ingrijpen op de beveiligingen die stroomopwaarts de lijn zijn geplaatst voor zowel het deel van het vermogen als het deel van de voeding van de elektronische kaart.

## 15.

### PREVENTIEF ONDERHOUD

#### 15.1. AARDLEKSCHAKELAARS



Het is minstens elke zes maanden noodzakelijk om de correcte werking van de aardlekschakelaars te controleren die stroomopwaarts het station zijn geïnstalleerd, door op de specifieke toets TEST te drukken en de effectieve loskoppeling van het apparaat zelf te controleren.

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

*Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:*

**GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: [qualitymarks@gewiss.com](mailto:qualitymarks@gewiss.com)**



**+39 035 946 111**

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00  
lunedì ÷ venerdì - monday ÷ friday



**+39 035 946 260**



**[sat@gewiss.com](mailto:sat@gewiss.com)**  
**[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)**